


### MONTANDO A BASE DA TV

**IMPORTANTE:** A base da TV deve ser montada antes de ser utilizada.

**ATENÇÃO:** Não coloque pressão na tela do aparelho, pois pode comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura a abusos dos usuários ou instalações impróprias.

1. Coloque a TV com sua face sobre um cobertor macio.
2. Instale a base. Verifique a posição do ressalto e encaixe a base no suporte até ouvir um click, comprovando que ela está encaixada.
3. Utilize uma chave para fixar os parafusos à base.
4. Coloque a TV sobre a mesa.

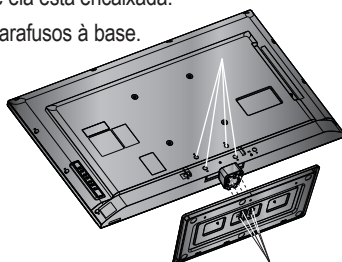

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar os botões CH+ ou CH-, siga os procedimentos abaixo. Finalizada a busca você terá disponível os canais na sua região.


### BEM-VINDO CONFIGURAÇÃO INICIAL




É a primeira tela exibida após ligar o aparelho. Ela permite ao usuário iniciar a instalação dos canais antes de acessar outras funções da TV. O usuário pode escolher entre as fontes de sinal de TV: **Antena** ou **Cabo**.

### GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS


#### Conexões Lateral e Traseira

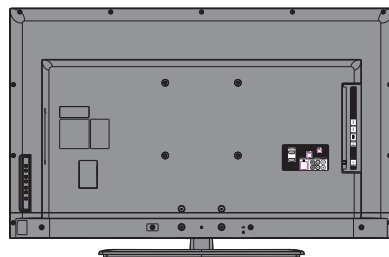


LE39D3540

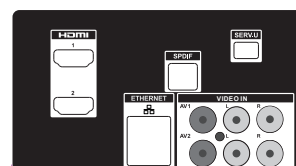

LE46D3540


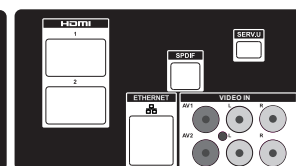


#### Conexão de Antena

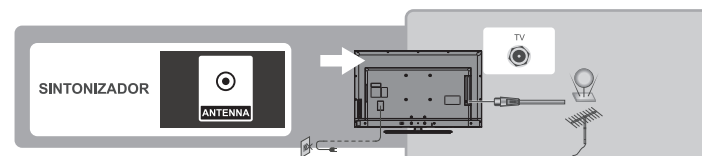

Conecte o cabo de sua antena ou o cabo da TV a Cabo na entrada da TV "Antena/Cable". Pela sua antena, você sintonizará os canais digitais e analógicos. Se utilizar o cabo da TV a Cabo, você sintonizará os canais da operadora de canais.

#### Conexão HDMI

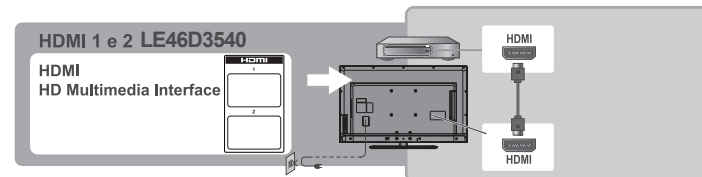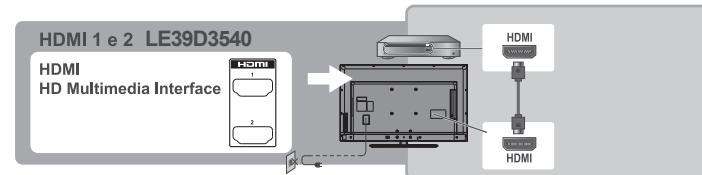


Utilize a entrada HDMI para conectar o DVD, Blu-Ray, Box de TV a cabo, Video Game ou qualquer outro aparelho que disponibilize essa conexão. Utilizando essa conexão, a imagem ficará melhor, pois é uma conexão digital.

**NOTAS:** Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte procedimento para selecionar a entrada de sinal:

- Pressione a tecla Input e selecione a entrada adequada.
- Antes de conectar qualquer aparelho, desligue-o da tomada.

#### Conexão de Sinal AV

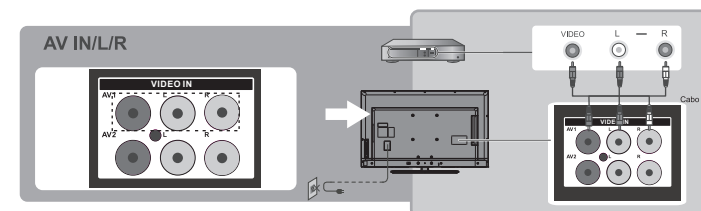

#### Conexão Fones de ouvido

