

AOC

Manual do Usuário do Monitor LCD

AG251FG Luz de fundo de LED



www.aoc.com

©2017 AOC. Todos os direitos reservados.

Segurança	4
Convenções Nacionais	4
Potência.....	5
Instalação	6
Limpeza	7
Outro.....	8
Configuração.....	9
Conteúdo da Caixa	9
Configuração de Suporte e Base.....	10
Ajuste do ângulo de visão.....	11
Conectando o Monitor	12
Requerimentos do sistema	13
Montagem na parede.....	14
Ajuste.....	15
Configuração da Resolução Ideal.....	15
Windows 10.....	15
Windows 8.....	17
Windows 7.....	19
Teclas de atalho.....	21
OSD Setting (Configuração OSD)	22
Luminance (Luminância)	23
Color Setup (Configuração de cor)	24
OSD Setup (Configuração OSD)	25
Extra	26
Indicador de LED	28
Driver	29
Driver do Monitor	29
Windows 10.....	29
Windows 8.....	33
Windows 7.....	37
Screen+	40
Resolução de problemas	41
Especificação.....	42
Especificação Geral.....	42
Modos de exibição predefinidos	43
Atribuições dos Pinos	44
Plug and Play.....	45
Regulagem	46
Aviso da FCC.....	46
Declaração WEEE	47
Declaração WEEE para a Índia	47
Serviço.....	48
Declaração de Garantia para a Europa	48
Declaração de Garantia para o Oriente Médio e África (MEA)	50
POLÍTICA DE PIXEL AOC	52
ISO 9241-307 CLASSE 1	52

Declaração de Garantia para América do Norte e do Sul (exceto Brasil)	53
PROGRAMA EASE	55

Segurança

Convenções Nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções usadas neste documento.

Notas, Precauções e Alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou em itálico. Estes blocos são notas, precauções e alertas, e são usados como a seguir:



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu sistema de computador.





CUIDADO: Um CUIDADO indica risco de dano ao hardware ou perda de dados, e o informa sobre como evitar o problema.





AVISO: Um ALERTA indica um potencial para ferimento corporal e te informa como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternados e podem estar desacompanhados de um ícone. Em tais casos, a apresentação específica do alerta é imposta pela autoridade reguladora.


Potência


 O monitor deve ser operado somente com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação da sua casa, consulte seu revendedor ou companhia de eletricidade local.


 O monitor está equipado com uma tomada aterrada de três pinos, uma tomada com um terceiro pino (terra). Esta tomada serve apenas em uma tomada elétrica aterrada como uma característica de segurança. Se a tomada não aceitar a tomada de três pinos, chame um electricista que instale a tomada correta, ou use um adaptador para aterrar o aparelho com segurança. Não anule o propósito de segurança da tomada aterrada.

 Desligue o aparelho durante uma tempestade com raios ou quando ele não será usado por longos períodos de tempo. Isso protegerá o monitor de danos devido a picos de energia.

 Não sobrecarregue as régua de energia e cabos de extensão. A sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

 Para garantir a operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100 - 240V ~, Min. 5A

 A tomada deve ser instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

 Para uso apenas com o adaptador de energia elétrica fornecido (entrada: 100-240V ~, 50 / 60Hz, 1.5A Saída 20Vdc, 3.25A)

Fabricante:

TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Modelo : ADPC2065

Instalação

! Não coloque este monitor sobre carrinhos, suportes, tripés, estantes ou mesas instáveis. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos a este produto. Use apenas com um carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos com este produto. Siga as instruções do fabricante ao instalar o produto e use acessórios de montagem recomendado pelo fabricante. Quando colocado num carrinho, o produto deve ser deslocado com cuidado.

! Nunca empurre qualquer objeto para dentro da fenda do gabinete. Isso pode danificar as peças do circuito causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrube líquidos no monitor.


! Não coloque a parte frontal do produto no chão.

! Se você montar o monitor em uma parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.


! Deixar algum espaço ao redor do monitor como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser insuficiente, portanto, o superaquecimento pode causar um incêndio ou danos ao monitor.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor quando o monitor está instalado na parede ou no suporte:


Instalado na parede

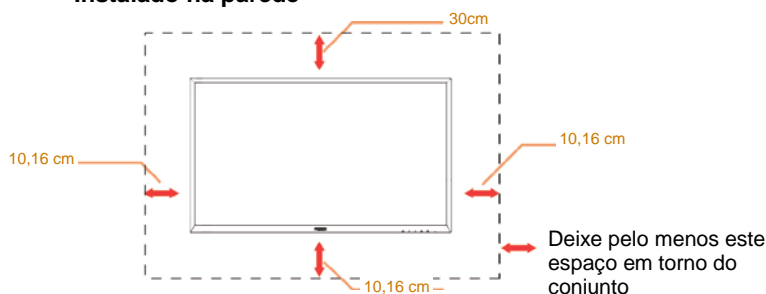

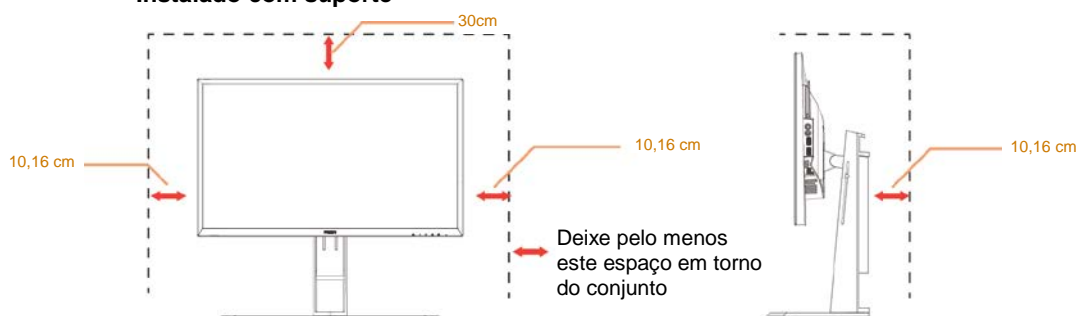

Instalado com suporte



Limpeza


 Limpar o gabinete regularmente com um pano. Você pode usar detergente suave para limpar a mancha, em vez de detergente forte, que vai cauterizar o gabinete do produto.


 Durante a limpeza, certifique-se que nenhum detergente vaza dentro do produto. O pano de limpeza não deve ser muito áspero já que vai arranhar a superfície da tela.


 Por favor, desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o produto.




Outro

 Se o produto estiver emitindo um som, cheiro ou fumaça estranhos, desligue da tomada **IMEDIATAMENTE** e contate um Centro de Assistência.


 Certifique-se que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.

 Não envolva o monitor LCD em grandes vibrações ou em alto impacto durante a operação.


 Não bata o monitor nem o deixe cair durante o funcionamento ou transporte.

Configuração

Conteúdo da Caixa

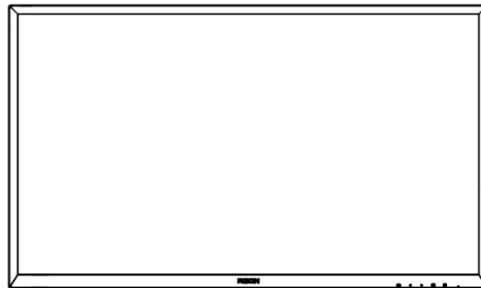

Monitor

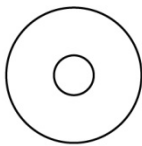

Manual do CD




Cartão de garantia



Suporte



Base

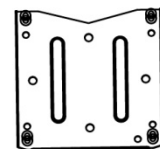

Suporte VESA



Adaptador



Cabo de Alimentação



Cabo DP



Cabo HDMI



Cabo USB




Cabo de Áudio

* Nem todos os acessórios não serão fornecidos para todos os países e regiões. Por favor, consulte o agente local ou sucursal da AOC para confirmação.


Configuração de Suporte e Base

Por favor, configure ou remova a base seguindo os passos abaixo.

Configuração:

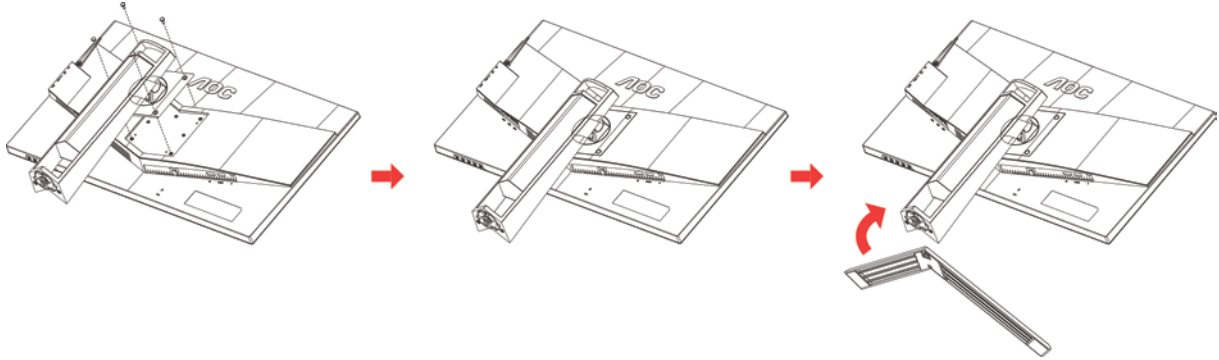

Remover:

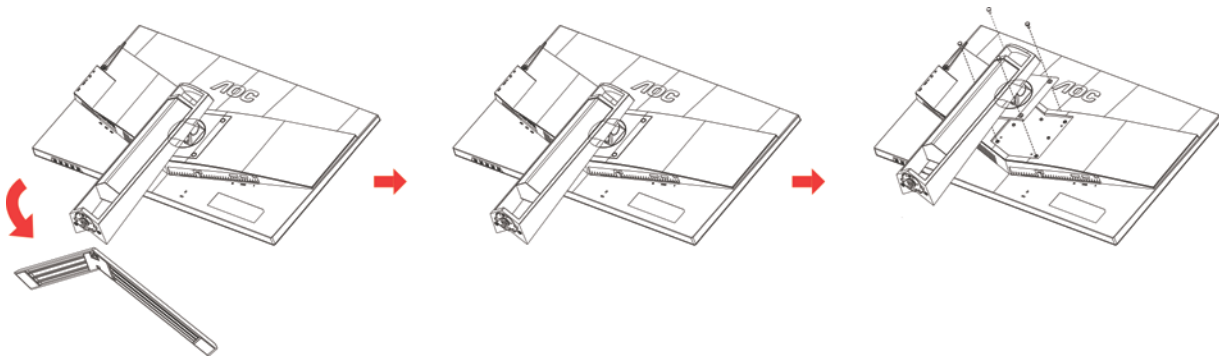


Ajuste do ângulo de visão

Para melhor visualização, recomenda-se a olhar para a face total do monitor, e depois ajustar o ângulo do monitor conforme sua preferência.


Segure o suporte para que você não derrube o monitor quando muda o ângulo do monitor.

Você é capaz de ajustar o monitor conforme abaixo.


Ângulo de inclinação: -5° ~ 23°

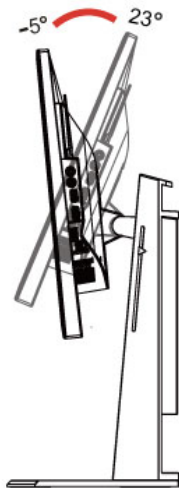


Ângulo de pivoteamento: 0° ~ 90°

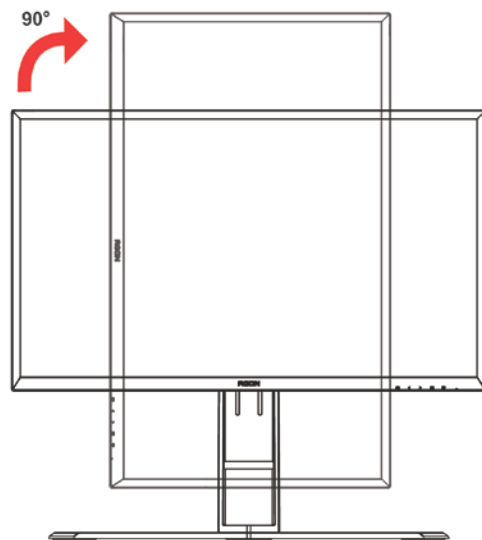

Ângulo de giro: -20° ~ 20°

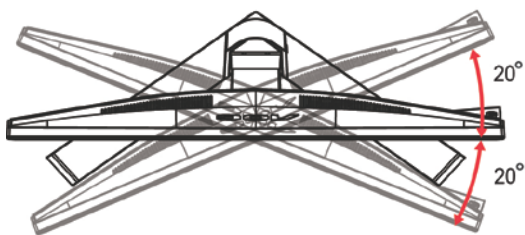

Ajuste de altura: 130mm

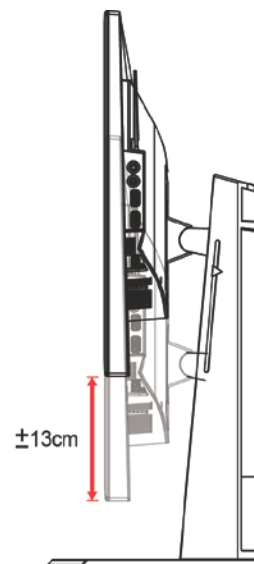


NOTA:

Não toque na tela LCD quando você mudar o ângulo. Pode causar danos ou quebrar a tela LCD.

Conectando o Monitor

Conexões dos cabos na parte de trás do monitor e do computador:

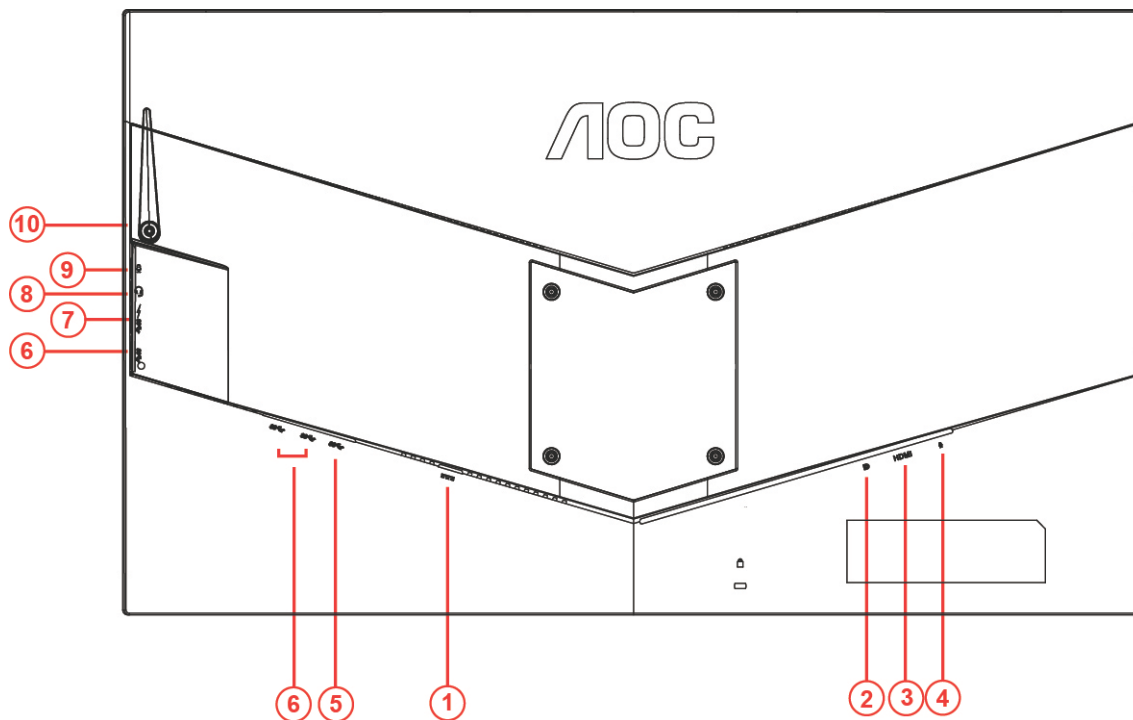

1	Potência	6	USB3.0 downstream
2	DP	7	USB3.0 + carregamento rápido
3	HDMI	8	Fone de ouvido (Combinado com microfone)
4	Saída de microfone	9	Entrada do microfone
5	USB3.0 upstream	10	Ganchos de fones de ouvido

Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de conectar.

- 1 Conecte o cabo de alimentação à porta DC na parte de trás do monitor.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo DP à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta DP do computador.
- 3 Conecte uma extremidade do cabo HDMI à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta HDMI do computador.
- 4 Conecte uma extremidade do cabo de ÁUDIO à saída de microfone e conecte a outra extremidade à porta do microfone.
- 5 Ligue o monitor e computador.
- 6 O conteúdo de vídeo com resolução suportada
DP: 1920x1080@240Hz (Máximo)
HDMI: 1920x1080@60Hz (Máximo)

Se o seu monitor exibir uma imagem, a instalação está completa. Se ele não apresentar uma imagem, consulte Solução de problemas.

Requerimentos do sistema

1. Função G-system:

Placa de vídeo compatível GeForce GTX 650 Ti Boost ou superior


(para uma lista de placas gráficas compatíveis, visite www.nvidia.com/G-sync)

Driver: GeForce 331.58 ou

OS superior: Windows 7/8/8.1

Montagem na parede

Preparando-se para instalar um Braço de montagem de parede opcional.

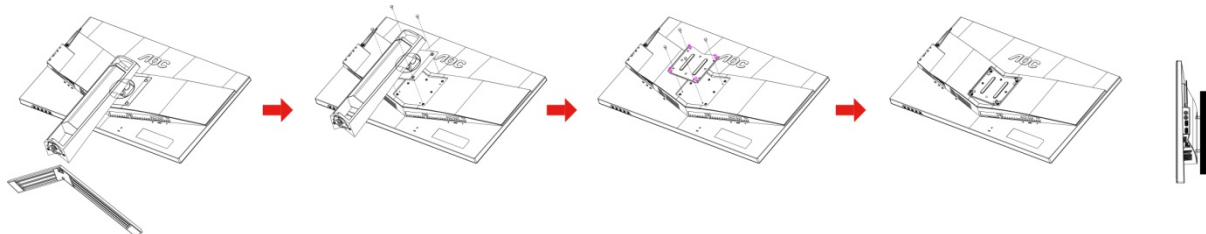

Este monitor pode ser ligado a um suporte de parede adquirido separadamente. Desligue a energia antes deste procedimento. Siga essas etapas:

- 1 Remova a base.
- 2 Siga as instruções do fabricante para montar o braço de parede.
- 3 Coloque o braço de montagem de parede na parte de trás do monitor. Alinhe os orifícios do suporte com os orifícios na parte de trás do monitor.
- 4 Insira os 4 parafusos nos orifícios e os aperte.
- 5 Reconectar os cabos. Consulte o manual do usuário que acompanha o suporte de parede de montagem opcional para as instruções de fixação à parede.

Note: Os orifícios dos parafusos de montagem VESA não estão disponíveis para todos os modelos, favor verifique com o fornecedor ou departamento oficial da AOC.


Ajuste

Configuração da Resolução Ideal


Windows 10

Para Windows 10


- Clique com o botão direito em START (Iniciar).
- Clique em "**CONTROL PANEL**" (Painel de Controle).

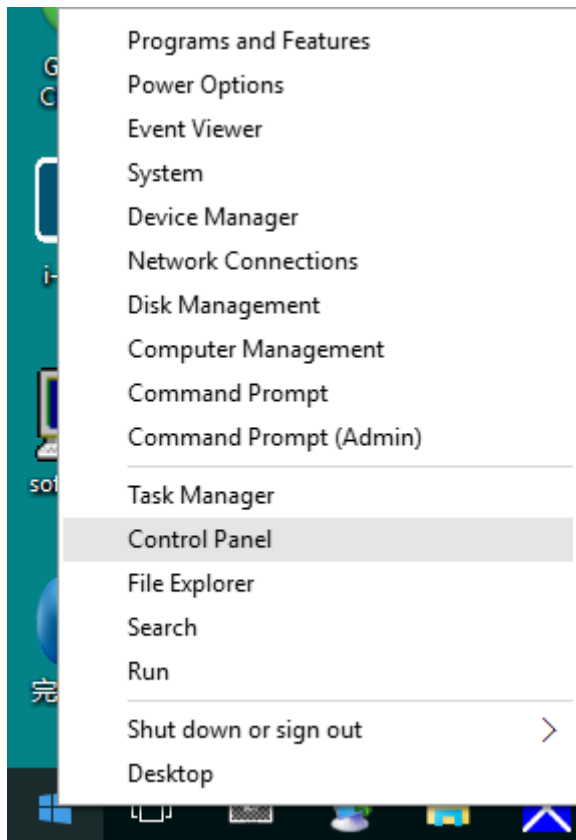


- Clique em "**DISPLAY**" (EXIBIR).

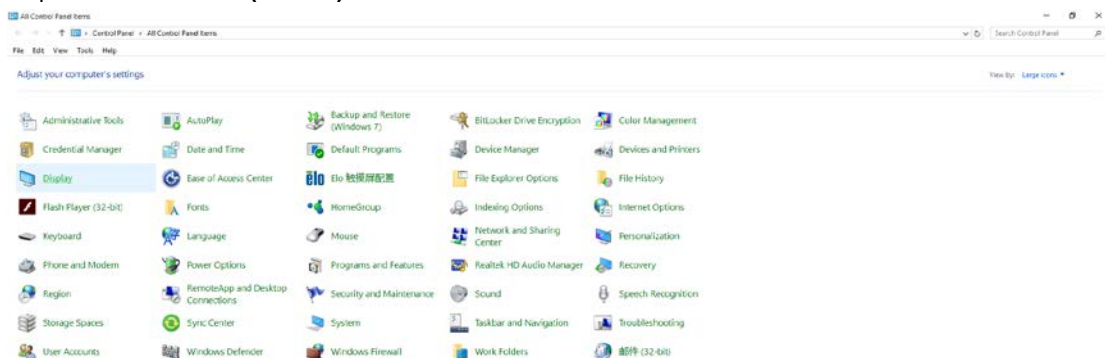

- Clique no botão "Change display settings" (Alterar configurações de exibição).

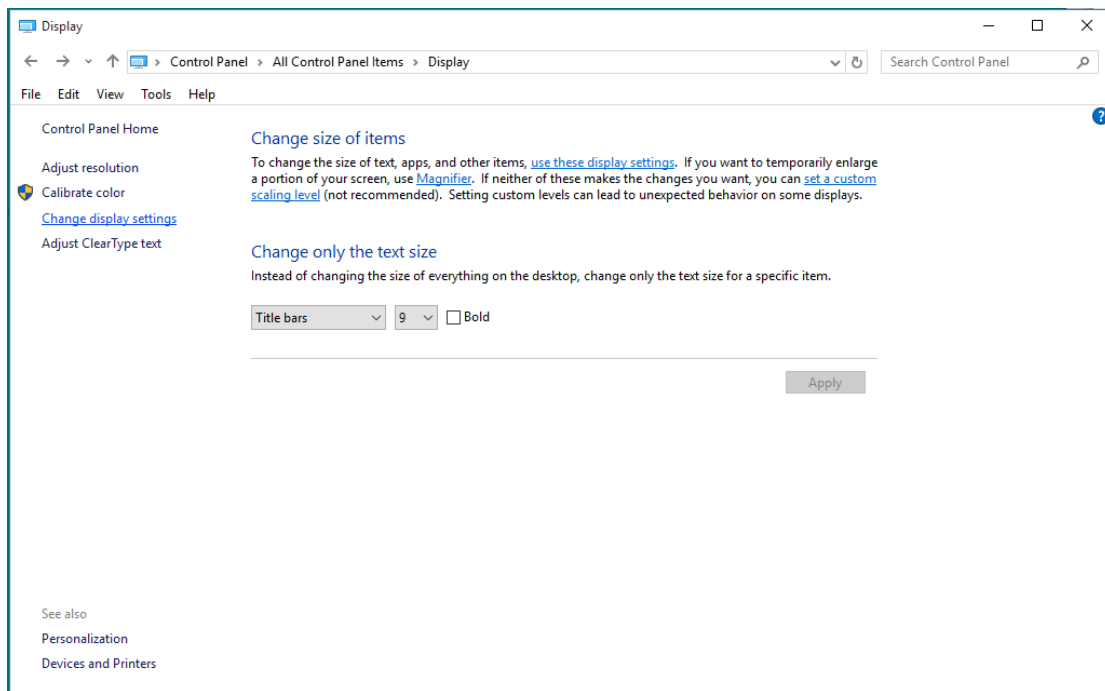



- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

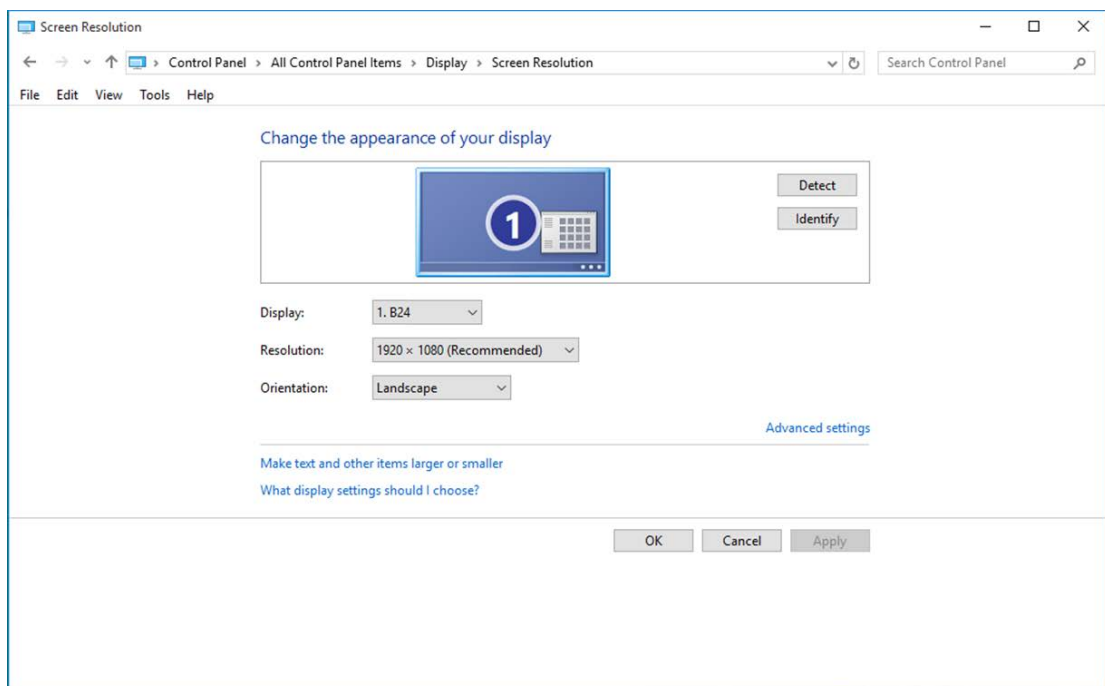

Windows 8

Para Windows 8


- Clique com o botão direito e clique em **All apps (Todos os aplicativos)** na base direita da tela.

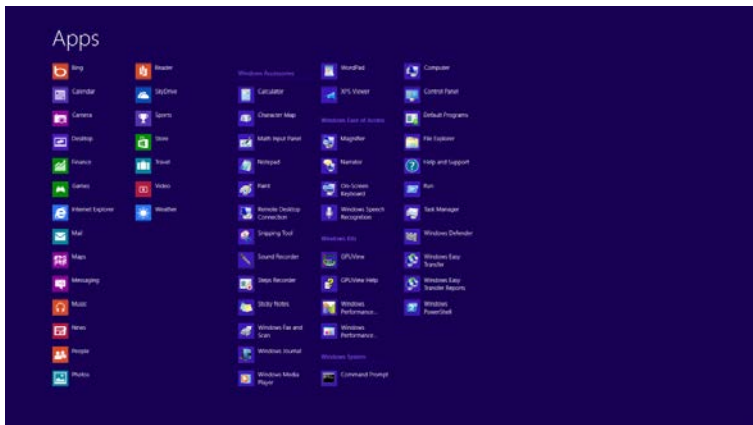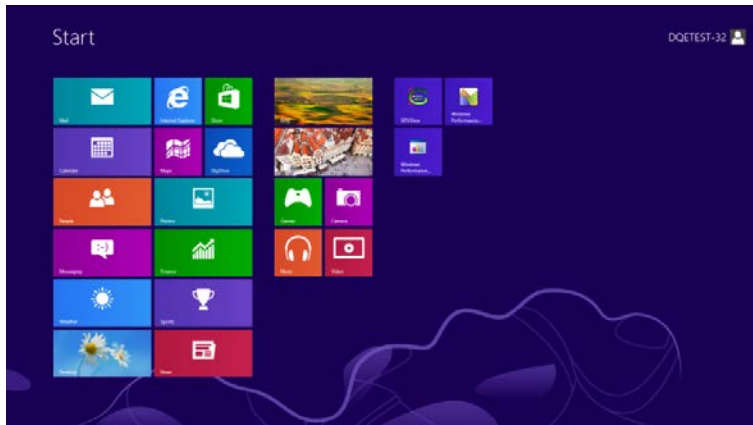


- Configure o **"View by" (Visualizar por)** como **"Category" (Categoria)**.
- Clique em **"Appearance and Personalization" (Aparência e Personalização)**.



- Clique em **"DISPLAY" (EXIBIR)**.

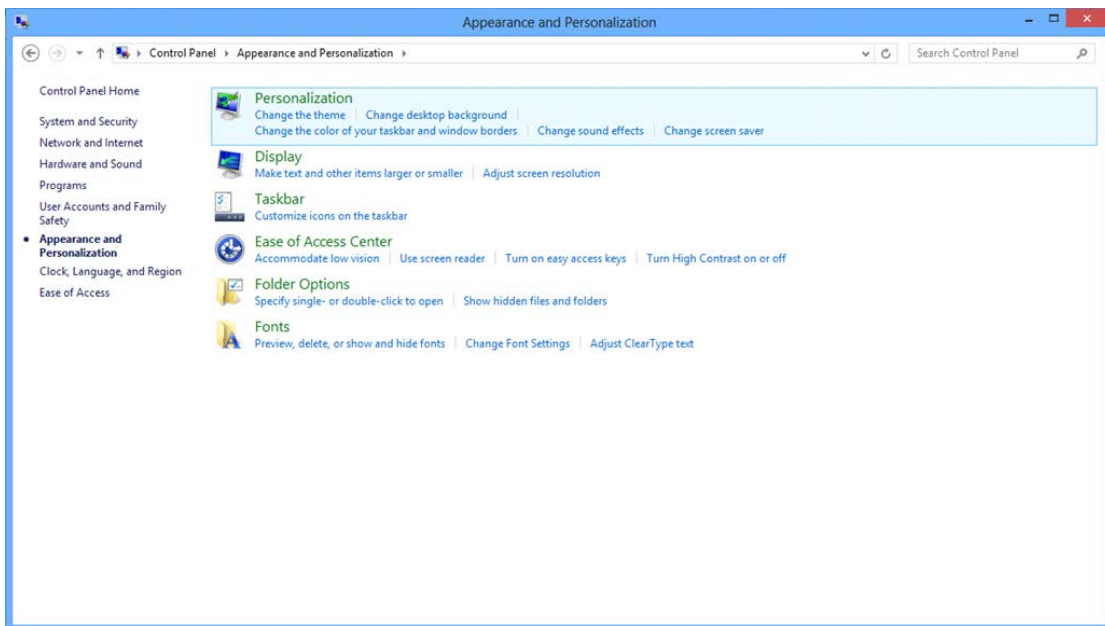


- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

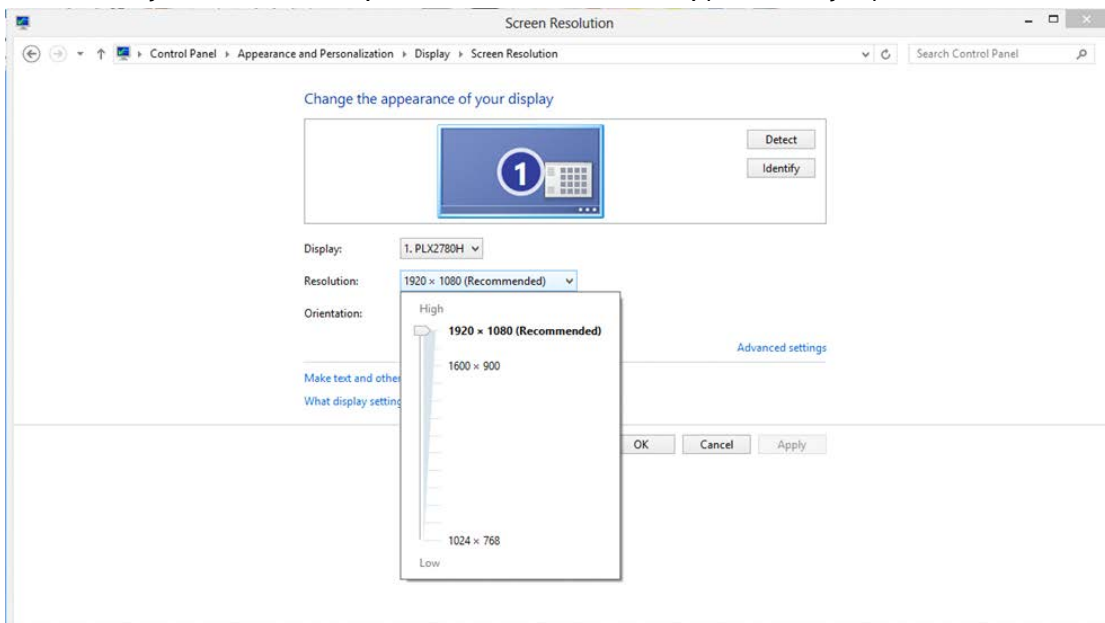


Windows 7

Para Windows 7


- Clique em **START (INICIAR)**.
- Clique em **"CONTROL PANEL" (Painel de Controle)**.

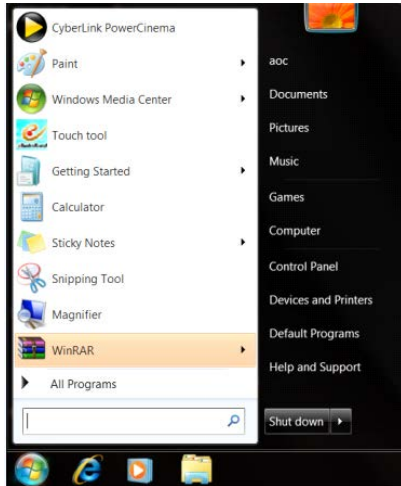


- Clique em **"Appearanc" (Aparência)**.

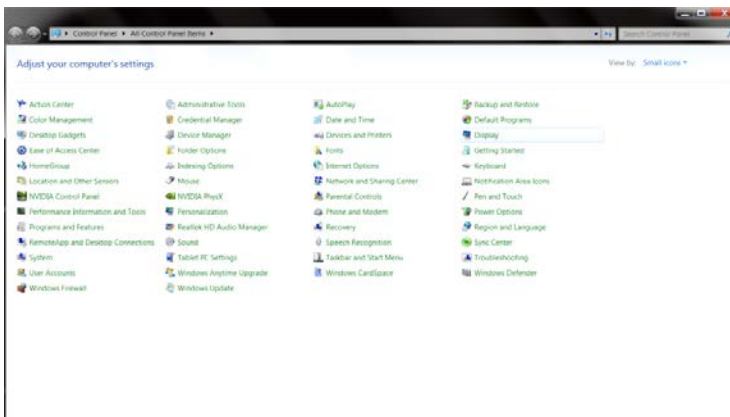


- Clique em **"DISPLAY" (EXIBIR)**.

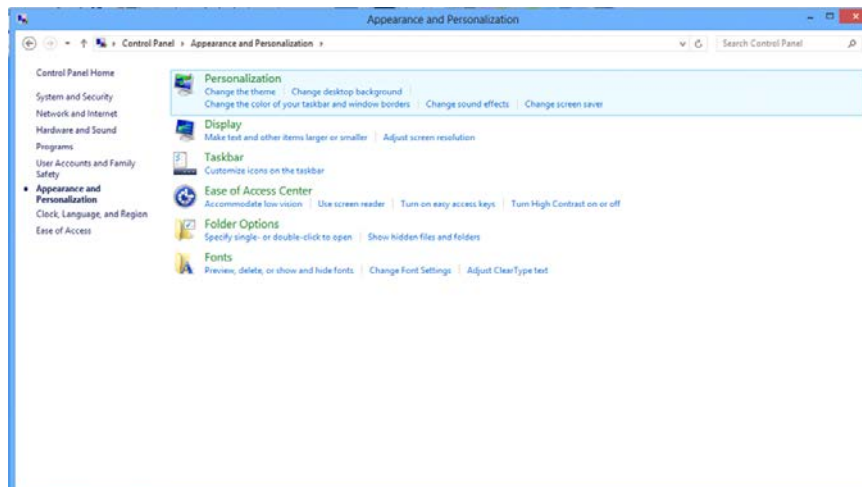


- Clique no botão **"Change display settings" (Alterar configurações de exibição)**.

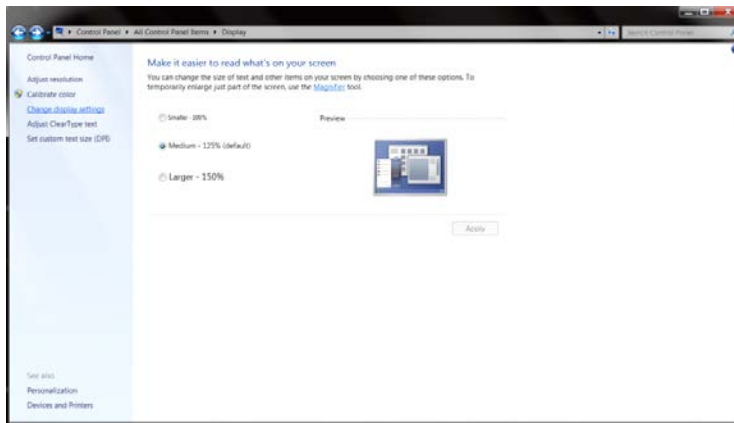

- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

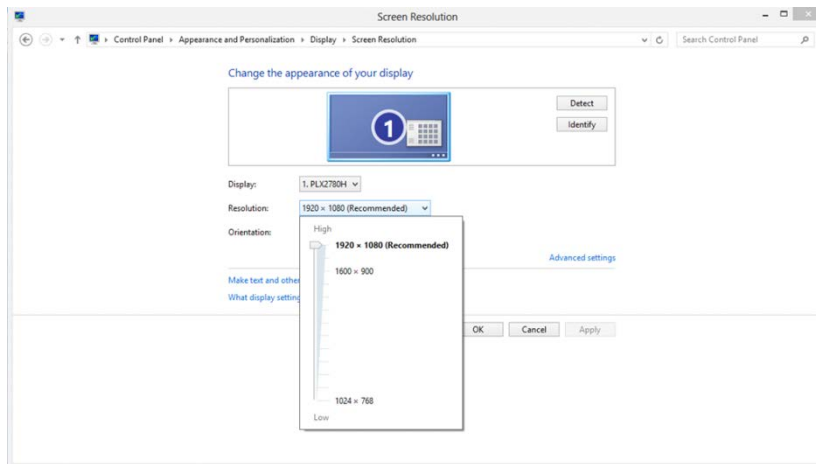

Teclas de atalho

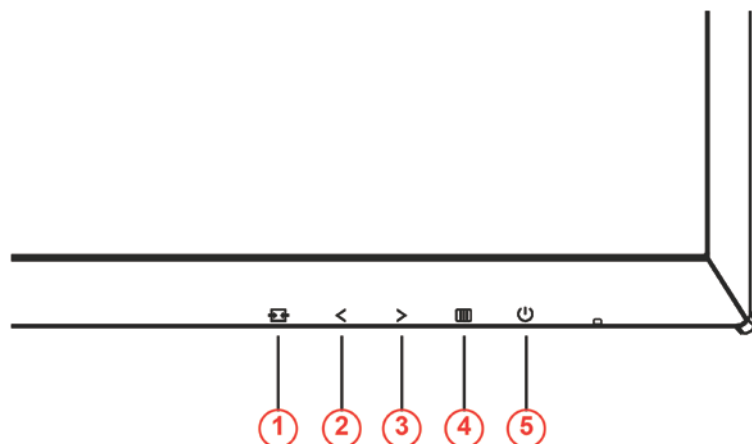

1	Fonte/Sair
2	</Volume
3	ULMB / >
4	Menu/Enter
5	Potência

Exit (Sair)

Quando o OSD não está fechado, pressione o botão Sair para salvar os dados do usuário.

< / Volume

Quando não há nenhum OSD, pressione o botão de volume para barra de ajuste de volume ativo, pressione <ou > para ajustar o volume (Apenas para os modelos com altofalantes).

> / ULMB (Borrão de Movimento Ultrabaixo)

Quando não há nenhum OSD, pressione o botão ULMB para barra ULMB liga/desliga, pressione <ou > para o modo ULMB ativo. NVIDIA ULMB é uma tecnologia que elimina praticamente todos os borrão de movimento associado com monitores LCD. Ao jogar um jogo utilizando ULMB, imagens em movimento ficam perfeitamente nítidas, sem o desfoque visto em um monitor LCD tradicional. ULMB pode ser uma grande vantagem no jogo. Em Primeira Pessoa você pode ver um inimigo mais rápido. Em jogos de rolagem de vista superior, você pode ler o texto sem parar para identificar um tesouro. Tente ULMB em seu jogo sempre que você tiver um FPS alto, para resultados surpreendentes.

Menu/Enter


Pressione para exibir o OSD ou confirmar a seleção.

Potência

Pressione o botão de Energia, o monitor entra em modo de espera. Após 12 minutos, o monitor desliga automaticamente.


OSD Setting (Configuração OSD)



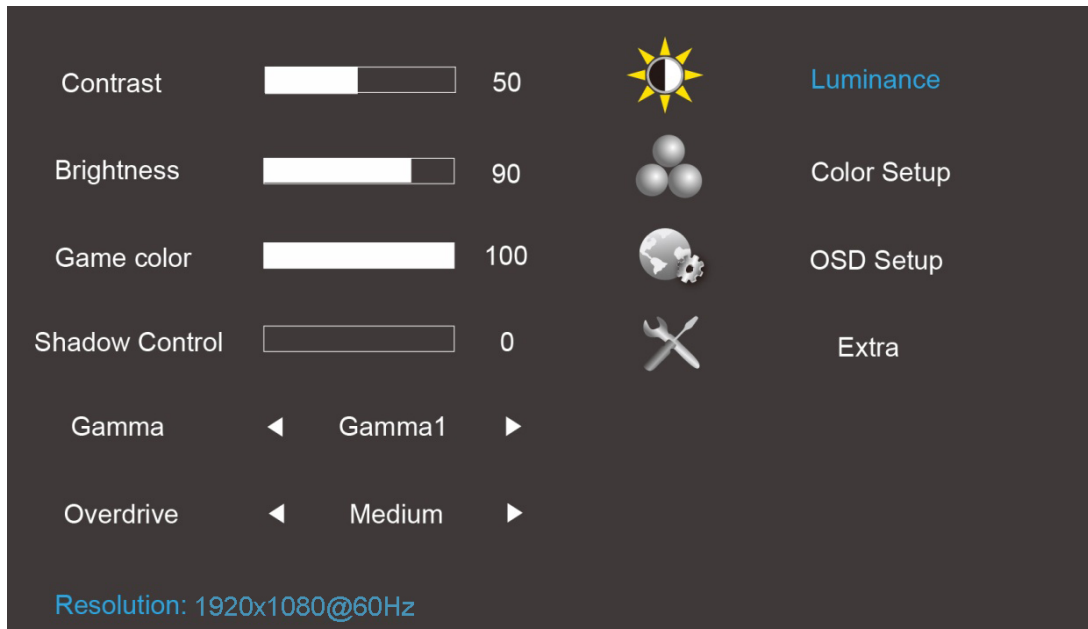


Instruções básicas e simples sobre as teclas de controle.

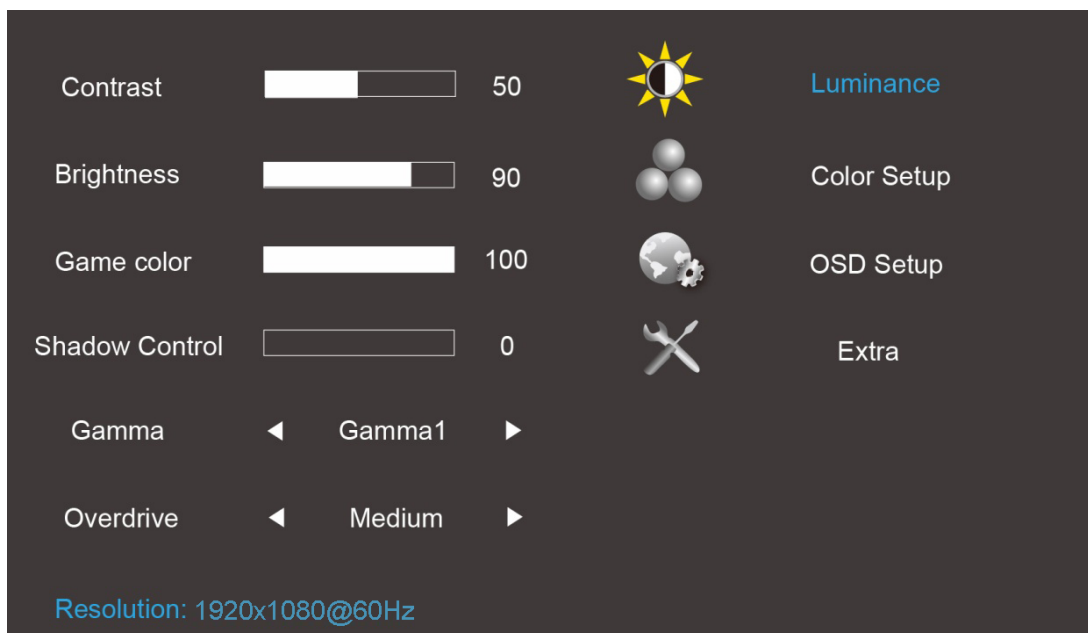


- 1) Pressione o botão MENU para ativar a janela OSD.
- 2) Pressione < ou > para navegar pelas funções. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o botão MENU para ativá-lo. pressione < ou > para navegar pelas funções do sub-menu. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o botão MENU para ativá-la.
- 3) Pressione < ou > ou para alterar as configurações da função selecionada. Pressione AUTO para sair. Se você quiser ajustar qualquer outra função, repita os passos 2-3.

Luminance (Luminância)






1. Pressione  (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione < ou > para selecionar  (Luminance (Luminância)) e pressione  para entrar.
3. Pressione < ou > para selecionar submenu e pressione  para entrar.
4. Pressione < ou > para ajustar.
5. Pressione  para sair.

Luminance (Luminância)		Contrast (Contraste)	Contraste de Registro digital. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 1	0-100
		Brightness (Brilho)	Ajuste da Luz de fundo Cada passo será aumenta / diminui o valor em 1	0-100
		Game color (Cor de Jogo)	Ajuste Cor de Jogo	0-200
		Shadow Control (Controle de sombra)	Ajuste Compensação de Brilho Digital	0-3
		Gamma (Gama)	Ajuste de Gama	Gamma 1 (2,2) Gamma 2 (2,0) Gamma 3 (2,4)
		Overdrive	ajustar o tempo de resposta	Forte / Médio / Fraco / Leve / Desligado

Color Setup (Configuração de cor)




1. Pressione  (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione < ou > para selecionar  (Color Setup (Configuração de cor)) e pressione  para entrar.
3. Pressione < ou > para selecionar submenu e pressione  para entrar.
4. Pressione < ou > para ajustar.
5. Pressione  para sair.






Color Setup (Configuração de cor)		Low Blue Light (Luz Azul)		Ajuste Compensação de Ganho de Azul	0-20	
		Color Temp (Temperatura de cor)	Warm (Quente)		Lembrar temperatura de cor quente do EEPROM.	N/A
			Normal		Lembrar temperatura de cor normal do EEPROM.	N/A
			Cool (Frio)		Lembrar temperatura de cor fria do EEPROM.	N/A
			sRGB		Lembrar temperatura de cor sRGB do EEPROM.	N/A
			User (Usuário)		Lembrar Temperatura de Cor do Usuário do EEPROM.	N/A
		Red (Vermelho)	N/A		Ganho de vermelho registro Digital. Cada passo vai aumentar / diminuir o valor em 1	0-100
		Green (Verde)	N/A		Ganho de Verde do Registro digital. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 1	0-100
Blue (Azul)	N/A		Ganho de Azul do Registro digital. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 1	0-100		


Nota:

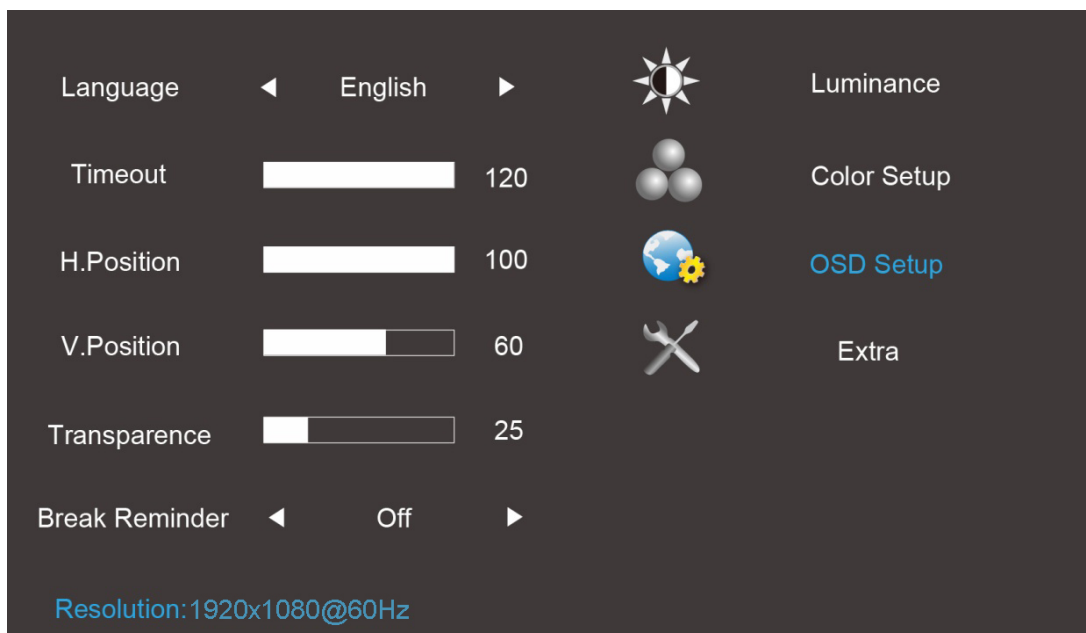- (1) Em temperatura de cor sRGB, brilho, contraste não são ajustáveis
- (2) A cor do menu OSD muda com a mudança de cor da imagem

OSD Setup (Configuração OSD)




1. Pressione  (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione < ou > para selecionar  (OSD Setup (Configuração OSD)) e pressione  para entrar.
3. Pressione < ou > para selecionar submenu e pressione  para entrar.
4. Pressione < ou > para ajustar.
5. Pressione  para sair.






OSD Setup (Configuração OSD)		Language (Idioma)	Defina o idioma do OSD para Inglês. (Inglês é a configuração padrão)	English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Suomi, Svenska, Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本語
		Timeout (Tempo limite)	Ajuste o tempo limite de OSD. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 5	5-120
		H. Position (Posição H.)	Ajuste a posição horizontal de OSD. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 25	0-100
		V. Position (Posição V.)	Ajuste a posição vertical de OSD. Cada passo será aumenta / diminui o valor em 5	0-100
		Transparence (Transparência)	Ajustar o OSD transparente, cada etapa irá aumentar / diminuir o valor em 25	0-100
		Break Reminder (Lembrete de Pausa)	Parar Lembrete se o usuário trabalhar continuamente por mais de 1 hora	ON (LIGADO)/OFF (DESLIGADO)


Nota:

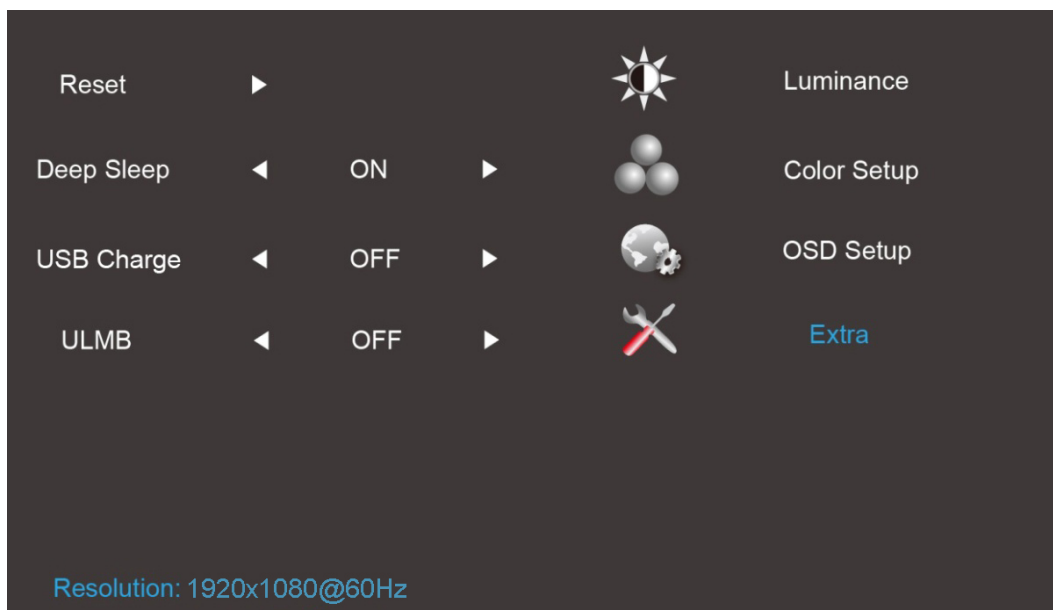- 1) Se acender, uma mensagem de lembrete do intervalo de tempo é gerada para cada hora (1, 2, 3... 24 horas > 24 horas), a mensagem será mostrada por 10 s. Além disso, a mensagem desaparecerá quando pressionar qualquer tecla de função.
- 2) A localização da mensagem está na posição de centro de tela padrão e não é possível alterar através de OSD.
- 3) Quando o botão ligar/desligar, ligar/desligar DC, ou entrar/sair do modo de economia de energia, o tempo de trabalho é limpo e recalculado.
- 4) Tempo limite de OSD pode salvar dados.

Extra



1. Pressione  (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione < ou > para selecionar  (Extra) e pressione  para entrar.
3. Pressione < ou > para selecionar submenu e pressione  para entrar.
4. Pressione < ou > para ajustar.
5. Pressione  para sair.

Extra		Reset (Reiniciar)	Limpar cada status de configuração automática antigo e definir a temperatura de cor para quente	SIM
			Não execute o reinício, retornar ao menu principal.	NÃO
		Deep Sleep (Sono profundo)	Quando não houver sinal, o monitor hibernará após 15 minutos	On (Ligado)
			Quando não houver sinal, o monitor não entrará em modo de hibernação	Off (Desligar)
		USB Charge (Carga USB)	Quando não houver sinal, o USB não suporta carga USB	Off (Desligar)
			Quando não houver sinal, o USB suporta carga USB	On (Ligado)
		ULMB	Função G_sync desativa e sincroniza freq V >= 100HZ e freq V <= 144HZ	On (Ligado)
			Função G_sync ativa ou placa de vídeo não suporta a função G_sync	Off (Desligar)

Nota:

- 1) O idioma OSD não deve ser redefinido.
- 2) Modo ULMB não pode ser ajustado quando Função G_sync ativa ou placa de vídeo não suporta a função G_sync

Indicador de LED


Status	Cor do LED
Modo Energia total	Branco
Modo Ativo desligado	Laranja

Driver


Driver do Monitor

Windows 10


- Inicie o Windows @ 10
- Clique com o botão direito em START (Iniciar).
- Clique em "**Control Panel**"(Painel de controle).

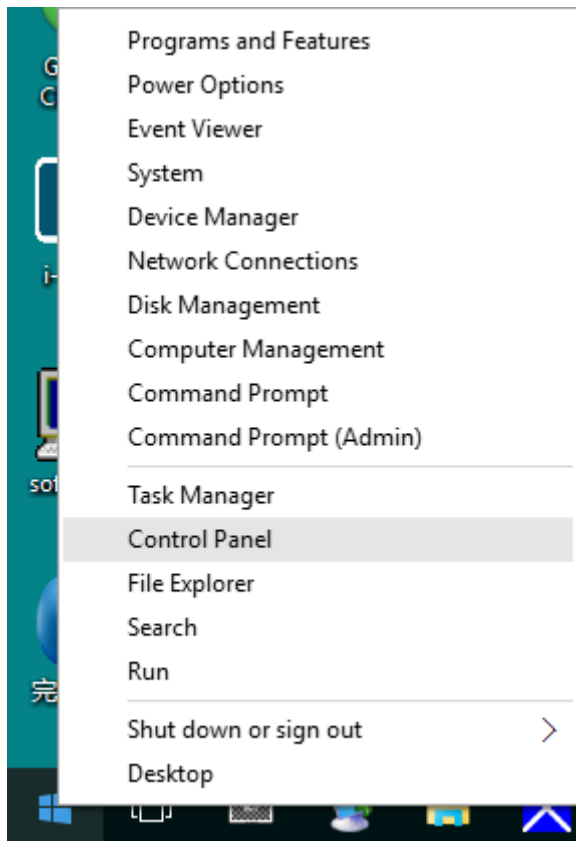


- Clique no ícone "**Display**" (Exibir).

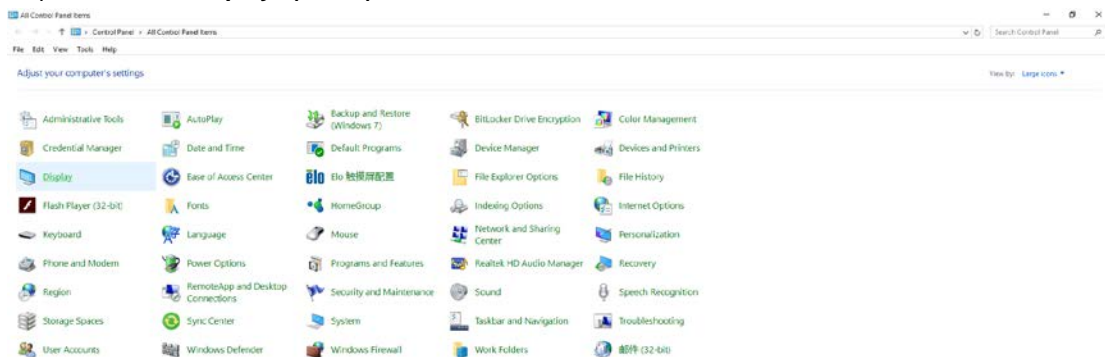


- Clique no botão "Change display settings" (Alterar configurações de exibição)

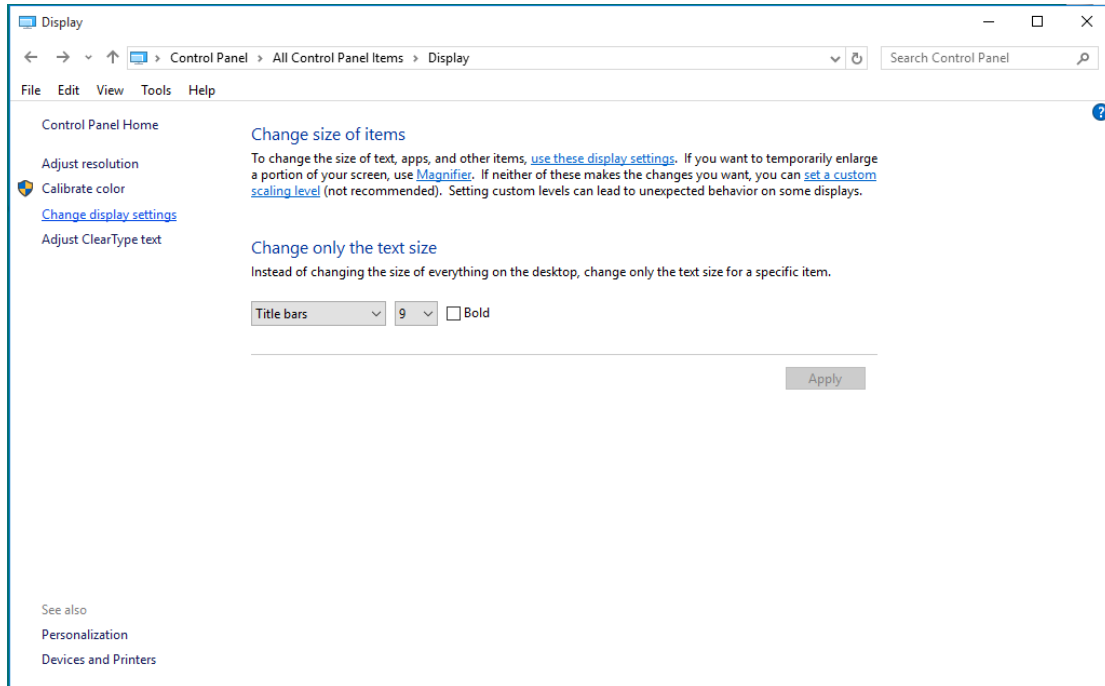


- Clique no botão "AdvancedSettings" (Configurações Avançadas).

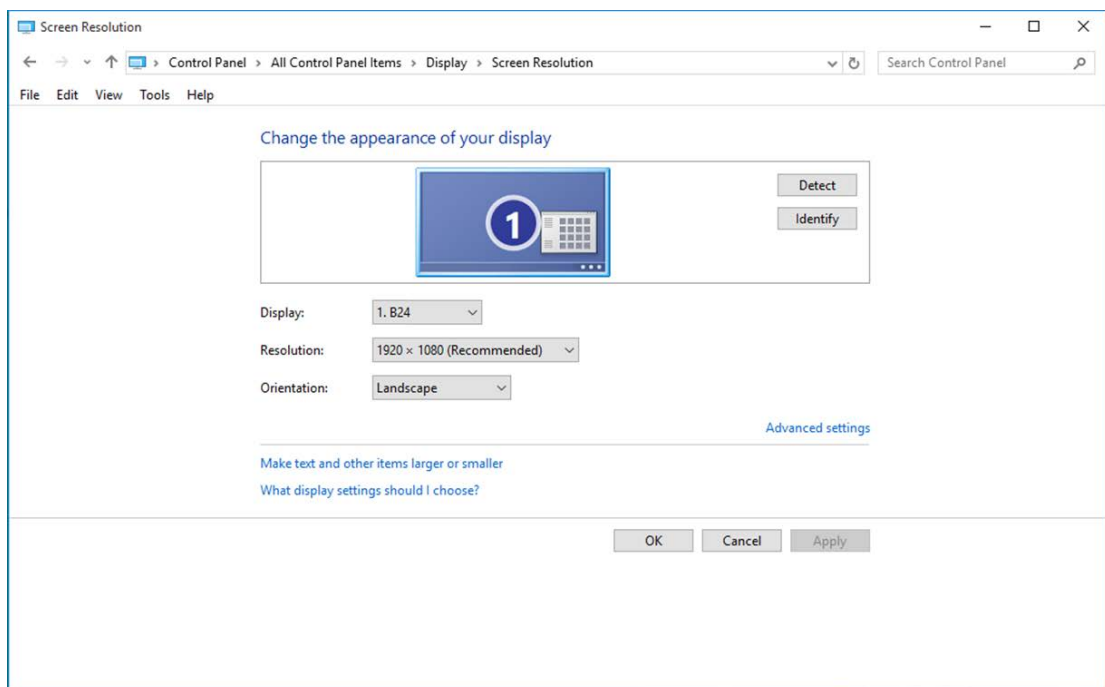


- Clique na guia "**Monitor**" e então clique no botão "**Properties**" (**Propriedades**).

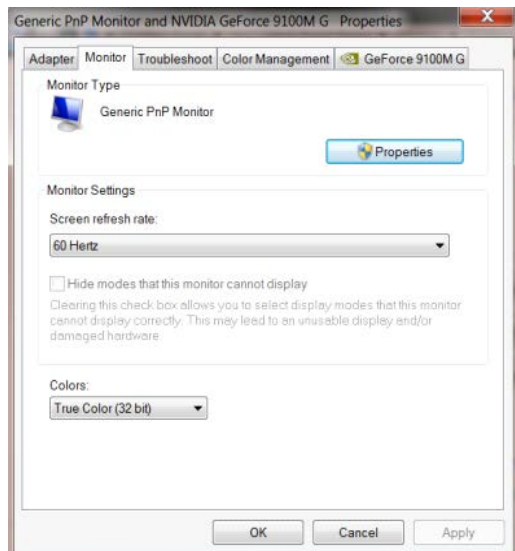


- Clique na guia "**Driver**".

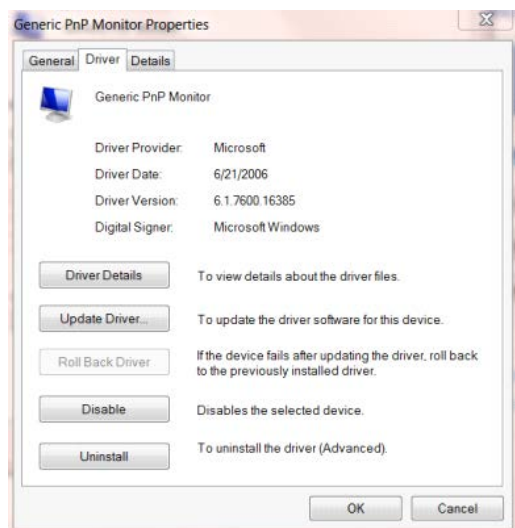


- Abra a janela "Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Atualizar o Driver do Monitor do Software Genérico PnP)" clicando em "**Update Driver...**" (**Atualizar Driver ...**) e, em seguida, clique no "**Browse my computer for driver software (Procurar software de driver no computador)**".

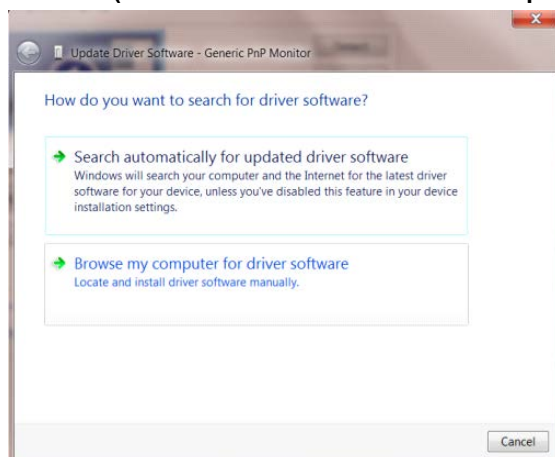

- Selecione **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"** (Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador).

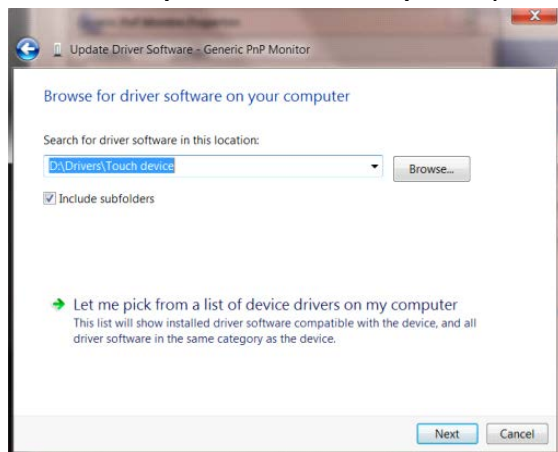



- Clique no botão **"Have Disk" (Com disco)**. Clique no botão **"Browse" (Procurar)** e navegue para o seguinte diretório: X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

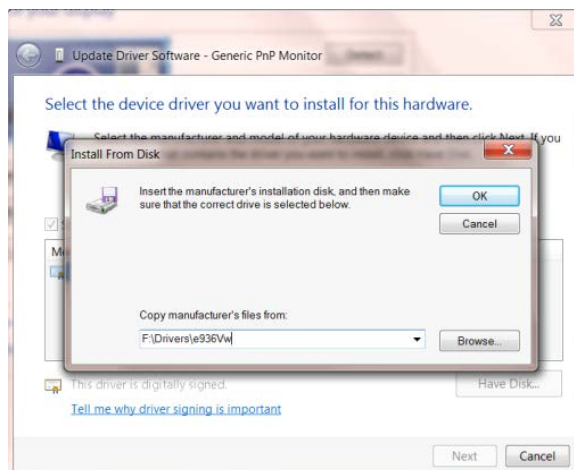


- Selecione o arquivo **"xxx.inf"** e clique no botão **"Open" (Abrir)**. Clique no botão **"OK"**.
- Escolha o modelo do monitor e clique no botão **"Next" (Avançar)**. Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
- Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

Windows 8


- Inicie o Windows @ 8
- Clique com o botão direito e clique em **All apps (Todos os aplicativos)** na base direita da tela.

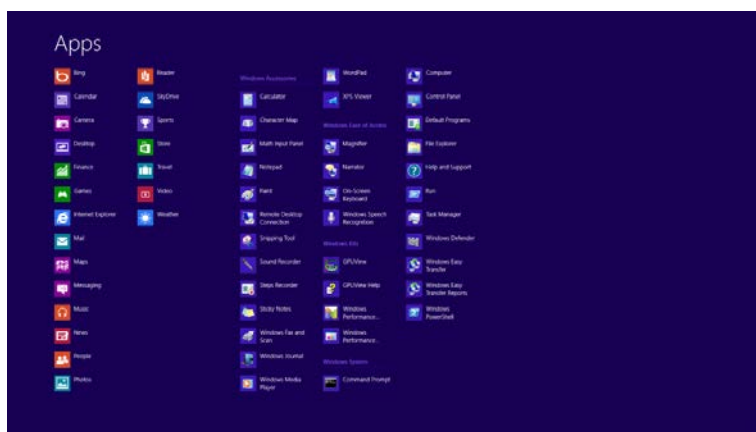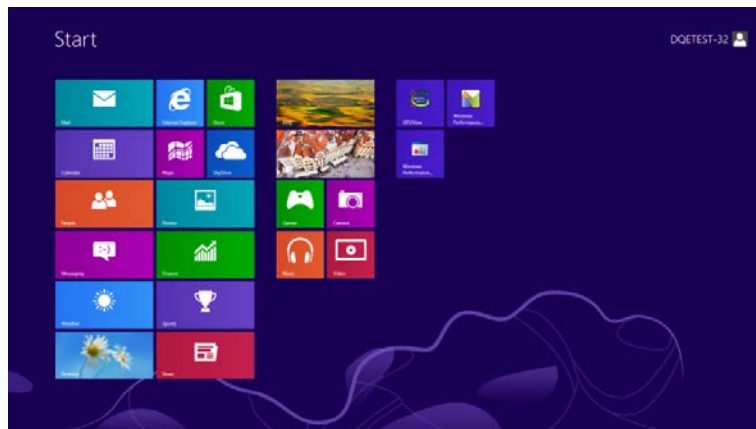


- Clique no ícone "**Control Panel**" (**Painel de controle**)
- Defina o "**View by**" (**Vizualizar por**) como "**Large icons**" (**Ícones grandes**) ou "**Small icons**" (**Ícones pequenos**).

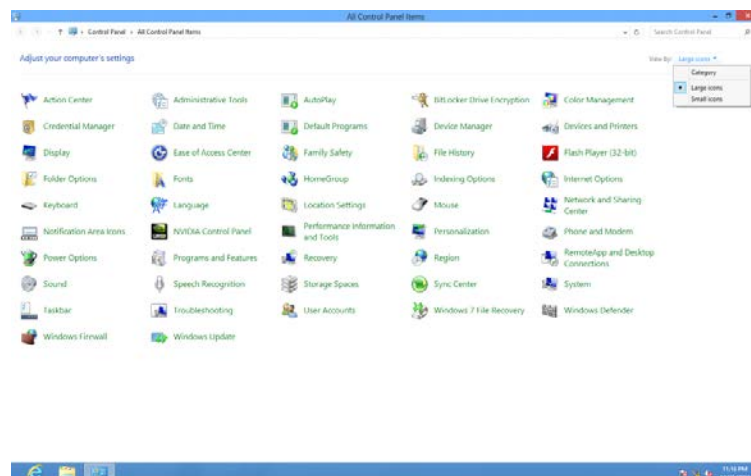


- Clique no ícone **"Display" (Exibir)**.

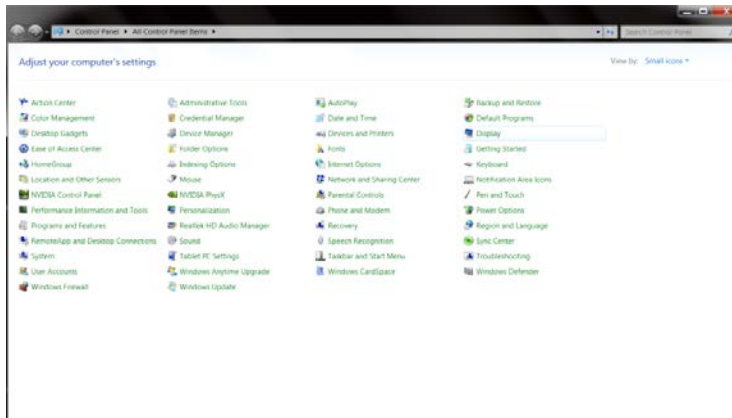


- Clique no botão **"Change display settings" (Alterar configurações de exibição)**.

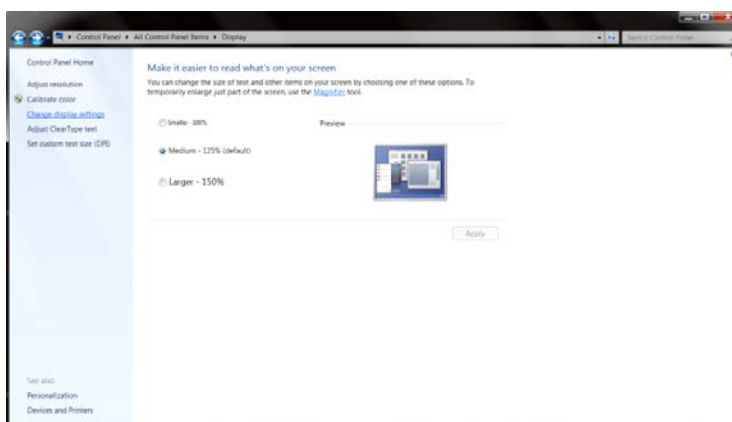


- Clique no botão **"Advanced Settings" (Configurações avançadas)**.

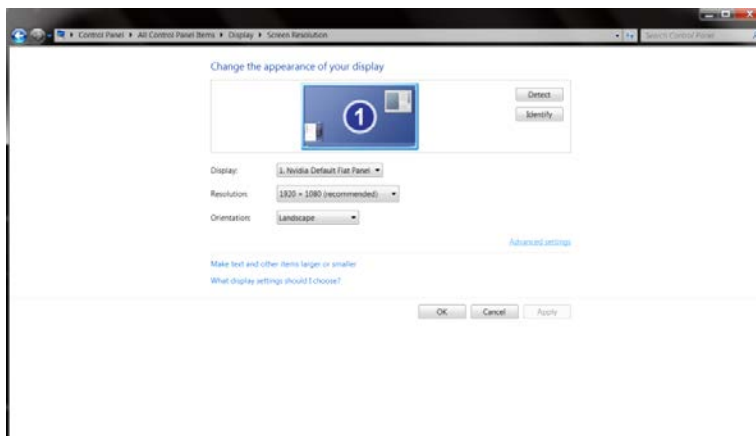


- Clique na guia **"Monitor" e então clique no botão "Properties" (Propriedades)**.

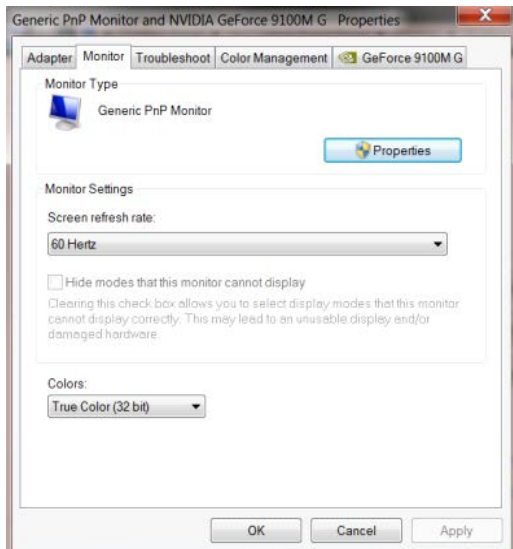


- Clique na guia "Driver".

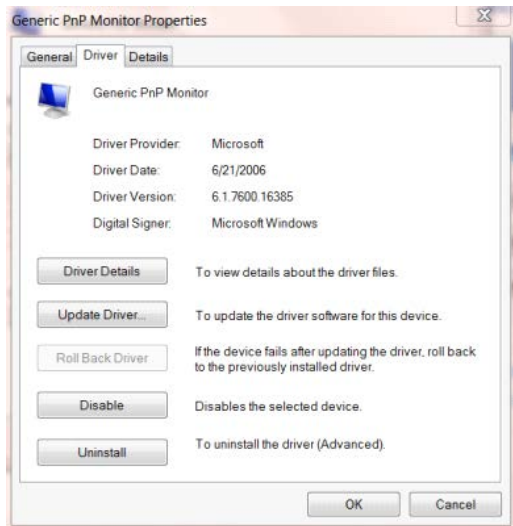


- Abra a janela "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" (Atualizar o Driver do Monitor do Software Genérico PnP) clicando em "Update Driver..." (Atualizar Driver ...) e, em seguida, clique no "Browse my computer for driver software" (Procurar software de driver no computador).

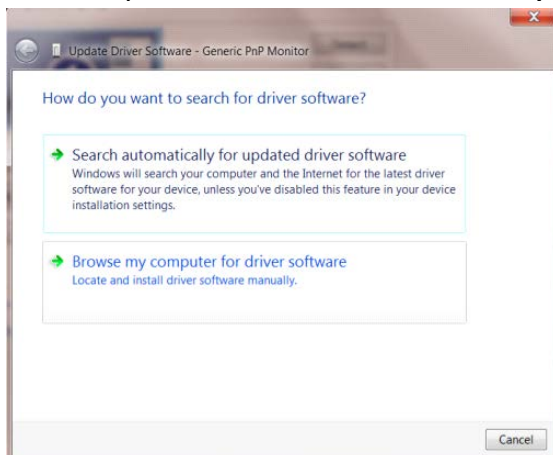

- Selecione **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"** (Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador).

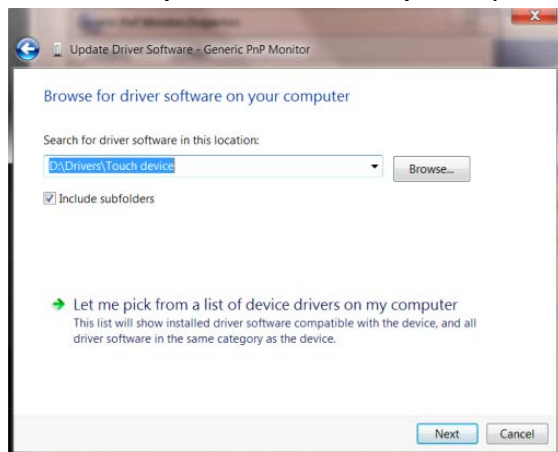


- Clique no botão **"Have Disk" (Com disco)**. Clique no botão **"Browse" (Procurar)** e navegue para o seguinte diretório: X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

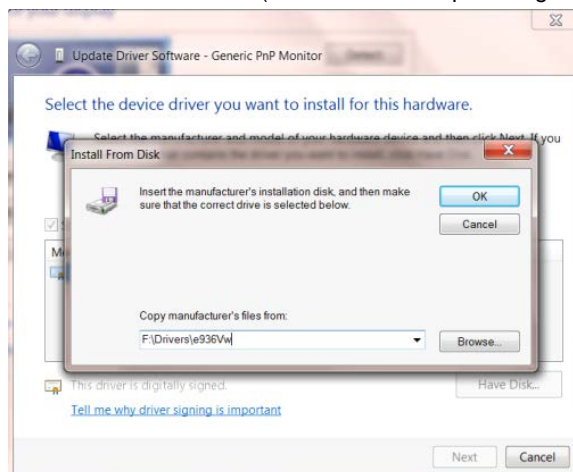


- Selecione o arquivo **"xxx.inf"** e clique no botão **"Open" (Abrir)**. Clique no botão **"OK"**.
- Escolha o modelo do monitor e clique no botão **"Next" (Avançar)**. Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
- Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

Windows 7


- Inicie o Windows @ 7
- Clique no botão **"Start" (Iniciar)** e clique no **"Control Panel" (Painel de Controle)**.

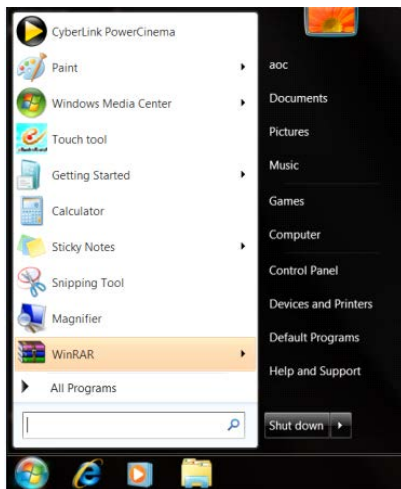


- Clique no ícone **"Display" (Exibir)**.

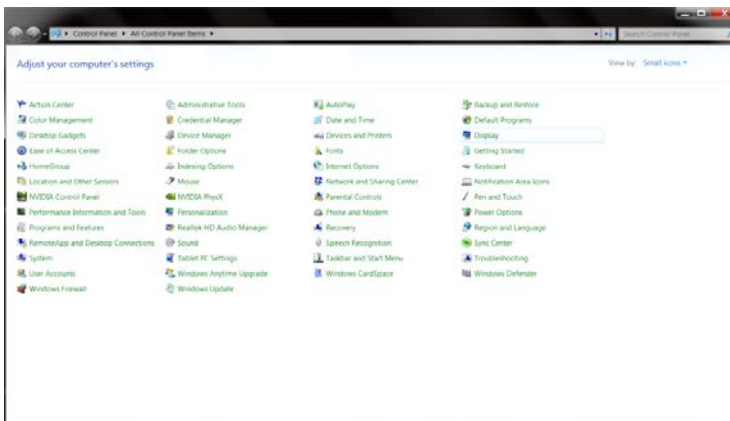


- Clique no botão **"Change display settings" (Alterar configurações de exibição)**.

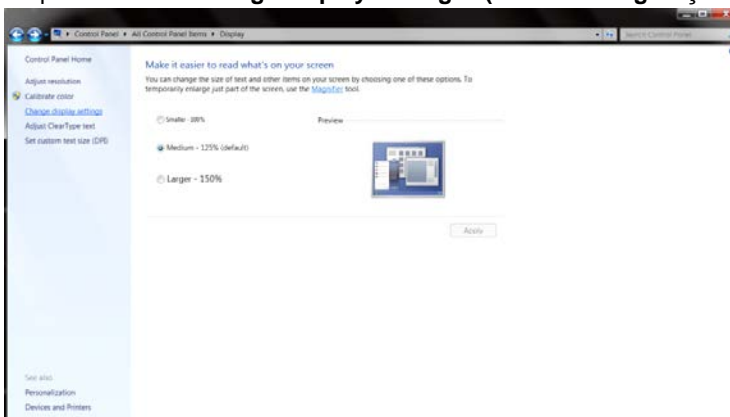


- Clique no botão **"AdvancedSettings"** (Configurações avançadas).

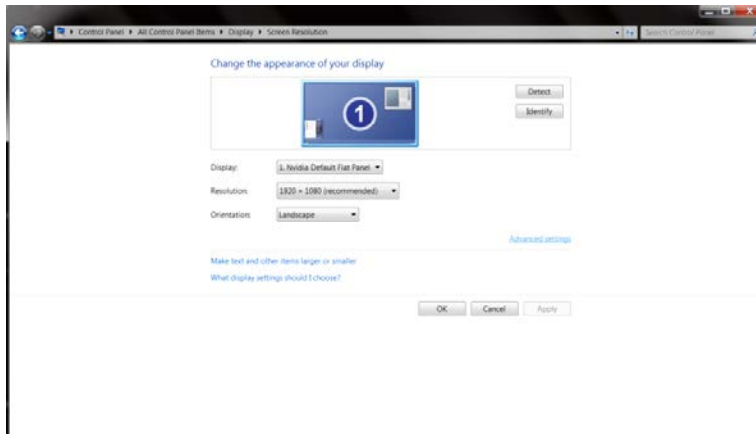


- Clique na guia **"Monitor"** e então clique no botão **"Properties"** (Propriedades).

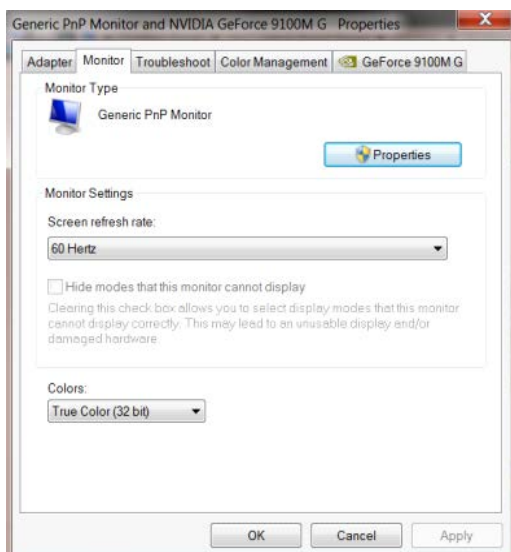


- Clique na guia **"Driver"**.

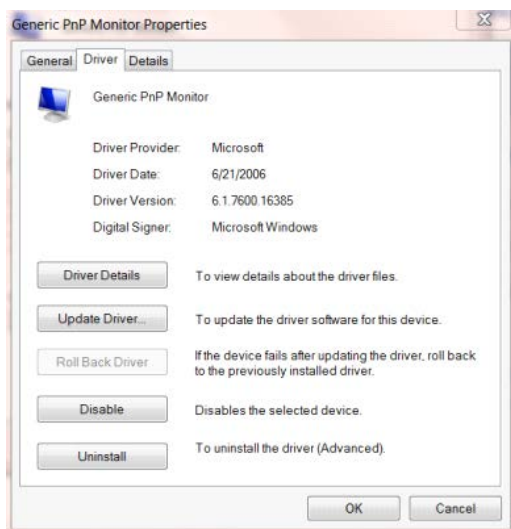


- Abra a janela **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor"** (Atualizar o Driver do Monitor do Software Genérico PnP) clicando em **"Update Driver..."** (Atualizar Driver...) e, em seguida, clique no **"Browse my computer for driver software"** (Procurar software de driver no computador).

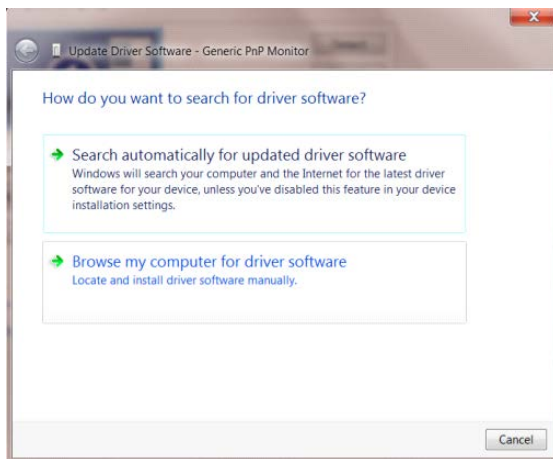

- Selecione **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"** (Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador).

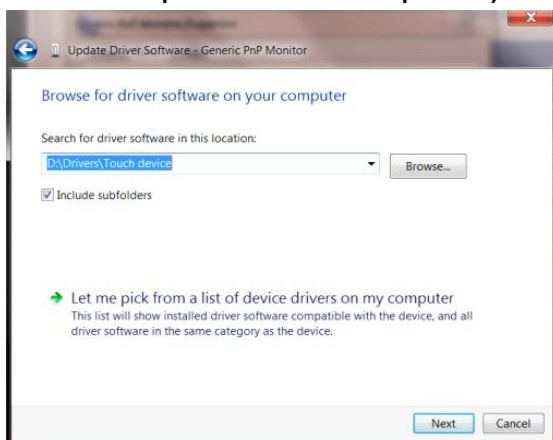

- Clique no botão **"Have Disk" (Com disco)**. Clique no botão **"Browse" (Procurar)** e navegue para o seguinte diretório: X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

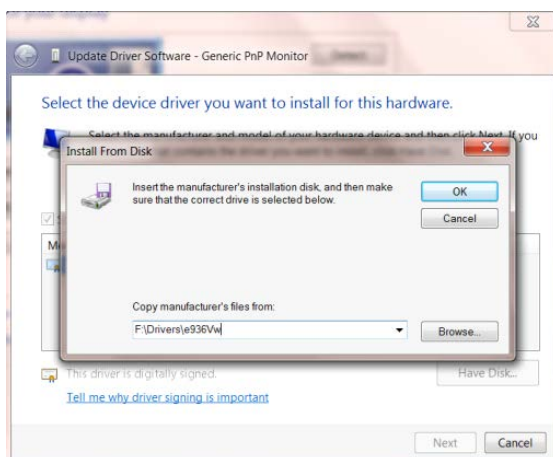

- Selecione o arquivo **"xxx.inf"** e clique no botão **"Open" (Abrir)**. Clique no botão **"OK"**.
- Escolha o modelo do monitor e clique no botão **"Next" (Avançar)**. Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
- Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

Resolução de problemas

Problema e Pergunta	Possível solução
LED de energia não está aceso	Verifique se o botão de energia está ligado e o cabo de energia está devidamente conectado a uma tomada elétrica aterrada e ao monitor.
Não há imagens na tela	<ul style="list-style-type: none">• O cabo de energia está corretamente ligado? Verifique a conexão do cabo de energia e o fornecimento de energia.• O cabo está conectado corretamente? (Conectado utilizando o cabo DP)• Se a energia estiver ligada, reinicie o computador para ver a tela inicial (a tela de início de sessão), que pode ser vista. Se a tela inicial (a tela de início de sessão) aparecer, inicie o computador no modo aplicável (modo de segurança para o ME/XP/2000) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a configuração de resolução ideal)Se a tela inicial (a tela de início de sessão) não aparecer, contate o Centro de Assistência ou o seu representante.• Consegue ver "Entrada não suportada" na tela? Você pode ver esta mensagem quando o sinal da placa gráfica excede a frequência e resolução máximas que o monitor suporta corretamente. Ajuste a frequência e a resolução máxima que o monitor suporta corretamente.• Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados.
A imagem está distorcida e tem problema de fantasmas e sombreamento	Ajuste os controles de contraste e brilho. Certifique-se de que você não está usando um cabo de extensão ou um comutador. Nós recomendamos ligar o monitor diretamente no conector de saída da placa de vídeo na parte de trás.
A imagem pula, pisca ou tem padrão de onda	Mova dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais longe possível do monitor. Use o máximo de taxa de atualização que seu monitor é capaz na resolução que você está usando.
Monitor não sai do modo Ativo desligado"	O interruptor de energia do computador deve estar na posição Ligado. A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada em seu slot. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador. Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. Certifique-se de que seu computador está operacional, pressionando a tecla CAPS LOCK no teclado enquanto observa o LED CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de pressionar a tecla CAPS LOCK.
Falta uma das cores primárias (vermelho, verde, ou azul)	Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador.
A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)	Ajuste a cor RGB ou selecione a temperatura de cor desejada.

Especificação


Especificação Geral

Painel	Nome de modelo	AG251FG		
	Sistema de acionamento	LCD TFT colorido		
	Tamanho da imagem visível	Diagonal 60,4cm		
	Espaçamento de pixel	0,2832 mm(H) x 0,2802 mm(V)		
	Vídeo	Interface DP / HDMI		
	Visor colorido	16,7 milhões de cores		
Outros	Alcance de varredura horizontal	DP: 30kHz~280kHz HDMI: 30kHz~90kHz		
	Tamanho de varredura horizontal (Máximo)	543,744 mm		
	Alcance de varredura vertical	DP: 30Hz~240Hz HDMI:24~60Hz		
	Tamanho de varredura vertical (Máximo)	302,616 mm		
	Melhor resolução predefinida	1920x 1080 (60Hz)		
	Plug & Play	VESA DDC2B™		
	Conector de entrada	DP/HDMI/ Entrada de Microfone/USB		
	Conector de saída	Saída de microfone/AUDIO OUT		
	Fonte de Energia	20Vdc, 3.25A		
	Consumo de energia	Típico (Brilho = 90, Contraste = 50)	35W	
		(brilho = 100, contraste = 100)	70W	
Economia de Energia		<0,5W		
Off timer (Cronômetro de desligamento)	0~24 horas			
Altofalantes	2Wx2			
Características físicas	Tipo de conector	DP/HDMI		
	Tipo de cabo de sinal	Removível		
	Dimensões e Peso:			
	Altura (com base)	415~545mm		
	Largura	567mm		
	Profundidade(com base)	218mm		
	Peso (monitor apenas)	6.4Kg		
Ambiental	Temperatura	Operacional	0° ~ 40°	
		Não operacional	-25° ~ 55°	
	Altitude	Operacional	0~ 5000m (0~ 16404 pés)	
		Não operacional	0~ 12192m (0~ 40000 pés)	

Modos de exibição predefinidos


PADRÃO	RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL (kHz)	FREQUÊNCIA VERTICAL (Hz)	SOURCE
VGA	640x480 60Hz	31.469	59.94	HDMI/DP
SVGA	800x600 60Hz	37.879	60.317	HDMI/DP
XGA	1024x768 60Hz	48.363	60.004	HDMI/DP
FHD	1920x1080 60Hz	67.5	60	HDMI/DP
	1920x1080 100Hz	113.221	99.93	DP
	1920x1080 120Hz	137.26	119.98	DP
	1920x1080 144Hz	166.587	143.98	DP
	1920x1080 200Hz	228	200	DP
	1920x1080 240Hz	278.4	240	DP

Atribuições dos Pinos

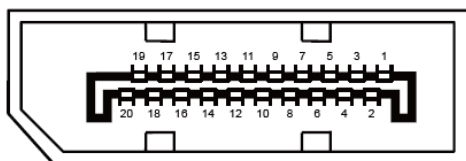

Cabo de sinal de monitor colorido 20 pinos

Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal
1	ML_Lane 3 (n)	11	TERRA
2	TERRA	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	TERRA	15	AUX_CH (p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	TERRA
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TERRA	18	Deteccção de Hot Plug
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retornar DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

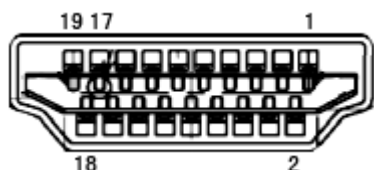

Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC terra
2.	TMDS Data 2 Blindado	10.	TMDS Clock +	18.	Energia +5 V
3.	TMDS Data 2-	11.	TMDS Clock Blindado	19.	Deteccção de Hot Plug
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS Clock-		
5.	TMDS Data 1Blindado	13.	CEC		
6.	TMDS Data 1-	14.	Reservado (N.C. no dispositivo)		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 Blindado	16.	SDA		

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Este monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com a norma VESA DDC. Ele permite ao monitor informar o sistema anfitrião da sua identidade e, dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

Regulagem

Aviso da FCC

Declaração de Interferência de Frequência de Rádio FCC-B ALERTA: (PARA MODELOS CERTICADOS FCC)

NOTA: Este equipamento foi testado e obedece aos limites para dispositivo digitais Classe B, conforme Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e se não for instalado e utilizado de acordo com as suas instruções, pode causar interferências danosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser observado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou deslocar a antena receptora.

Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.

Consultar o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

AVISO:

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.

Cabos da interface blindados e de alimentação CA se houver, devem ser usados para corresponder aos limites de emissão.

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. É a responsabilidade do usuário corrigir essas interferências. É a responsabilidade do usuário corrigir essas interferências.

Este dispositivo está conforme ao Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Declaração WEEE

Descarte de equipamentos por usuários em residências na União Europeia.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser descartado em seu lixo doméstico. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o a um ponto de coleta para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem em separado de seu refugo no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e assegurar que é reciclado de modo a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode deixar os resíduos industriais para reciclagem, entre em contato com o escritório do governo local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou o local ou loja onde comprou o produto.

Declaração WEEE para a Índia



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser descartado em seu lixo doméstico. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o a um ponto de coleta para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem em separado de seu refugo no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e assegurar que é reciclado de modo a proteger a saúde humana e o ambiente.

Para mais informações sobre onde você pode deixar o seu equipamento para reciclagem na Índia, por favor, visite o link abaixo web.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Este produto está em conformidade com todas as normas RoHS implementadas em todo o mundo, incluindo, mas não limitadas a, UE, Coréia, Japão, Estados dos Estados Unidos (ex., Califórnia), Ucrânia, Sérvia, Turquia, Vietnã e Índia.

Nós continuamos a monitorar, influenciar e desenvolver os nossos processos para cumprir com propostas de regulamentos RoHS recentes, incluindo, mas não limitados a, Brasil, Argentina, Canadá.

Restrição na declaração de Substâncias Perigosas (Índia)

Este produto está em conformidade com a "Regra da Índia de Lixo-E" e proíbe o uso de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados ou éteres polibrominados em concentrações superiores a 0,1% em peso e 0,01

% em peso de cádmio, exceto para as isenções previstas no Anexo 2 da regra.

Serviço

Declaração de Garantia para a Europa

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS*

Para Monitores LCD AOC vendidos na Europa, A AOC International (Europa) BV garante que este produto está livre de defeitos de material e mão de obra por um período de três (3) anos após a data original de compra pelo consumidor. Durante este período, a AOC International (Europa) BV, a seu critério, repara o produto defeituoso com peças novas ou recondicionadas, ou o substitui por um produto novo ou recondicionado, exceto conforme indicado abaixo *. Na ausência do comprovante de compra, a garantia começa 3 meses após a data de fabricação indicada no produto.

Se o produto parece estar com defeito, entre em contato com seu revendedor local ou consulte o serviço e suporte em www.aoc-europe.com para instruções de garantia. O custo de frete para a garantia é pré-pago pela AOC para a entrega e devolução. Garanta que você fornece uma prova de compra juntamente com o produto e entregar para o AOC Certificado ou Centro de Serviço Autorizado sob a seguinte condição:

- Certifique-se de que o Monitor de LCD é embalado em uma caixa de papelão apropriada (a AOC prefere a caixa original de papelão que protege seu monitor bem o suficiente durante o transporte).
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereço
- Coloque o número RMA no cartão de envio

A AOC International (Europe) B.V. pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A AOC International (Europe) B.V. não se responsabiliza por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isso inclui fronteiras internacionais na União Europeia. Se o monitor LCD não está disponível para a coleta quando o correio passar, você será cobrado uma taxa coleta.

*** Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorrem como resultado de:**

- Danos durante o transporte devido a embalagem imprópria
- Instalação ou manutenção imprópria diferente de em conformidade com o manual do usuário AOC
- Mal uso
- Negligência
- Qualquer outra causa de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajuste por fote não autorizada
- Reparo, modificação ou instalação de opções ou peças por qualquer pessoa que não seja um Centro de Serviço Autorizado AOC
- Ambientes inadequados tais como umidade, dano por água e poeiras
- Danos por violência, terremoto ou ataques terroristas
- Aquecimento ou ar condicionado excessivo ou inadequado ou falhas elétricas, surtos, ou outras irregularidades

Esta garantia limitada não cobre nenhum dos firmware do produto ou hardware que você ou qualquer terceiro tenha modificado ou alterado, você têm a responsabilidade única por qualquer modificação ou alteração.

Todos os monitores LCD AOC são produzidos de acordo com as normas de política ISO 9241-307 Classe 1 pixel.

Se sua garantia tiver expirado, você ainda terá acesso a todas as opções de serviço disponíveis, porém você será responsável pelo custo de serviço, incluindo peças, mão de obra, remessa (se algum) e tributos aplicáveis. O Centro de Serviço Certificado ou Autorizado AOC fornecerá a você uma estimativa dos custos de serviço antes de receber sua autorização para realizar o serviço.

TODAS AS GARANTIAS E IMPLICAÇÕES PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) SÃO LIMITADAS A UM PERÍODO DE DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA DATA ORIGINAL DE COMPRA PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. AS OBRIGAÇÕES DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. E SEUS RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COMO DECLARADOS AQUI. A RESPONSABILIDADE DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., COM BASE NO CONTRATO, GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTROS, NÃO PODEM ULTRAPASSAR O PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO É A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, PERDA DE USO OU INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS, OU OUTROS DANOS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, ENTÃO ESTA LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÊ DIREITOS ESPECÍFICOS, VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE PODEM VARIAR POR DE PAÍS. ESTA GARANTIA LIMITADA É VÁLIDA APENAS PARA PRODUTOS COMPRADOS NOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA.

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso. Para mais informações, por favor visite:
<http://www.aoc-europe.com>

Declaração de Garantia para o Oriente Médio e África (MEA)

E

A Antiga União Soviética (CIS)

GARANTIA LIMITADA A UM a TRÊS ANOS*

Para os Monitores LCD AOC vendidos dentro do Oriente Médio e África (MEA) e na Antiga União Soviética (CIS), a AOC International (Europa) B.V. garante este produto como livre de defeitos em material e fabricação por um período de Um (1) a Três (3) anos da data de fabricação dependendo do país de venda. Durante este período, a AOC International (Europa) BV, um Suporte de Garantia de Transporte (retorno ao Centro de Serviço) em um Centro de Serviço Certificado ou Vendedor AOC a seu critério, repara o produto defeituoso com peças novas ou recondiçionadas, ou o substitui por um produto novo ou recondiçionado, exceto conforme indicado abaixo *.

Conforme a Política Padrão, a garantia será calculada a partir da data de fabricação identificada no número de série de ID do produto, porém a garantia total será de Quinze (15) meses a Trinta e Nove (39) meses a partir da MFD (data de fabricação) dependendo do país de vendas. A garantia será considerada para casos excepcionais que estão fora da garantia conforme o número de série de ID do produto e para tais casos excepcionais; Fatura Original/Recibo de Prova de Compra é obrigatório.

Se o produto parece estar com defeito, entre em contato com seu revendedor local AOC ou consulte a seção de serviço e suporte no website da AOC para instruções de garantia em seu país.

- Egito: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Ásia Central: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Oriente Médio: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- África do Sul: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Arábia Saudita: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Favor garantir em fornecer uma prova de compra datada juntamente com o produto e forneça ao Centro de Serviço Certificado ou Vendedor AOC sob a seguinte condição:

- Certifique-se de que o Monitor de LCD é embalado em uma caixa de papelão apropriada (a AOC prefere a caixa original de papelão que protege seu monitor bem o suficiente durante o transporte).
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereço
- Coloque o número RMA no cartão de envio

*** Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorrem como resultado de:**

- Danos durante o transporte devido a embalagem imprópria
- Instalação ou manutenção imprópria diferente de em conformidade com o manual do usuário AOC
- Mal uso
- Negligência
- Qualquer outra causa de aplicações comerciais ou industriais comuns

-
- Ajuste por fote não autorizada
 - Reparo, modificação ou instalação de opções ou peças por qualquer pessoa que não seja um Centro de Serviço Autorizado AOC
 - Ambientes inadequados tais como umidade, dano por água e poeiras
 - Danos por violência, terremoto ou ataques terroristas
 - Aquecimento ou ar condicionado excessivo ou inadequado ou falhas elétricas, surtos, ou outras irregularidades

Esta garantia limitada não cobre nenhum dos firmware do produto ou hardware que você ou qualquer terceiro tenha modificado ou alterado, você têm a responsabilidade única por qualquer modificação ou alteração.

Todos os monitores LCD AOC são produzidos de acordo com as normas de política ISO 9241-307 Classe 1 pixel.

Se sua garantia tiver expirado, você ainda terá acesso a todas as opções de serviço disponíveis, porém você será responsável pelo custo de serviço, incluindo peças, mão de obra, remessa (se algum) e tributos aplicáveis. O Centro de Serviço Certificado ou Autorizado AOC fornecerá a você uma estimativa dos custos de serviço antes de receber sua autorização para realizar o serviço.

TODAS AS GARANTIAS E IMPLICAÇÕES PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) SÃO LIMITADAS A UM PERÍODO DE UM (1) a TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA DATA ORIGINAL DE COMPRA PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. AS OBRIGAÇÕES DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. E SEUS RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COMO DECLARADOS AQUI. A RESPONSABILIDADE DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., COM BASE NO CONTRATO, GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTROS, NÃO PODEM ULTRAPASSAR O PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO É A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, PERDA DE USO OU INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS, OU OUTROS DANOS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, ENTÃO ESTA LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÊ DIREITOS ESPECÍFICOS, VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE PODEM VARIAR POR DE PAÍS. ESTA GARANTIA LIMITADA É VÁLIDA APENAS PARA PRODUTOS COMPRADOS NOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA.

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso. Para mais informações, favor visite: <http://www.aocmonitorap.com>

POLÍTICA DE PIXEL AOC


ISO 9241-307 CLASSE 1

25 de julho de 2013

A AOC se empenha para fornecer os produtos da mais alta qualidade. Utilizamos alguns dos processos de fabricação mais avançados da indústria e praticamos controle da qualidade estrito. Contudo, defeitos em pixel ou sub no painel do monitor TFT em monitores de tela plana são algumas vezes inevitáveis. Nenhum fabricante pode garantir que todos os painéis serão livres de defeitos de pixel, porém a AOC garante que qualquer monitor com um número inaceitável de defeitos será reparado ou substituído sob garantia. Esta Política de Pixel explica os diferentes tipos de defeitos de pixel e define os níveis de defeito aceitáveis para cada tipo. Para se qualificar para reparo ou substituição sob garantia, o número de defeitos de pixel em um painel de TFT deve exceder estes limites aceitáveis.

Definição de Pixels e Sub Pixel

Um pixel, ou elemento de imagem, é composto de três sub pixels nas cores primárias de vermelho, verde e azul. Quando todos os sub pixels do pixel estão acesos, os três sub pixel coloridos juntos aparecem como um único pixel branco. Quando todos estão escuros, os três sub pixel coloridos juntos aparecem como um único pixel preto.

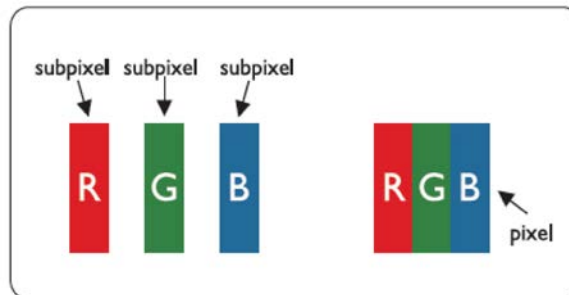

Tipos de Defeitos de Pixel

- Defeitos de Ponto Brilhante: o monitor exite um padrão escuro, sub pixels ou pixels estão sempre acesos ou “ligados”
- Defeitos de Ponto Preto: o monitor exite um padrão claro, sub pixels ou pixels estão sempre escuros ou “desligados”

ISO 9241-307 Classe de Defeito de Pixel	Tipo de defeito 1 Pixel brilhante	Tipo de defeito 2 Pixel preto	Tipo de defeito 3 Sub pixel brilhante	Tipo de defeito 4 Sub pixel preto
Classe 1	1	1	2 1 0	+ 3 5

Declaração de Garantia para América do Norte e do Sul (exceto Brasil)

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

para Monitores Coloridos AOC

Incluindo os vendidos na América do Norte como Especificado

A Envision Peripherals, Inc. garante que este produto está livre de defeitos de material e mão de obra por um período de 3 (três) anos para peças e mão de obra e 1 (um) ano para CRT ou LCD após a data original de compra do consumidor. Durante este período, a EPI (EPI é a abreviação para Envision Peripherals, Inc.), a seu critério, repara o produto defeituoso com peças novas ou reconcondicionadas, ou o substitui por um produto novo ou reconcondicionado, exceto conforme indicado abaixo *. As peças ou produtos que são substituídos se tornarão propriedade da EPI.

Nos EUA para obter serviços sob esta garantia limitada, telefone para a EPI para o nome do Centro de Serviço Autorizado mais próximo de sua área. Entregue o produto com frete pré-pago, juntamente com o comprovante da data da compra, para o Centro de Serviço Autorizado EPI. Se você não puder entregar o produto pessoalmente:

- Embalá-lo em sua embalagem original (ou equivalente)
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereço
- Coloque o número RMA no cartão de envio
- Assegurá-lo (ou assumir o risco de perda / danos durante o transporte)
- Pagar todas as despesas de envio

EPI não é responsável por danos ao produto que não foi devidamente embalado.

A EPI pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A EPI não se responsabiliza por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isto inclui as fronteiras internacionais dos países dentro dessas declarações de garantia.

Nos Estados Unidos e Canadá contate seu Revendedor ou Serviço ao Cliente EPI, Departamento RMA no telefone gratuito (888) 662-9888. OU você pode pedir um número RMA online em www.aoc.com/na-warranty.

* Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorrem como resultado de:

- Transporte ou instalação ou manutenção inadequados
- Mal uso
- Negligência
- Qualquer outra causa de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajuste por fote não autorizada
- Reparo, modificação ou instalação de opções ou peças por qualquer pessoa que não seja um Centro de Serviço Autorizado EPI
- Conduta ambiental inadequada
- Aquecimento ou ar condicionado excessivo ou inadequado ou falhas elétricas, surtos, ou outras irregularidades

Esta garantia limitada de três anos não cobre nenhum dos firmware do produto ou hardware que você ou qualquer terceiro tenha modificado ou alterado, você têm a responsabilidade única por qualquer modificação ou alteração.

TODAS AS GARANTIAS E IMPLICAÇÕES PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) SÃO LIMITADAS A UM PERÍODO DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS E UM (1) ANO PARA TUBO CRT OU TELA LCD A PARTIR DA DATA ORIGINAL DE COMPRA PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES DE DURAÇÃO DE GARANTIA IMPLÍCITA, ENTÃO AS LIMITAÇÕES PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

AS OBRIGAÇÕES DA EPI E SEUS RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COMO DECLARADOS AQUI. RESPONSABILIDADE DA EPI, COM BASE EM CONTRATO, AGRAVO. GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTROS, NÃO PODEM ULTRAPASSAR O PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO É A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A ENVISION PERIPHERALS, INC. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, PERDA DE USO OU INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS, OU OUTROS DANOS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS. NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS OU

CONSEQÜENCIAIS. PORTANTO ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÊ DIREITOS ESPECÍFICOS. VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO.

Nos Estados Unidos da América, esta garantia limitada é válida somente para produtos adquiridos em Estados Unidos continental, Alaska, e Havai.

Fora dos Estados Unidos da América, esta garantia limitada é válida somente para produtos comprados no Canadá.

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso.

Para mais detalhes, visite:

EUA: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARGENTINA: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLÍVIA: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

CHILE: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

COLÔMBIA: <http://co.aoc.com/warranty>

COSTA RICA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

REPÚBLICA DOMINICANA: <http://do.aoc.com/support/warranty>

EQUADOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

EL SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GUATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NICARÁGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMÁ: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGUAI: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGUAI: <http://pe.aoc.com/warranty>

VENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

SE PAÍS NÃO LISTADO: <http://latin.aoc.com/warranty>

PROGRAMA EASE



Apenas para monitores da marca AOC vendidos dentro dos Estados Unidos continental.

Todos os monitores da marca AOC são agora abrangidas pela Programa EASE. Se o monitor não funcionar corretamente em qualquer momento durante os três primeiros meses, A AOC vai fornecer um monitor de substituição no prazo de 72 horas após a aprovação de nosso programa. Se o seu monitor se qualifica para o programa EASE, a AOC vai pagar o transporte de mercadorias nos dois sentidos.

Passo 1: Telefone para nosso departamento técnico em 888.662.9888

Passo 2: Preencha e retorne formulários de registo EASE por e-mail ou fax

Passo 3: Emitiremos um número de Autorização de Devolução após a verificação no programa.

Passo 4: Um monitor vai ser previamente enviado para a sua localização.

Passo 5: Vamos emitir uma Etiqueta de Chamada UPS para recolher a unidade com defeito.

Passo 6: Por favor, analise o gráfico a seguir para ver a sua qualificação no programa EASE

GARANTIA PERÍODO	COBERTURA EM SEM TAXA	CLIENTE COBRANÇA
Nos três primeiros meses após a compra. Abrangido pelo EASE	- Novo monitor AOC - Chamada de etiqueta de expedição e frete de voltar via UPS	- Nenhum*
Entre 4 meses - 1 ano	- Todas as peças e mão de obra incluindo Painel de Tubo CRT e LCD	- Frete de Devolução UPS à AOC
Entre 1 ano - 3 anos Abrangido pela garantia limitada padrão	- Todas as peças e mão de obra exceto Painel de Tubo CRT e LCD)	- Frete de Devolução UPS à AOC

* A AOC precisa obter um número de cartão de crédito se você deseja obter um novo monitor AOC avançado enviado para a sua localização, antes da unidade com defeito chegar ao centro de serviço AOC. Se você não desejar fornecer um cartão de crédito, a AOC enviará apenas o novo monitor, uma vez que a unidade com defeito chega ao centro de serviço AOC.



www.aocmonitor.com