

AOC

Manual de Usuário de TV LED

LE24M1475/25



USB
Movie

www.aoc.com

©2010 AOC. Todos os direitos reservados

Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" do INMETRO, o selo Procel da Eletrobrás para o consumo de energia em modo de espera e a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Cuidado:

O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Informações de Reciclagem



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC, que porventura tenha interesse em descartá-los, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail, enviando mensagem para o endereço sac@aoc.com.br, a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias nocivas a saúde e ao meio ambiente e por isso devem ser descartadas adequadamente. Não elimine pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambiental adequado em sua localidade ou, se preferir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail, enviando mensagem para o endereço sac@aoc.com.br, a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.

Um aviso de que as baterias (pacote de bateria ou baterias instaladas) não deverão ser expostas ao calor excessivo tal como luz do sol direta, fogo ou similares.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

CUIDADO

Perigo de explosão se as pilhas ou baterias forem substituídas incorretamente.

Substitua com modelos similares ou equivalentes.


As pilhas e baterias instaladas ou pacotes de pilhas e baterias não deverão ser expostas a calor excessivo, tais como luz do sol direta, fogo ou similares.

Índice

Informações importantes.....	1
ADVERTÊNCIA.....	1
ATENÇÃO.....	1
NOTIFICAÇÃO.....	1
Instruções importantes de segurança.....	2
Instruções de uso.....	3
Instalação.....	3
Cabo de alimentação CA.....	4
Tela LCD/LED.....	5
Fiação.....	6
Choque elétrico.....	6
Tempestades com raios.....	6
Quando não estiver em uso.....	6
Sobrecarga.....	6
Equipamentos opcionais.....	6
Acessórios pequenos.....	7
Antenas.....	7
Baterias.....	7
Limpeza.....	7
Interferência magnética.....	8
Som.....	8
Transporte da TV.....	8
Ventilação.....	9
Umidade.....	10
Ajuste de volume.....	10
Assistência técnica.....	10
Conteúdo da caixa.....	11
Controles & Conexões.....	12
Controle Remoto.....	13
Conexão da TV.....	14
Sistema de cabo ou antena VHF/UHF.....	14
Conexão HDMI.....	14
Conexão de sinal componente.....	14
Conexão VGA.....	14
Saída de áudio.....	15
Instruções gerais de operação.....	15
Ligar.....	15
Modo de espera.....	15
Seleção da fonte de sinal.....	15
Instruções de Operação do Menu.....	15
Instalação de CANAL.....	16
IMAGEM.....	17
SOM.....	17
OPTION (OPÇÃO).....	18
BLOQUEIO.....	19
Opção REC.....	19
Opção de turno horário.....	20
Opção EPG.....	20
Função de Mídia USB.....	20
Resolução de problemas simples.....	21
Dimensões e Especificações.....	22
Especificações técnicas para a TV.....	23
Modo de visualização VGA.....	23
Modo de visualização de PC HDMI.....	23
Modo de visualização de vídeo HDMI.....	23
Administração de energia.....	23

Informações importantes

ADVERTÊNCIA

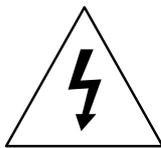

Este símbolo tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" dentro do gabinete da TV que poderão ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem como objetivo alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (serviços) na literatura que acompanha o produto.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a TV à chuva ou umidade, ou a gotejamentos ou respingos de líquidos, e nenhum objetos contendo líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

ATENÇÃO

Para evitar choque elétrico, não utilize esta tomada polarizada AC com uma extensão, ou outras tomadas, a menos que as pontas metálicas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição das mesmas.

Use o suporte de montagem na parede ou suporte de TV recomendado pela AOC, e consulte o seu revendedor para obter informações detalhadas.

O uso de outros tipos de suporte de montagem de parede ou suportes de TV não especificados pela AOC poderá causar instabilidade e possíveis danos pessoais.

NOTIFICAÇÃO

FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio

Advertência: (Para MODELOS CERTIFICADOS FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência danosa em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência em comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantias de que interferências não possam ocorrer em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado ligando e desligando o aparelho, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada elétrica em circuito de alimentação diferente daquele onde receptor estiver conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Conforme regulamentos da FCC, alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas neste manual podem anular a permissão de uso para operar o equipamento.

Para mais detalhes sobre as precauções de segurança, consulte "Instruções importantes de segurança" e "Instruções importantes de uso" abaixo.

Instruções importantes de segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Conserve estas instruções.
- 3) Observe todas as advertências.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo de água.
- 6) Limpe-o somente com pano seco.
- 7) Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não o instale próximo de quaisquer fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Não anule a finalidade de segurança do plugue polarizado ou do tipo aterrado. Um plugue polarizado tem duas lâminas, uma sendo mais larga do que a outra. Um plugue do tipo aterrado tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina mais larga ou o terceiro pino tem finalidade de proteção de segurança. Se o plugue fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um electricista para substituição da tomada obsoleta.
- 10) Posicione o cabo de força do aparelho em lugares onde não possa ser pisado ou preso, especialmente na ligação da tomada, tomadas múltiplas e no ponto de saída do cabo do aparelho.
- 11) Use somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Use somente com um carrinho, prateleira, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o produto. Quando for usado um carrinho, tome cuidado ao movimentar a combinação produto/carrinho para evitar danos pessoais devido à possibilidade de tombarem.
- 13)  Desconecte o plugue deste aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando o produto ficar sem uso por longos períodos.
- 14) Encaminhe ao pessoal qualificado e autorizado para serviços de reparo ou manutenção. Isso é requerido quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido tiver sido derramado ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, funcionamento anormal, ou se tiver sido derrubado.
- 15) Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente e solicite a visita de um técnico antes de operá-lo novamente.
- 16) Evite o funcionamento da TV em temperaturas abaixo de 32°F (0°C).
- 17) Se a TV for transportada diretamente de um local frio para um local quente ou se a temperatura ambiente mudar repentinamente, a imagem pode ficar borrada ou exibir uma cor fraca devido à condensação da umidade. Neste caso, espere algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV.
- 18) A TV deve ser conectada a uma tomada elétrica com aterramento.
- 19) O plugue de força ou acoplador do aparelho é usado como o dispositivo de desconexão, devendo ficar prontamente operável.
- 20) **ATENÇÃO** - Estas instruções de reparação são para uso apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize quaisquer reparações diferentes das contidas nas instruções de uso, a menos que você esteja qualificado para fazê-lo.


Instruções de uso

Instalação

Localização

É recomendado assistir TV a uma distância de 3 a 7 vezes a altura da tela, e em brilho moderado.

Assistir TV por longos períodos ou em um ambiente escuro poderá causar cansaço aos olhos. Para obter uma imagem nítida, não exponha a tela diretamente à iluminação ou à luz solar. É recomendado utilizar iluminação do teto diretamente ao chão, ou cobrir com cortina opaca as janelas voltadas para a tela. É desejável instalar a TV em um ambiente onde o piso e as paredes não tenham material que possam refletir a luz.

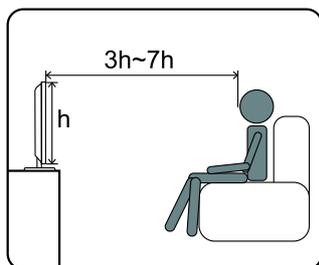

Para evitar acidentes que possam causar ferimentos, tome as medidas de segurança para fixar a TV na parede ou em uma base.

A TV deverá ser instalada próxima de uma tomada elétrica AC acessível.

Observe o seguinte ao instalar a TV. Caso contrário, ela poderá cair da base ou suporte de parede e causar danos materiais e pessoais.

- Coloque a TV sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam na TV.

- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, como luz solar direta, próxima a um radiador, perto de um aquecedor ou exposta diretamente ao ar condicionado.
- Não instale a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou excessivamente empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos possam penetrar no seu interior
- Não instale a TV em locais onde possa ser exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde ela possa ficar saliente, como sobre ou atrás de uma coluna, ou onde você possa bater com a cabeça nela. Caso contrário, isso poderá resultar em ferimentos.

Uso externo

Não instale a TV em locais externos. Se ela for exposta à chuva, poderá provocar um incêndio ou choque elétrico. Não deixe-a exposta à luz solar direta, pois poderá aquecer e danificar.

Veículos, navios e outras embarcações

- Não instale esta TV em veículos.
- A trepidação dos veículos poderá causar a queda da TV e possíveis ferimentos.
- Não instale esta TV em um navio ou outras embarcações. Se o aparelho for exposto à água do mar, pode ocorrer um incêndio ou danos à TV.

Instituições médicas

- Não coloque a TV em locais onde equipamentos médicos estejam sendo utilizados.
- A interferência pode provocar mau funcionamento de ambos: TV e equipamento médico.

Acessórios


Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos.

Montagem na parede

A instalação na parede requer o uso de suporte de montagem. Ao instalar ou remover a TV, utilizando um suporte de montagem, certifique-se de ter contratado profissionais qualificados. Se não for adequadamente fixada durante a instalação ou remoção da parede, a TV pode cair e provocar ferimentos graves.

Utilize somente suporte de montagem com certificação UL listado que suporte o peso/carga da TV com segurança.

Observe o seguinte ao instalar a TV utilizando o suporte de montagem em parede.

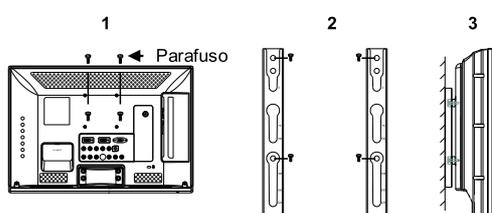

- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem em parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de fixar a moldura do suporte corretamente.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e provocar ferimentos graves.

Cabo de alimentação AC


- Use o cabo AC especificado pela AOC e adequado para a tensão onde você for usá-lo.
- Para fins de segurança, a tomada foi desenvolvida para encaixar-se na tomada de sua parede de modo único. Se você não conseguir inserir a tomada por completo, entre em contato com o seu revendedor.
- Se você não for usar a TV por vários dias, desconecte-a da tomada. Nunca puxe-a da tomada pelo fio.

- Quando desconectar o fio da tomada, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima de uma tomada acessível. Não utilize uma tomada de encaixe ruim. Insira totalmente o plugue na tomada. Se estiver frouxo, poderá causar faíscas e provocar um incêndio. Contate um electricista para que a tomada seja substituída.

Observe os seguintes tópicos para evitar que o cabo de alimentação seja danificado, o que pode resultar em fogo ou choque elétrico. Interrompa o uso e solicite que a assistência técnica da AOC o substitua.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação esteja sujeita a desgaste.
- Não dobre ou enrole o fio excessivamente. A fiação pode ficar exposta e cortada, causando curto-circuito e resultar em um incêndio ou choque elétrico.

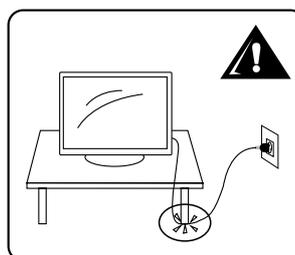

- Não troque ou danifique o cabo de alimentação.
- Não permita que algo permaneça ou passe sobre o cabo de alimentação.
- Não movimente a TV com o cabo de alimentação conectado na tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor.
- Para desligar o cabo de alimentação, desconecte-o, primeiramente, da tomada da parede.

- Ao desconectar o cabo de alimentação, certifique-se de fazê-lo segurando pelo plugue.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação fornecido em outros equipamentos.
- Use somente um cabo de alimentação CA original da AOC e não use de outras marcas.

Tela LCD/LED


- Embora a tela LCD/LED seja fabricada com tecnologia de alta precisão e tenha pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) poderão aparecer constantemente na tela LCD/LED. Isso é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não se trata de um mau funcionamento.
- A tela LCD/LED é fabricada com tecnologia de alta precisão e para atingir um alto nível de desempenho e qualidade de imagem, a luz de fundo desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. No entanto, brilho não uniforme poderá ser observado quando a TV de LCD/LED é visualizada num ambiente escuro, sem uma fonte de sinal de entrada ou a tela em branco. Esta condição é normal e não significa mau funcionamento da TV. Alterar o modo Imagem, ajustar a Luz de Fundo, ou ativar o gerenciamento de Potência melhorará essa condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD/LED à luz solar direta. Isso poderá danificar o painel LCD/LED.
- Não pressione ou risque a tela LCD/LED, ou coloque objetos sobre a TV. A imagem poderá ficar irregular ou o painel LCD/LED poderá ficar danificado.

- Se a TV for utilizada em local frio, uma mancha pode ocorrer na imagem ou esta poderá ficar escura. Isto não indicará uma falha. Este fenômeno melhorará a medida que a temperatura subir.
- O fenômeno de imagem duplicada (fantasma) poderá ocorrer quando imagens estáticas forem exibidas de forma contínua. Isso deverá desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete aquecem quando a TV está em uso. Isso não significa um defeito.
- Evite espirrar repelente de insetos com material volátil na tela.
- Evite o contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela poderá quebrar com o impacto e causar ferimentos graves.

Se a superfície da TV rachar, não a toque até que você tenha retirado o plugue do cabo de alimentação da tomada. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.

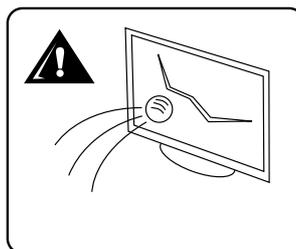


Manuseio de vidro quebrado e vazamento de cristal líquido

Se o painel de LCD/LED for danificado, poderá ocorrer o vazamento de líquido cristalino ou vidro estilhaçado. Não toque no vidro estilhaçado ou no líquido cristalino, que é tóxico, com as mãos desprotegidas, uma vez que poderão ocorrer cortes, intoxicação ou irritação da pele. Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou vazamento do

líquido cristalino entrem em contato com os olhos ou a boca. Caso isso ocorra, enxágue abundantemente a área com água e consulte um médico.

Fiação

Para sua segurança, ao conectar cabos, certifique-se de retirar o plugue do cabo de alimentação. Tome cuidado para não enroscar seus pés nos cabos. Isso poderá danificar o aparelho de TV.

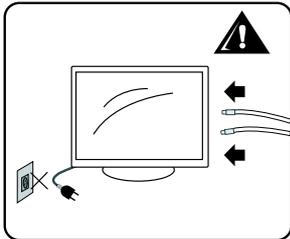


Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos úmidas. Se você conectar/desconectar o plugue do cabo de alimentação AC da TV com as mãos úmidas, poderá causar choque elétrico.




Tempestades com raios

Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade com raios ou quando ela for deixada inativa e sem uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada e desconecte a antena. Isto irá prevenir danos à TV devido a raios e picos de energia.

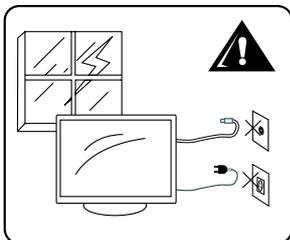


Quando não estiver em uso

Se você não estiver usando seu aparelho de TV por vários dias, ele deverá ser desconectado da tomada elétrica, devida a razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não estará desconectado da fonte de alimentação AC quando ele for apenas desligado. Para desconectá-lo completamente, retire o plugue do cabo de alimentação da tomada.

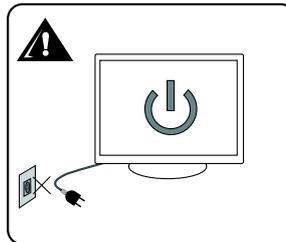


Sobrecarga

Este aparelho de TV foi projetado para funcionar somente em rede de alimentação de 100 ~ 240V. Tome cuidado para não conectar muitos aparelhos na mesma tomada elétrica, uma vez que isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

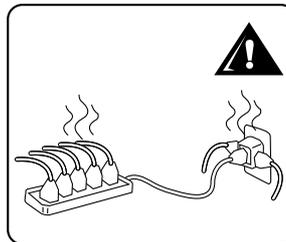


Equipamentos opcionais

Não instale equipamentos opcionais muito próximos do aparelho de TV. Mantenha-os afastados pelo menos 30 cm do aparelho de TV. Se um DVD or BlueRay for instalado na frente ou ao lado do aparelho de TV, a imagem poderá ficar distorcida. Essa distorção e/ou som ruidoso poderá ocorrer se o televisor estiver posicionado próximo de qualquer equipamento que emita radiação eletromagnética.

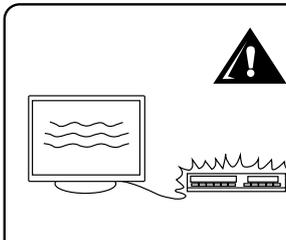

Acessórios pequenos

Mantenha os acessórios pequenos longe do alcance de crianças.

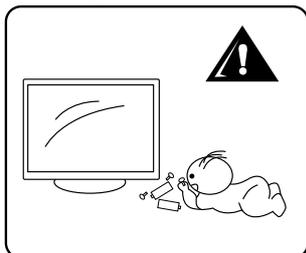

Antenas

Aterramento de antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo.

Um sistema de antena externa não deverá ser posicionado nas proximidades de linhas de força externas ou outros circuitos de luz ou energia, ou onde possa entrar em contato com tais linhas ou circuitos.


AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, DEVERÁ SER TOMADO MUITO CUIDADO PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE CONTATO COM TAIS LINHAS OU CIRCUITOS DE POTÊNCIA, UMA VEZ QUE ESSES CONTATOS SÃO INVARIAVELMENTE FATAIS.

Certifique-se de que o sistema de antena esteja aterrado para fornecer algum tipo de proteção contra picos de energia e acúmulo de cargas estáticas.

A Seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA e na Seção 54 do Código Elétrico Canadense no Canadá fornecem informações com relação ao aterramento adequado do mastro e da estrutura de suporte, conexão do fio condutor a uma unidade de descarga da antena, dimensão dos condutores de terra, localização da unidade de descarga da antena, conexão aos eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Aterramento de antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Fiação de entrada da antena

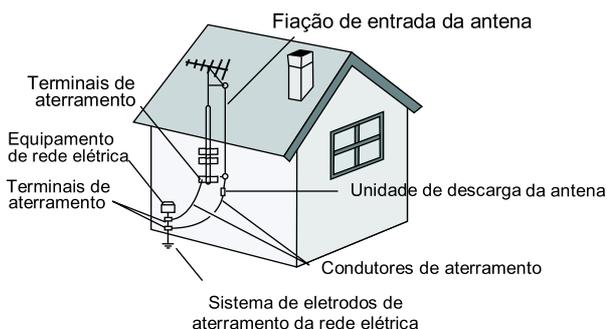


Baterias

- Não jogue as baterias usadas no fogo.
- Não coloque em curto-circuito, desmonte ou superaqueça as baterias.
- Há perigo de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua as baterias por outras do mesmo tipo ou equivalente.
- As baterias (baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Descarte das baterias usadas

Para preservar o meio-ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as normas locais e nacionais.

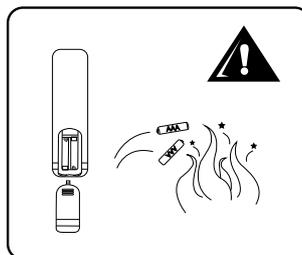


Limpeza

Limpeza do plugue do cabo de alimentação AC

Retire o plugue da tomada AC e limpe-o regularmente. Se o plugue ficar coberto de poeira e impregnado de umidade, seu isolamento poderá deteriorar e resultar em fogo.


Limpeza da superfície da tela/ gabinete da TV

- Retire o plugue do cabo de alimentação AC ao limpá-la para evitar choque elétrico.
- Limpe o gabinete da TV com um pano seco e macio. Para remover a poeira da tela, passe, suavemente, um pano macio. Manchas persistentes poderão ser removidas com um pano levemente umedecido com solução de sabão neutro e água morna. Para a limpeza, nunca use solventes fortes, como diluente ou benzina.
- Se usar um tecido pré-tratado quimicamente, leia as instruções fornecidas na embalagem.
- As aberturas de ventilação poderão acumular poeira com o tempo. Para assegurar ventilação adequada, recomendamos a remoção periódica da poeira (uma vez por mês), utilizando um aspirador de pó.

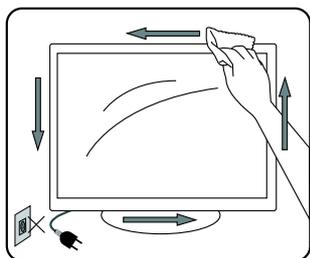


Interferência magnética

Esta TV contém um ímã potente na unidade do alto-falante que produz um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis a campos magnéticos afastados do alto-falante.

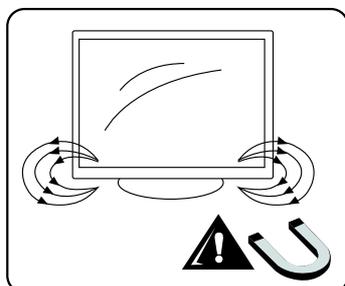

Som

Se um som de estalo na TV for contínuo ou frequente, enquanto a TV estiver em funcionamento, retire o plugue da tomada e consulte o seu revendedor ou serviço técnico. É normal que algumas TVs apresentem estalos ocasionais, especialmente ao ligar e desligar.

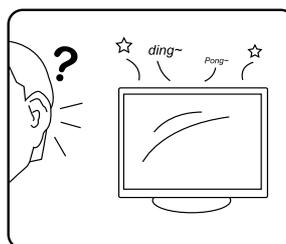


Transporte da TV


Transporte a TV do modo especificado

Para evitar a queda da TV e causar ferimentos graves, certifique-se de seguir estas orientações:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- O transporte de TVs de tamanho grande requer duas ou mais pessoas.
- Quando você movimentar a TV, coloque suas mãos, como ilustrado, e segure-a firmemente. Não coloque pressão sobre o painel LCD/LED.

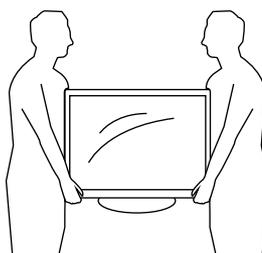

- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma de sua mão diretamente sob o painel.

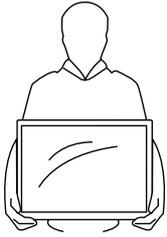

- Durante o transporte, não submeta a TV a choques ou vibrações, ou força excessiva.

Ventilação

As aberturas e ranhuras na TV são feitas para a ventilação necessária e para assegurar uma operação confiável do aparelho, bem como protegê-lo de superaquecimento. Não cubra ou bloqueie essas aberturas e ranhuras.


A menos que seja disponibilizada uma ventilação adequada, a TV poderá acumular poeira e ficar suja.

Para uma ventilação adequada, observe o seguinte:


- Não instale a TV com a tela para cima, para baixo ou para as laterais.
- Não instale a TV virada de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as aberturas com um pano ou outro material.
- Nunca bloqueie as aberturas pela colocação da TV em cima de uma cama, sofá, tapete ou superfícies semelhantes.
- Nunca coloque a TV em espaços confinados, como estantes de livros ou gabinetes embutidos, a menos que haja ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como mostrado a seguir. Deixe algum espaço ao redor do aparelho de TV como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.

Instalação na parede

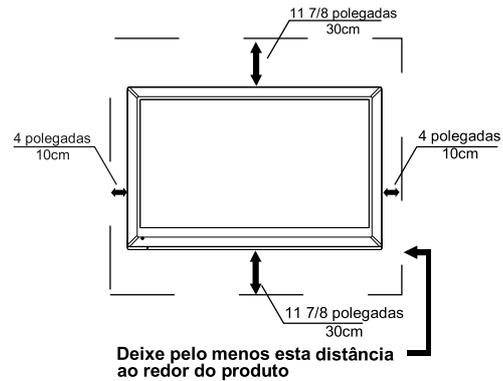

Instalação no suporte

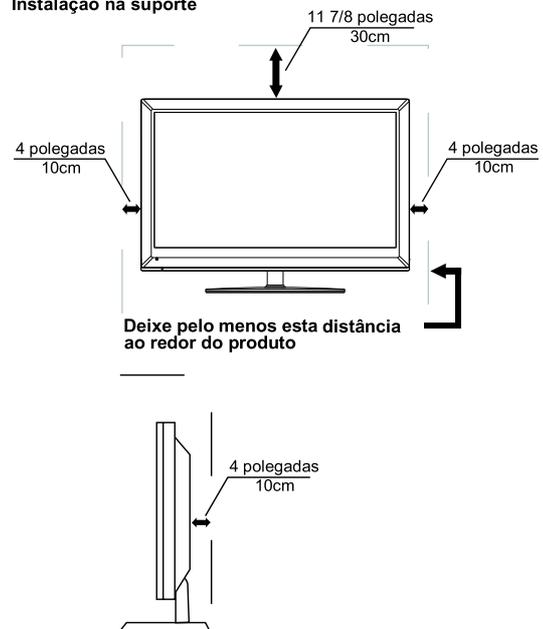

Nunca instale a TV onde a circulação de ar esteja bloqueada.


Objetos e aberturas de ventilação

Nunca introduza objetos de qualquer tipo na TV através das aberturas do gabinete, uma vez que eles poderão tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curtos em peças, o que resultaria em choque elétrico ou incêndio. Não coloque quaisquer objetos sobre a TV.

Umidade

Umidade e objetos inflamáveis

- A TV não deve ser exposta a gotejamentos ou respingos. Não coloque recipientes contendo líquidos, como vasos, sobre a TV.
- Não utilize este aparelho próximo da água — por exemplo, próximo de uma banheira, tanque, pia, tina de lavanderia, porão molhado ou próximo a uma piscina, etc. Isso poderá resultar em incêndio ou choque.
- Não deixe que a TV fique molhada. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre a TV. Se cair algum líquido ou objeto no interior, desligue-a. Leve o seu aparelho imediatamente a um profissional qualificado.
- Para evitar incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou de chama exposta (ex: vela) longe da TV.

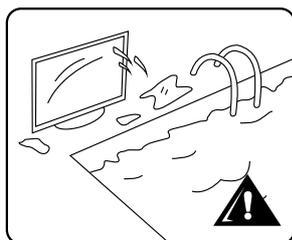


Ajuste de volume

Ajuste o volume de modo a não perturbar seus vizinhos. O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, sugerimos fechar as janelas ou usar fones de ouvido.

Ao usar fones de ouvido, ajuste o volume de modo a evitar níveis excessivos, uma vez que sua audição poderá ser prejudicada.

Assistência técnica

Não tente consertar a TV por conta própria, uma vez que o gabinete poderá expô-la a tensões perigosas ou outros riscos. Encaminhe todos os serviços de reparos ao pessoal qualificado e autorizado.

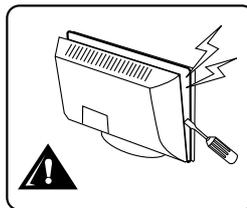

Peças de reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se de que o técnico de serviços indique, por escrito, que ele/ela utilizou peças de reposição especificadas pelo fabricante que possuam as mesmas características das peças originais. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço técnico ou consertos na TV, peça ao técnico para realizar uma inspeção rotineira de segurança (como especificada pelo fabricante) para determinar e certificar que a TV esteja funcionando em condição de desempenho seguro. O descarte da TV também deve ser feito por um serviço técnico qualificado.

Obrigado por adquirir esta televisão AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar recursos fantásticos da sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à programação HD. Sua TV AOC pode receber e exibir a programação HD a partir de:

- Transmissão aérea por meio de antena de qualidade HD
- Assinatura de programação HD por cabo
- Assinatura de programação HD por satélite
- Player Blu-ray Disc™ ou outro equipamento externo

Entre em contato com o seu provedor de programação por cabo ou satélite para informações sobre como atualizar para a programação HD.

Aviso de telefone celular

Para evitar oscilações na imagem/som, mau funcionamento ou até mesmo danos à TV, mantenha seu telefone celular longe do aparelho.

Diretiva de fim de vida

Estamos empenhados em produzir equipamentos ambientalmente corretos.





Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final da sua vida útil, as empresas especializadas podem desmontar sua televisão para separar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem eliminados.




Por favor, certifique-se de descartar seu receptor antigo de acordo com os regulamentos locais.

Conteúdo da caixa

Após abrir a caixa de embalagem da TV, certifique-se de que ela e todos os acessórios estejam presentes e sem danos,

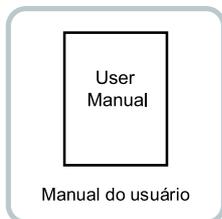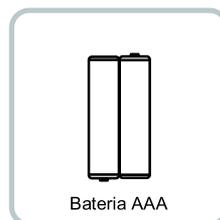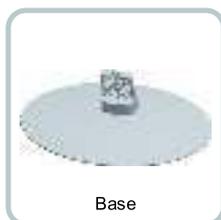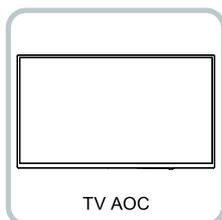

Controles & Conexões

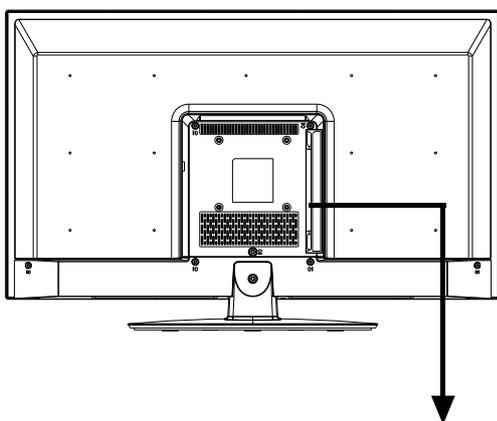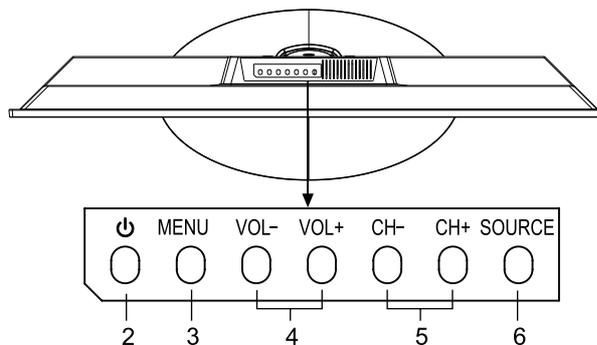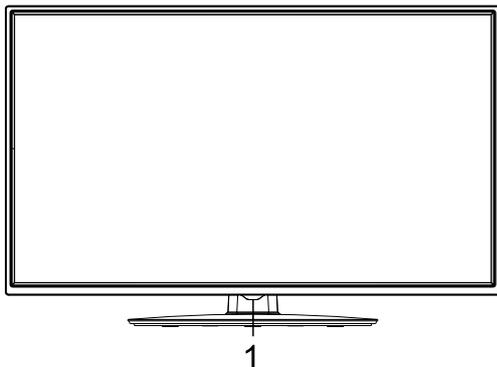

1	Indicador de alimentação LED e janela de recepção remota.	
2		Ligado /Em espera
3	MENU	Pressione esta tecla para acessar o menu principal.
4	VOL+/VOL-	Pressione estas duas teclas para aumentar ou reduzir o volume, e ajuste o valor analógico no OSD.
5	CH+/CH-	Pressione estas duas teclas para selecionar o canal, e ajuste as opções escolhidas em OSD.
6	SOURCE	Pressione esta tecla para acessar o menu da fonte de sinal e selecionar a fonte de sinal.



Item	Descrição
HDMI IN	O HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona uma interface sem comprimir de áudio/vídeo completamente digital entre esta TV e qualquer HDMI equipado com equipamento de áudio/vídeo, como o decodificador, reprodutores de DVD, reprodutores de discos Blu-ray, receptores de A/V bem como PC. O HDMI é compatível com vídeo melhorado em alta definição e áudio digital. É necessária uma conexão HDMI para ver os formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Certifique de usar somente um cabo HDMI que contenha o logotipo HDMI. (Quando conectado a um equipamento com a função MHL, selecione HDMI1 como fonte de sinal de entrada.)
Entrada de VHF/UHF/Cabo	RF (Frequência de radio ou sinal modulado como o provedor de transmissões de TV.) entrada para conectar seu cabo de antena ou VHF/UHF.
AV IN	Conecte a saída COMPOSITE VIDEO de seu equipamento de vídeo na entrada COMPOSITE VIDEO, e os plugues de áudio (L/R) para conectar uma fonte áudio em sua TV.
USB	Insira o dispositivo de armazenamento USB na porta USB 2.0 para visualizar fotos, reproduzir música e vídeos.
Audio out	Conecte ao dispositivo de áudio

Controle Remoto



Botão		Descrição
	POWER	Pressione para ligar e desligar a TV.
	INPUT	Pressione este botão para exibir o menu de fonte de sinal.
	Mute	Ativa e desativa o som.
	0-9	Botão de seleção de canal de televisão.
	USB	Atalhos para fonte USB
	FREEZE	Congelar imagem
	EPG	Para exibir o Guia de Programação Eletrônica do canal atual durante o estado não menu.
	OK	Confirma a operação.
	Cursor key	Botão do cursor para cima e para baixo: seleção de função; Botão do cursor para esquerda e para a direita: adicionar ou reduzir o analógico.
	VOL+/VOL-	Botão de ajuste do volume.
	CH+/CH-	Seleciona o canal da TV.
	MENU	Pressione para exibir ou sair do menu.
	INFO	Exibe as informações do programa atual.
	SLEEP	Define o tempo para desligar a TV.
	BACK	Pressione esse botão para retornar ao canal anterior.
	EXIT	Pressione esse botão para sair do menu
	Decimal point	Seleciona o ponto decimal.
	Aspect Ratio	Ajusta a relação de aspecto
	CHLIST	Busca na lista de canais
	REC	Grava programas. (em fonte de sinal DTV.)
	Multi Media	Para operação USB.
	Color Key	Tecla de função especial do menu.


Conexão da TV

Sistema de cabo ou antena VHF/UHF


Você pode desfrutar de programação analógica de definição padrão com sua nova TV usando sinal de cabo ou antena externa VHF/UHF. Recomenda-se conectar a entrada da antena/cabo usando um cabo coaxial de 75 ohms para receber uma qualidade de imagem melhor. Um cabo paralelo de 300 ohms pode ser afetado facilmente pela interferência de frequência de rádio, causando a degradação do sinal.

Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)


Cabo coaxial de 75 ohm (fornecido) →  →  Parte posterior da TV
Entrada VHF/UHF

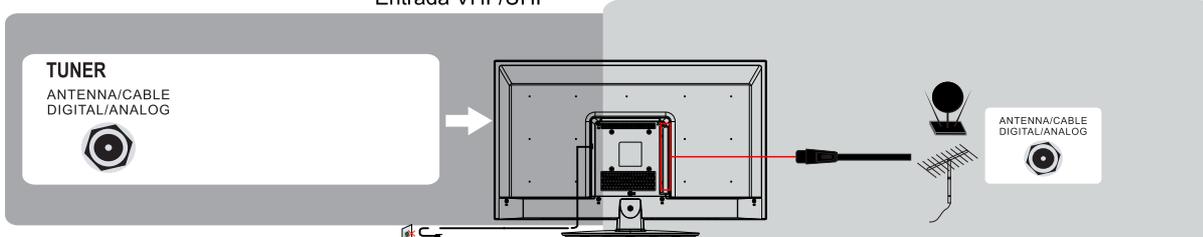

Conexão HDMI

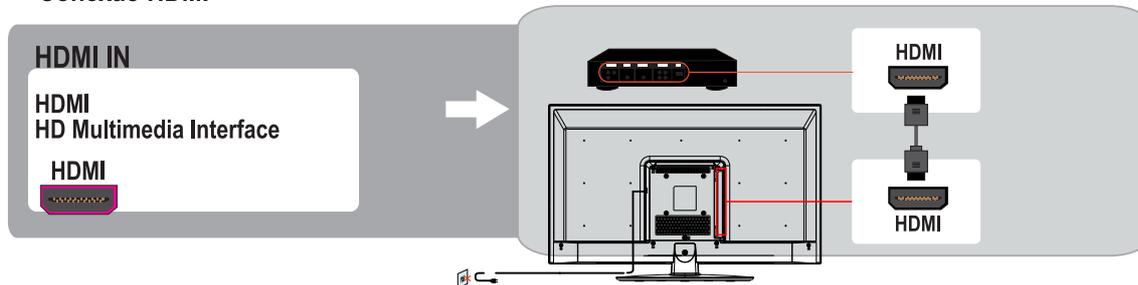


Conexão de sinal componente

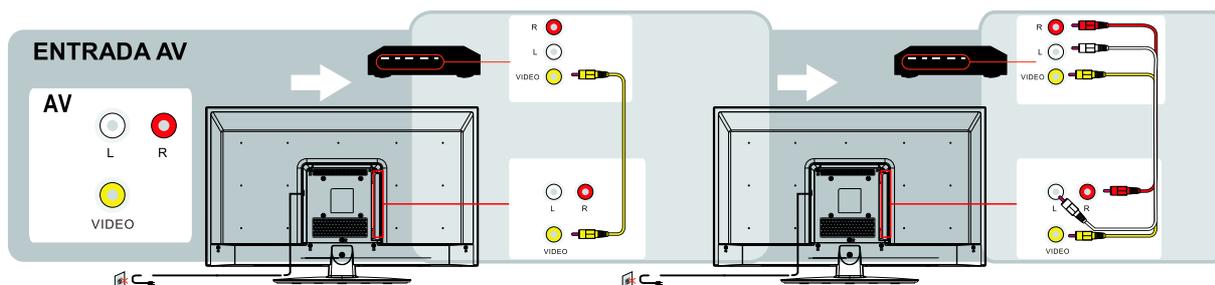

Conexão VGA


Use a TV como um monitor para o seu VGA exibido abaixo com a conexão HD15 para HD15.

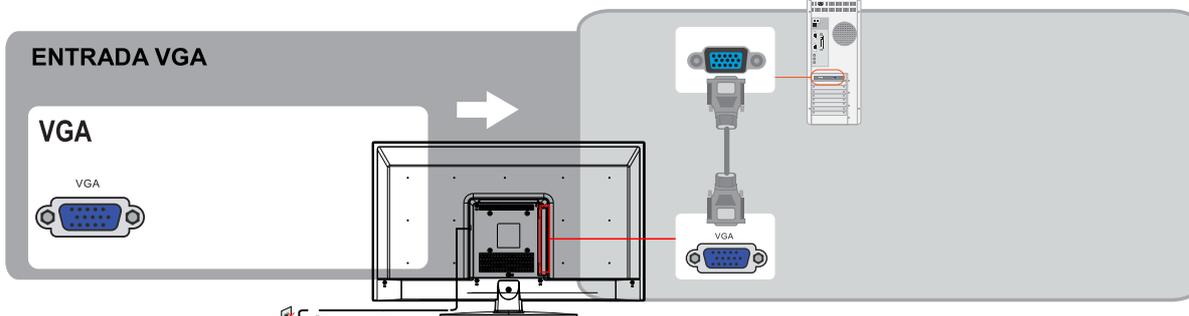

Conexão da TV

- Conecte a tomada PC IN no PC usando o cabo HD15-HD15 com núcleo de ferrita (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC se conecta à TV, e nenhum sinal proveniente do PC é introduzido por mais de 30 segundos, a TV entra automaticamente no modo de espera.

Saída de áudio

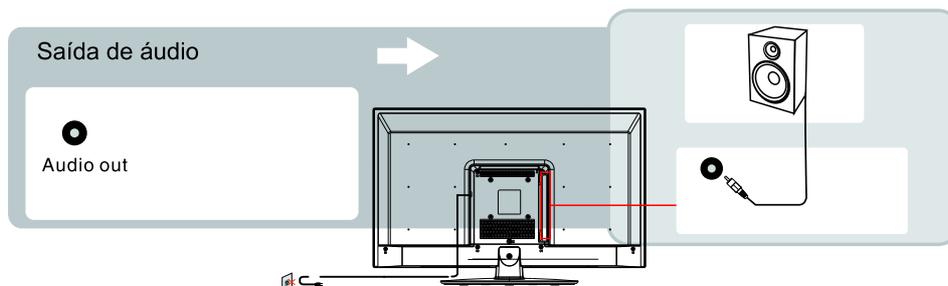

Instruções gerais de operação

Ligar

Ligue o cabo à tomada elétrica. Pressione o botão ligar/desligar na parte inferior direita da tampa traseira, depois pressione a tecla "⏻" no controle remoto para ligar a TV. A tela exibe "por favor, selecione um Idioma OSD" (please Select an OSD Language). Pressione a tecla "▲/▼" no controle remoto para selecionar o idioma que deseja, depois pressione a tecla "OK" no controle remoto para confirmar, selecione seu modo de sintonização e a TV irá entrar em modo de procura. Poderá ainda pressionar a tecla "EXIT" (SAIR) para sair.

Modo de espera

Pressione a tecla "POWER" no controle remoto, a TV ficará no modo de espera.

★ Nota especial:

1. O aparelho de TV entrará automaticamente no modo de espera (standby) se não houver nenhuma entrada de sinal por 5 minutos quando a TV é ligada.
2. Quando o tempo programado para desligar é alcançado, a TV entra no modo de espera automaticamente.
3. Se não utilizar a TV durante um longo período de tempo, por favor, desligue o cabo elétrico. Nunca mantenha a máquina em modo standby durante um longo período de tempo.

Seleção da fonte de sinal

Pressione a tecla "INPUT" na TV ou no controle remoto. O "Source menu" (Menu fonte) será exibido na tela. Depois pressione a tecla "▲/▼" no controle remoto ou a tecla "CH+/CH-" no painel para selecionar a fonte de sinal como por exemplo, Ar, Cabo, AV, HDMI1, HDMI2, VGA, USB. Pressione a tecla "OK" no controle remoto e a TV irá alterar a fonte de sinal atual para a fonte que selecionou.

Instruções de Operação do Menu

Pressione a tecla "MENU" no controle remoto ou no painel de controle. A tela exibirá o menu principal.

1. Pressione a tecla "▲/▼" no controle remoto ou a tecla "CH+/CH-" no painel de controle para selecionar o menu tipo de ajuste, que inclui seis tipos: Configuração, Canal, Entrada, Mídia.
2. Pressione a tecla "OK" no controle remoto para configurar ou entrar no próximo menu.
3. Pressione a tecla "MENU" para sair do menu principal quando a TV exibir o Menu Principal; pressione a tecla "SOURCE" (FONTE) para exibir o menu de fonte de sinal.
5. Durante a operação, as seleções que não possam ser ajustadas no modo atual serão ocultadas automaticamente e a cor das seleções mudará para cinza.
6. O menu de instruções de funcionamento neste manual é explicado de acordo com o modo TV. O funcionamento em outros modos é similar ao do modo TV (Ar, Cabo). Os usuários podem considerá-lo como referência.

Nota: As teclas "▲/▼/◀/▶" neste Manual representam a direção das teclas do cursor no controle remoto a menos que seja especificado de outra forma. As instruções de funcionamento estabelecidas no texto abaixo são todas baseadas nas teclas de controle remoto. Pro favor, compreenda as teclas do painel por conta própria.

Instalação de CANAL

Pressione a tecla "MENU" e depois pressione a tecla "▲/▼" para selecionar configuração e depois pressione a tecla "OK" para entrar no menu de configurações de TV. Depois pressione a tecla "▲/▼/◀/▶" para ajustar ou configurar.

Pesquisa automática

No menu de configuração de TV, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Sintonização Automática. Pressione a tecla "OK" para confirmar, selecione "pesquisar", a TV irá começar a sintonização automática, pode pressionar a tecla "EXIT" (SAIR) para ignorar a sintonização.

Configuração manual DTV

No menu de configuração de TV, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar a Sintonização Manual DTV (Apenas em modo Ar é que pode selecionar). Pressione a tecla "OK" para entrar no menu de Sintonização Manual DTV. Pressione a tecla "◀/▶" para selecionar canal e depois pressione a tecla "OK" para realizar a procura. Após pesquisar, o menu de Sintonização Manual DTV sai automaticamente. Durante a procura, poderá pressionar a tecla "MENU" para interromper a procura e voltar ao menu anterior.

Configuração manual ATV

No menu de configuração de TV, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Sintonização Automática ATV. Pressione a tecla "OK" para entrar no menu de Sintonização Manual ATV. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar "Canal atual" e depois pressione a tecla "◀/▶" para realizar a procura manual. Após a procura poderá guardar o canal procurado para outras posições. Pressione a tecla "Red" (vermelha) para guardar.

Após selecionar a sintonização fina, pressione a tecla "◀/▶" para sintonizar a partir de baixa frequência ou alta frequência. Durante a procura manual, poderá pressionar a tecla "MENU" para interromper a procura e voltar ao menu anterior.

Editar programa

No menu de configuração de TV, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Editar Programa. Pressione a tecla "OK" para entrar no menu Editar Programa e depois pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o canal e pressione a tecla "▶" para entrar no submenu, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar as opções que gostaria de editar. Pressione a tecla "OK" para confirmar.

Modo de configuração ANTENA

No menu de configuração de TV, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Informações de Sinal. Pressione a tecla "OK" para entrar no menu de Informações de Sinal. Pode procurar através das informações de sinal. (Apenas no sistema DTV.)

Selecionar canais com a tecla "CH+/CH-"

Pressione a tecla CH+/CH- no controle remoto ou no painel para selecionar os canais.

Selecione os canais com a **tecla Retroceder CH**: pode ir para o último canal quando premir a tecla "Retroceder". Por exemplo, se o último canal for 10 e o canal atual for 20, irá voltar ao canal 10 quando premir a tecla "Retroceder". Pode alternar os dois canais favoritos quando quiser.

Selecionar canais com teclas numéricas

1. Operações para selecionar canais com 1 dígito:

Pressione as teclas de número no controle remoto para selecionar o canal TV diretamente.

2. Operações para selecionar canais com 2 dígitos:

Pressione as teclas de número com 2 dígitos no controle remoto para selecionar canais de TV.

IMAGEM

No menu de configuração, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Configurações de Imagem, depois pressione a tecla "▲/▼" para escolher o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Após selecionar o Modo de Imagem, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Modo de Imagem. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Item	Função	Descrição
Modo de Imagem	Selecionar modo de imagem	Quatro modos: "Padrão", "Suave", "Pessoal", "Dinâmico".
Contraste	Ajusta o contraste de toda a imagem	Aumenta o valor analógico e aumenta o contraste; Diminui o valor analógico e diminui o contraste (0~100).
Brilho	Ajusta o brilho e escuro de toda a imagem	Aumenta o valor analógico e aumenta o brilho; Diminui o valor analógico e diminui o brilho (0~100).
Cor	Ajusta a cor de toda a imagem	Aumenta o valor analógico e diminui a temperatura de cor; Diminui o valor analógico e diminui a temperatura de cor (0~100).
Nitidez	Ajusta a nitidez de toda a imagem	Aumenta o valor analógico e aumenta a definição; Diminui o valor analógico e diminui a definição (0~100).
Matiz	Ajusta o matiz de toda a imagem	Aumenta o valor analógico e aumenta o verde; Diminui o valor analógico e diminui o roxo (0~100).

Nota: Matiz só pode ser ajustado no sistema NTSC.

Após selecionar a Melhoria de Contrato Dinâmico, pode selecionar ligar/desligar esta opção.

Após selecionar a Cor de Temperatura, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Cor de Temperatura. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Item	Função	Descrição
Temperatura de cor	Selecione a temperatura de cor	Três modos: "Padrão", "Quente", "Frio".

Nota: O ajuste em Vermelho, Verde e Azul está apenas disponível nos estados do Usuário.

Após selecionar o Formato de imagem, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Formato de imagem. Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar o modo de Formato de imagem: 16:9, 4:3, Auto, Cinema, Legenda.

Após selecionar a Redução de Ruído, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Redução de Ruído. Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar o modo de Redução de Ruído: Desligado, Baixo, Médio, Alto.

SOM

No menu de configuração, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar Configurações de Som, depois pressione a tecla "◀/▶" para escolher o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Após selecionar o Modo de Som, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Modo de Som. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Item	Função	Descrição
Modo de som	Selecione a temperatura de som	Cinco modos: "Padrão", "Música", "Filme", "Esporte", Usuário. Em modo de Usuário, pode ajustar a Configuração de Som: 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz.
Equilíbrio	Ajusta o equilíbrio do som esquerdo ou direito	Aumenta o valor analógico e diminui o volume esquerdo; Diminui o valor analógico e diminui o volume direito (-50~+50).

Após selecionar o Modo MTS, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu MTS. Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar o modo MTS.

OPTION (OPÇÃO)

No menu de configuração, pressione a tecla "◀/▶" para selecionar Configurações de Opção, depois pressione a tecla "▲/▼" para escolher o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Após selecionar o Idioma OSD, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu Idioma OSD. Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar o idioma que desejar.

Nota: Apenas disponível em modo DTV. O método de operação do Idioma Áudio é o mesmo do Idioma OSD.

Deficiente auditivo: Pressione a tecla "OK" para selecionar "On" ou "Off" (apenas disponível em DTV).

Sistema de arquivo PVR: Pressione a tecla "OK" para entrar no submenu do Sistema de Arquivo PVR. Escolha o disco de armazenamento no submenu "selecionar disco", pressione a tecla "▲/▼" para selecionar estas opções e ajustá-las premindo a tecla "OK". Pressione a tecla "MENU" para sair da operação do menu. Pressione a tecla "●" para gravar.



Software Update (USB) (Atualização do software (USB)): Atualização de software através de disco USB.

Após selecionar Legenda, pressione a tecla "OK" para selecionar ligar/desligar (em modo DTV).

Ginga: Ligue Ginga, pode entrar na Lista de Aplicativo Ginga (em modo DTV).

Após selecionar Restaurar Usuário Padrão. A tela exibe "Tem a certeza"? Ao pressionar a tecla "OK". Pode pressionar a tecla "◀" para reiniciar as configurações de fábrica ou prima a tecla "▶" para cancelar a operação atual.

Após selecionar o Temporizador, pressione a tecla "OK" para entrar no submenu de Temporizador. Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar hora de desligar: Desligar, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min, 360min, 480min.

Tempo inativo: Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar tempo inativo, pressione a tecla "OK" para entrar e selecionar o modo de tempo inativo, hora, minuto. Defina o tempo inativo que a TV irá desligar automaticamente em qualquer hora que tenha selecionado. (Apenas disponível em modo TV)

Tempo ativo: Pressione a tecla "▲/▼" na hora, pressione a tecla "OK" para entrar e seleciona o modo de tempo, Fonte de Entrada, Canal, Volume, etc. Configure o tempo que a TV irá ficar ligada automaticamente e ligue o modo da sua TV na hora que selecionou. (Apenas disponível em modo TV)

Fuso Horário: Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar fuso horário, pressione a tecla "OK" para entrar e selecionar o fuso horário da TV.

DST: Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar DST, pressione a tecla "▲/▼" para ligar ou desligar.

BLOQUEIO

No menu de configuração, pressione a tecla "▲/▼" para selecionar configurações de BLOQUEIO. Após pressionar a tecla "OK", pressione a tecla numérica para introduzir a senha padrão **0000** para entrar no menu BLOQUEIO e depois pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o item que gostaria de ajustar ou configurar.

Após selecionar o Sistema de Bloqueio, pressione a tecla "OK" para selecionar "On" ou "Off".

Após selecionar Configurar Senha, pressione a tecla "OK", a caixa de diálogo de "Configurar Senha" surge na tela. Pressione a tecla numérica para introduzir a senha antiga e introduza a nova senha duas vezes para completar a alteração de senha e voltar ao menu anterior.

Nota: Se certifique que se lembra da nova senha após a troca. Caso contrário, o sistema irá bloquear para sempre quando o bloqueio de sistema está ativo.

Após selecionar o Bloqueio de Programa, pressione a tecla "OK", surge um menu "Bloqueio de Programa" na tela. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar o canal que gostaria de ignorar/manter e depois pressione a tecla "▶" para entrar no submenu.

Após selecionar a Orientação Parental, ajuste o nível de bloqueio do programa, esta função ajuda os pais a bloquear canais inadequados para a idade de seus filhos.



Opção REC

Em modo DTV, pressione a tecla "●", o menu de opção REC surge na tela e o sistema começa a gravar agora mesmo.

Pressione a tecla "■" para parar e desistir da gravação; Após desistir da gravação.

Ícone	Descrição
▶	Reprodução: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reproduzir o vídeo ou configure repetição A-B.
◀◀	FB: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para retroceder rápido, pressione a tecla "▶" para reprodução normalmente.
▶▶	FF: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para avançar rápido, pressione a tecla "▶" para reprodução normalmente.
◀	30S anteriores: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reprodução para trás 30 segundos.
▶	30S seguintes: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reprodução para a frente 30 segundos.
	Pausa: Selecione esta função, pressione a tecla "OK" para reprodução ou pausa.
■	Parar: Pressione a tecla "■" para parar e sair da janela de reprodução.
≡	Opção: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para entrar no menu de opções, pode selecionar "Parar, Pausa, Movimento Lento, Reprodução de Tempo".

Nota: A função de gravação só suporta o memorizador com o sistema de arquivo Fat32. O memorizador com outros sistemas de arquivo necessita de ser formatado; Antes de formatar o memorizador, faça o backup de dados úteis porque o conteúdo do memorizador não recupera após a formatação.

Opção de turno horário

Quando estiver assistindo a um programa de DTV, insira o disco U na interface USB da TV e pressione a tecla "II" para iniciar a opção de turno horário. Ao utilizar esta função pode fazer a pausa de TV em direto ou visualizar um programa de TV a partir do ponto inicial onde começou nesta função. Pressione a tecla "◀/▶" para selecionar o ícone "Play" (Reproduzir) e pressione a tecla "OK" para reproduzir. Pressione a tecla "◀/▶" para pressionar a tecla "■" e pressione a tecla "OK" para sair, os arquivos de gravação irão automaticamente serão eliminados aquando da saída do turno horário.



Ícone	Descrição
▶	Reprodução: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reproduzir o vídeo ou configure repetição A-B.
◀◀	FB: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para retroceder rápido, pressione a tecla "▶" para reprodução normalmente.
▶▶	FF: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para avançar rápido, pressione a tecla "▶" para reprodução normalmente.
◀◀	30S anteriores: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reprodução para trás 30 segundos.
▶▶	30S seguintes: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para reprodução para a frente 30 segundos.
	Pausa: Selecione esta função, pressione a tecla "OK" para reprodução ou pausa.
■	Parar: Pressione a tecla "■" para parar e sair da janela de reprodução.
⏸	Opção: Selecione este ícone, pressione a tecla "OK" para entrar no menu de opções, pode selecionar "Parar, Pausa, Movimento Lento, Reprodução de Tempo".

Opção EPG

Em modo DTV, pressione a tecla "EPG", o menu de opções EPG surge na tela. O usuário pode fazer a seguinte operação com as teclas multifunções vermelha e verde.


Ant. Dia: Pressione a tecla vermelha para visualizar as informações do canal para Ant. Dia.

Próximo. Dia: Pressione a tecla verde para visualizar as informações do canal para Seguinte. Dia.



Função de Mídia USB

Insira o dispositivo de armazenamento USB no interface USB da TV e pressione a tecla "INPUT" e depois o menu "Input Source" (Fonte de Entrada) será exibido na tela. Pressione a tecla "▲/▼" para selecionar USB e pressione a tecla "OK" para entrar no USB.

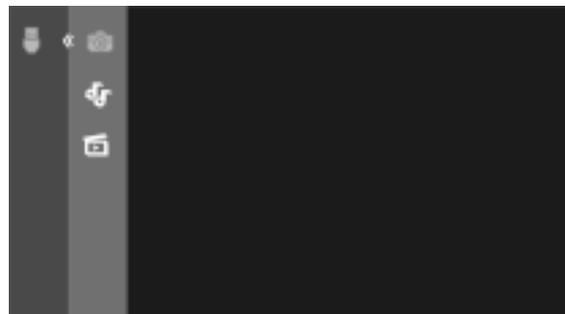

Nota:

1. A função USB suporta o formato de arquivo com arquivo de vídeo/arquivo de som/arquivo gráfico/arquivo de texto. Para alguns dispositivos de armazenamento USB não padrão, poderão surgir problemas de reconhecimento, substitua o dispositivo de armazenamento USB padrão.
2. O sistema de streaming de mídia para reproduzir um arquivo para cada formato tem certas limitações, se superar o limite do sistema, depois a reprodução não funciona.
3. Não puxe os dispositivos de armazenamento USB enquanto da reprodução do sistema, isto poderá resultar em problemas de equipamento ou no sistema.
4. O sistema suporte conector USB1.1 e USB2.0, o protocolo de transporte padrão como por exemplo, disco USB e dispositivos de armazenamento de disco rígido amovível, formato de arquivo de dispositivos USB deve ser FAT ou FAT32, não suporta NTFS.
5. O interface USB desta TV poderá fornecer uma tensão de 5V e a corrente máxima é de 500mA; a identificação correta do leitor de multimídia será afetada quando o dispositivo de armazenamento acima de 500mA for utilizado, que é um fenômeno normal.

Pressione a tecla "▲ / ▼" no controle remoto para selecionar o menu de organização de ajuste, que inclui 3 ajustes: **FOTO, MÚSICA, FILME.**

Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar FOTO. Depois pressione a tecla "OK" para ler os seus documentos de foto. Pressione a tecla "▲/▼/◀/▶" para selecionar foto e pressione a tecla "OK". Pressione a tecla "OK" no controle remoto para reproduzir. Quando escolher nada, a máquina irá unir todas as fotos no arquivo na lista de reprodução automática.

Nota: O método de operação da MÚSICA e FILME é o mesmo que FOTO. Por favor, consulte as opções FOTO.

Função Básica: Quando as fotos forem reproduzidas, pressione a tecla "INFO" e depois uma barra de ferramentas irá surgir na tela (Prima a tecla "▼" para ocultar a barra). Pressione a tecla "◀/▶/◀◀/▶▶/▶/||" no controle remoto para realizar a operação de atalho.

Resolução de problemas simples

Sintoma	Fator	Solução
Manchas de neve e ruído.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O conector do cabo da antena está frouxo, o cabo está danificado. 2. A configuração de canal não está correta. 3. O tipo de cabo de antena não é compatível 4. Direção ou posição do cabo da antena é incorreta. 5. O sinal está fraco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o plugue conector do cabo da antena está bem ajustado. 2. Consulte o método de configuração de canal, reiniciando-o novamente. 3. Verifique o tipo de cabo da antena (VHF/UHF). 4. Ajuste a direção ou posição do cabo da antena. 5. Tente usar um amplificador de sinal.
Não há imagem nem som.	O plugue de alimentação está frouxo, o cabo de alimentação não está bem conectado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado. 2. Verifique se o equipamento está em modo de espera.
A imagem de TV tem listras.	O sinal tem interferência, tal como um carro, luz de neon, aspiradores etc.	Não utilize aspiradores elétricos ao redor do equipamento, ajuste a direção do cabo da antena para reduzir a interferência.

Sintoma	Fator	Solução
A imagem de TV tem sombras.	1.O sinal de TV é refletido por uma construção ou edifício. 2.A direção do cabo da antena é incorreta.	1.Utilize um cabo de antena direcional. Utiliz a sintonia fina da "TV". 2.Ajuste a direção do cabo da antena.
Não há cor.	1.A saturação de cor é muito baixa. 2.O sistema de cor é incorreto.	1.Entre em "PICTURE" (FOTO) para adicionar cor. 2.Clique em "TV" para mudar o sistema de cor.
A TV não emite sons.	1.O ajuste de volume está muito baixo. 2.Está em modo silencioso	1.Ajuste o volume para um nível adequado. 2.Pressiona o botão "SILENCIAR" (MUTE) no controle remoto para sair do modo silencioso.
A distância de alcance do controle remoto é curta, o controle é perdido.	1.A janela de recepção do controle remoto está obstruída por objetos. 2.A energia da bateria do controle remoto é muito baixa.	1.Retire os objetos, evitando cobrir a janela de recepção do controle remoto. 2.Troque a bateria.
A tela do computador aparece borrada.	1.Ajuste incorreto. 2.Modos de tela incorretos.	1.Utilize a função de ajuste automático. 2.Utilize o modo recomendado.
A imagem da tela do computador mostra uma excursão de imagem, não em tela cheia, sobre a tela.	1.Ajuste incorreto. 2.Modos de tela incorretos.	1.Utilize a função de ajuste automático. 2.Digite "Configuração do PC" para ajustar a posição horizontal ou vertical. 3.Use o modo recomendado.
Sinais de ruído ao desligar.	Fonte elétrica apagada.	É normal.

ATENÇÃO: Não permita que seu equipamento exiba uma mesma imagem por um longo tempo. Configure um procedimento de proteção de tela. Se uma imagem de alto contraste permanecer ativa durante muito tempo, esta imagem mostrará na tela "deixar sombra". Geralmente, "deixar sombra" desaparecerá gradualmente quando a televisão for desligada. No entanto, se este problema não puder ser reparado, não será coberto pela garantia.

Dimensões e Especificações

Modelo	24"
Resolução	1366×768
Fonte de alimentação	100V-240VAC 60/50Hz
Dimensão (L×H×W)	Excluindo a base: 550×327×69mm
	Incluindo a base:550×362×156mm
	Embalagem:670×392×108mm
Peso	Peso líquido: 2,5 Kg
	Peso bruto:3,5 Kg

Ambiente de operação:

Temperatura: 5°C~40°C Unidade: 10%~85% Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

Altitude: ≤2000m

Ambiente de armazenamento:

Temperatura: -20°C~55°C Umidade: 5%~95% Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

Altitude: ≤2000m

Especificações técnicas para a TV

1. Sistemas compatíveis: **ATV**: PAL M/N, NTSC M; **DTV**: ISDB-T.
2. TV(RF): 75Ω Impedância
3. Entrada de vídeo AV: 75Ω, 1±0,1Vp-p, RCA.
4. Entrada de áudio AV: 20KΩ, 0,2~2Vrms.
5. Entrada de vídeo HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Modo de visualização VGA

Nº	Modo	Resolução	Taxa de atualização rate
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

Modo recomendado: 1360X768@60Hz

Modo de visualização de vídeo HDMI

Nº	Modo	Resolução	Taxa de atualização rate
1	SD	720×480p/i	60Hz
2		720×576p/i	50Hz
3	HD	1280×720p	50Hz
4		1280×720p	60Hz
5		1920×1080i	50Hz
6		1920×1080i	60Hz
7	FHD	1920×1080p	50Hz
8		1920×1080p	60Hz

Modo de visualização de PC HDMI

Nº	Modo	Resolução	Taxa de atualização rate
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

Atenção

Para obter máxima resolução conectando o computador na TV via HDMI, mude o formato da imagem para modo PC.

Administração de energia

Modo	Consumo de energia
Ligado	≤30W
Modo em espera	≤0,5W

Nota: Todas as especificações no manual de usuário ou na caixa podem ser alteradas sem aviso prévio.