

TV LED LCD

Manual do usuário LE32D1352






AOC

Este manual oferece um guia operacional ao usuário. Estas instruções e informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de vez em quando para melhorias tecnológicas serem incorporadas ao produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Após abrir a embalagem da sua TV, por favor confira que a TV e todos os acessórios estão presentes e sem danos.

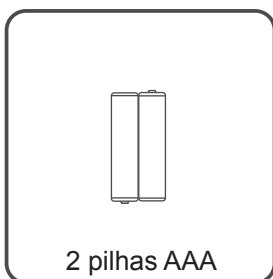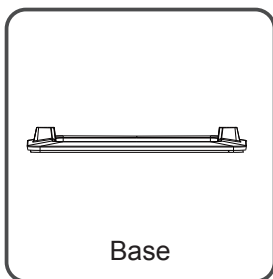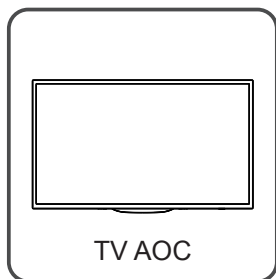

Índice

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2
INFORMAÇÃO IMPORTANTE	4
Alerta	4
Cuidado	4
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE	5
Instalação	5
Montagem na parede	6
Cabo de Alimentação CA	6
Painel Quebrado	7
Cabeamento	8
Choque Elétrico	8
Tempestades Elétricas	8
Quando não estiver em uso	8
Sobrecarga	8
Equipamentos Opcionais	9
Acessórios Pequenos	9
Antenas	9
Limpeza	10
Interferência Magnética	10
Som	10
Transportando a TV	11
Ventilação	11
Umidade	12
Reparo	12
Peças de Reposição	12
Aviso de Telefone Celular	12
Verificação de Segurança	12
Informações Adicionais	12
Informações de Reciclagem	13
Pilhas e Baterias	13
CUIDADO	13
INSTALAÇÃO	14
Montagem da Base da TV	14
Desinstalar a Base da TV	15
Preparação	16
Controle Remoto	17
Guia de Conexões Periféricas	18
Joystick	19
INSTRUÇÕES DE USO	20
Uso do Controle Remoto	20
Conexão de Equipamento	21
Utilização dos Menus – Navegação	23
PRIMEIROS AJUSTES	24
Configuração inicial	24
Menu Principal	25
Menu da Imagem	26
Menu de Som	27
Menu da TV	28
Ajuste do Menu	29
Menu dos Pais	30
Menu USB	31
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	33
ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Alerta



Para evitar o perigo de incêndio ou choque elétrico evite expor esta TV à chuva ou umidade elevada. A TV não deverá ser exposta à goteiras ou respingos. Não coloque recipientes com líquidos ou vasos de flores no topo da TV.




Este símbolo alerta ao usuário a presença de peças expostas dentro da vedação que conduzem “voltagem perigosa” produto que pode ser de magnitude o suficiente para apresentar um risco de choque elétrico às pessoas.



Na documentação impressa que vem com o dispositivo, um ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário sobre uma operação importante, ou uma instrução de manutenção ou serviço.

Cuidado

Para prevenir choque elétrico, não utilize este plugue AC polarizado com uma extensão ou outros plugues, a menos que os pinos sejam totalmente inseridos e completamente cobertos.

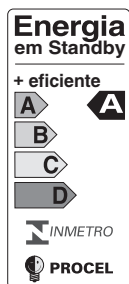

Este modelo foi avaliado e recebeu uma classificação "A" pelo INMETRO e recebeu o selo PROCEL da Eletrobrás para o consumo de energia para aparelhos de televisão em modo de espera. Ele foi aprovado e autorizado a portar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).


Cuidado:

O uso prolongado deste equipamento com ajustes de volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Mantenha estas instruções (guarde este manual).
3. Preste atenção em todos os avisos.

Instalação Posicionamento

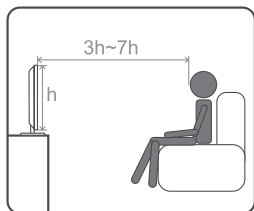

É recomendável assistir TV a uma distância de 3-7 vezes a altura da tela. Assistir TV por muito tempo ou em um ambiente escuro pode causar cansaço aos olhos. Para obter uma imagem nítida, não expor a tela diretamente à iluminação ou à luz solar. É recomendável utilizar a iluminação do teto direcionada ao chão, e as janelas, a partir das quais luz pode se refletir na tela, devem ser fechadas com cortinas opacas. É desejável instalar a TV em uma sala onde o chão e as paredes não possuam material reflexivo.

Para prevenir acidentes que possam causar ferimentos ou a danificar o dispositivo, tome as medidas de segurança ao instalar TV ou assegure que ela foi colocada sobre uma superfície firme e plana.

Observe as seguintes instruções para a instalação correta do sua TV para evitar acidentes que possam causar dano ou ferimento às pessoas.

- Posicione a TV em uma superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que crianças subam na TV.
- Não instale a TV em um local sujeito a temperaturas extremas, tal como luz do sol direta, próximo de uma fonte de calor ou ela possa ser exposta a um ar condicionado.
- Evite colocar a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou empoeirados.
- Não utilize a TV em locais externos onde insetos possam se alojar.
- Não instale a TV onde haja vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em locais de onde ela possa cair, tal como um pilar. Sempre tente a instalar em uma superfície maior do que a base.

Uso Externo

Não instale a TV em locais externos onde ela possa ser exposta a chuva. Isto pode resultar em choque elétrico. Evite expor a TV à luz direta do sol ou calor visto que isto pode causar danos.

Acessórios

Não utilize acessórios ou periféricos não recomendados pelo fabricante, visto que eles podem causar danos.


Montagem na parede

A instalação na parede requer suporte de montagem apropriado. A instalação ou remoção da TV utilizando esse suporte, deve ser realizada por um profissional qualificado.

Se a TV não estiver apropriadamente segura durante a instalação ou remoção, ela pode sair e causar danos sérios.

Utilize somente com suporte de montagem que resista ao seu peso com segurança.

Observe as seguintes precauções ao instalar a TV utilizando um suporte de montagem.

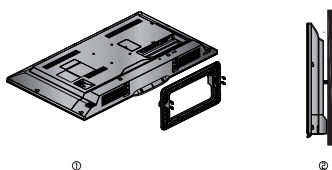


- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem ao instalar a TV.
- Certifique-se de fixar o suporte de montagem corretamente.
- Não pendure a TV a partir do teto. Ela poderá cair e causar sérios danos.

Cabo de Alimentação CA

- Utilize o cabo AC fornecido pela AOC e garantir que a voltagem fornecida por sua companhia de energia local está correta.
- O plugue foi desenvolvido para propósitos de segurança e irá se encaixar em uma tomada única. Se você não conseguir inserir o plugue por completo, contatar seu revendedor.
- Desconecte a TV se ela for deixada sem uso por longos períodos. Nunca puxar o plugue pelo cabo.
- Certifique-se de que o acesso à tomada não está obstruído e o plugue pode ser removido facilmente.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada acessível. Não utilize uma tomada de encaixe ruim. Encaixe a tomada por completo. Se ela ficar solta, poderá causar curto-circuito. Contate um electricista para trocar a tomada.

Tomar as seguintes precauções para evitar danos ao cabo de alimentação AC. Um cabo danificado pode causar incêndio ou choque elétrico.

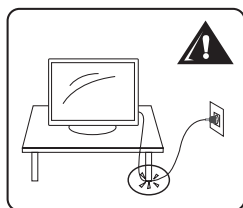


- Não deixe nada sobre o cabo de alimentação ou o deixar enrolado.
- Não mova a TV quando o cabo de alimentação estiver conectado.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes aquecidas.
- Certifique em segurar o plugue ao desconectar o cabo de alimentação da tomada. Não puxe o cabo.

Tela de LCD/LED

- Embora a tela de LCD/LED seja feita com tecnologia de alta precisão e possuir uma área de pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem estar presentes na tela de LCD/LED. Isto é uma propriedade estrutural do painel de LCD/LED e não um sinal de mau funcionamento.
- A tela de LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e para conquistar um desempenho de alto nível e qualidade de imagem, a luz traseira desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. Contudo, o brilho algumas vezes pode ser inconsistente quando a TV de LCD/LED estiver sendo usada em um ambiente muito escuro sem qualquer luz de fundo ou com uma tela branca. Esta condição é normal e não se trata de mau funcionamento da TV. Alterar o Modo de Imagem, Ajuste da Luz de Fundo, habilitar o Sensor de Luz ou ligar o gerenciamento de Energia irá aperfeiçoar esta condição.
- Não exponha a tela de LCD/LED diretamente à luz solar. Isto pode causar danos ao painel.
- Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos sobre o dispositivo. A qualidade da imagem pode ser afetada ou o painel de LCD/LED poder ser danificado.
- Se a TV estiver em um local frio, uma mancha poderá ocorrer na imagem ou a imagem pode ficar escura. Isto não indica um defeito. Este fenômeno irá desaparecer conforme a TV se aquece.
- Fantasmas podem aparecer durante a exibição contínua de imagens estáticas. Isto desaparecerá após alguns instantes.
- A tela e o gabinete se aquecem quando a TV está sendo usada.
- Evite espalhar repelente de insetos ou qualquer substância volátil na tela.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Painel Quebrado

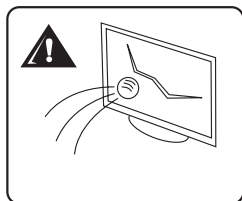


Não atire qualquer objeto na TV. O impacto pode quebrar a tela de vidro e causar lesão séria.

Se a superfície da tela de TV tiver rachado, não toque na TV até que você tenha desligado da tomada. Caso contrário, o resultado pode ser um choque elétrico.

No caso de um painel quebrado ou vazamento de cristal líquido


O fluido de cristal líquido pode vazar de um painel de LCD/LED quebrado. Não toque o vidro quebrado, ou o cristal líquido com as mãos desprotegidas, ou com as mãos com cortes ou feridas abertas, pois isso pode causar irritação na pele ou envenenamento. Este líquido pode causar irritação da pele ou envenenamento. Certifique que estilhaços de vidro ou cristal líquido não entre em seus olhos ou boca. No caso de contato acidental, lave a área cuidadosamente com água e consulte um médico.

Cabeamento

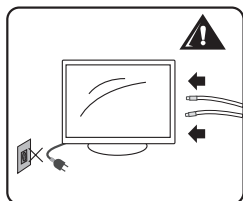


Para sua segurança, ao conectar periféricos, primeiro desconecte a TV da tomada. Tome cuidado para não tropeçar nos cabos. Isso pode danificar a TV.

Choque Elétrico

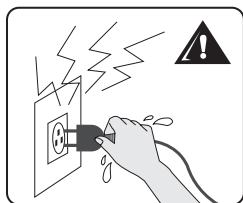


Não toque no cabo de alimentação AC com as mãos úmidas, pois isso pode causar choque elétrico.

Tempestades Elétricas

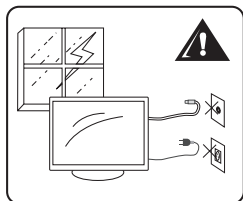


Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade ou quando ela não for usada por um longo período de tempo, desconecte o cabo de energia AC da tomada e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos à sua TV devido aos raios ou picos de energia.

Quando não estiver em uso

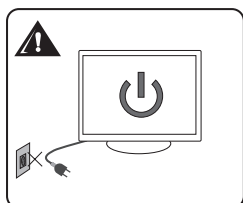


Se você não for usar a TV por alguns dias, ela deve ser desconectada por razões ambientais e de segurança. A TV não é desconectada da energia quando é apenas desligada. Para desconectá-la completamente, remova o plugue da tomada.

Sobrecarga

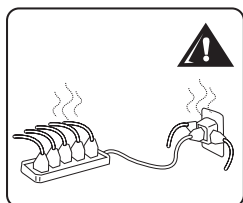


Este aparelho de TV requer uma fonte de alimentação AC de 110~220 V. Não conecte diversos dispositivos à mesma tomada, isto pode causar incêndio ou choque elétrico.

Equipamentos Opcionais

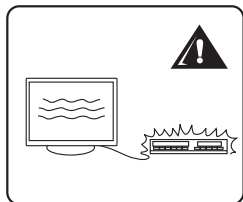

Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho de TV. Permita uma distância de pelo menos 30 cm da TV. Se um VCR for instalado em frente ou atrás da TV, a imagem poderá ficar distorcida. Essa distorção e/ou ruído pode ocorrer se a TV estiver posicionada próximo de qualquer equipamento que emita radiação elétrica.

Acessórios Pequenos

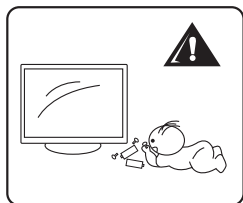


Mantenha os acessórios pequenos longe do alcance das crianças.

Antenas

Aterramento de Antena Externa

Se uma antena externa for conectada ao receptor, tenha certeza de que o sistema da antena está devidamente aterrado. Isto irá fornecer alguma proteção contra picos de tensão e permitirá a dissipação de cargas estáticas. Veja a figura abaixo:

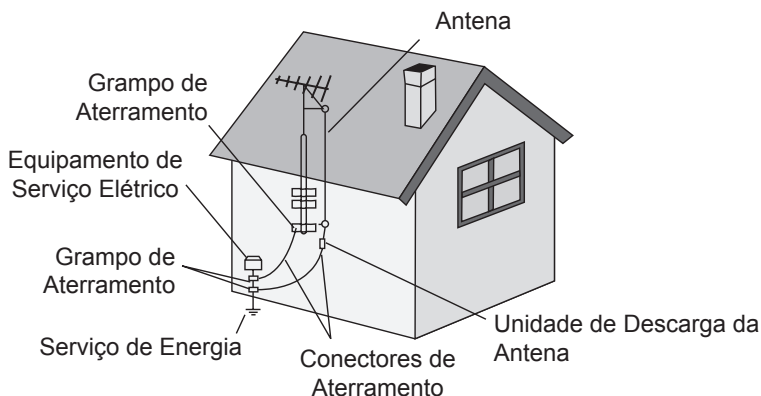


Limpeza

Limpendo o plugue do cabo de energia AC


Remova o plugue do cabo de energia AC e o limpe regularmente. Se o plugue estiver coberto por poeira e pegar umidade, o isolamento pode se deteriorar e resultar em incêndio.

Limpendo a superfície da TV e gabinete

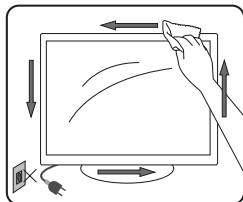


- Desconecte o cabo de energia AC para evitar choques durante a limpeza.
- Limpe o gabinete e a tela da TV com um pano macio e seco. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como "thinner" ou gasolina para a limpeza.
- Se você utilizar um tecido pré-tratado quimicamente, leia as instruções fornecidas na embalagem.
- As aberturas de ventilação podem acumular poeira com o passar do tempo. Para assegurar ventilação apropriada, é recomendável que um aspirador de pó seja utilizado para remover a poeira uma vez ao mês.

Interferência Magnética

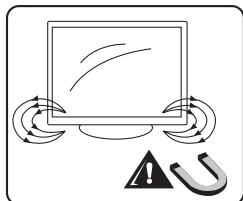


Os alto-falantes desta TV possuem fortes ímãs que geram um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis à campos magnéticos longe dos alto-falantes.

Som

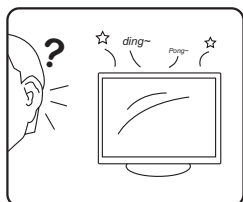

É normal que a TV emita estalos ou crepitações ocasionais, especialmente quando ligada ou desligada. Mas se um estalo for ouvido da TV de forma contínua ou regularmente quando a TV está em uso, desligue-a e consulte o seu fornecedor ou assistência técnica.

Transportando a TV

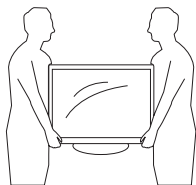

Transporte a TV conforme especificado.

Para evitar que a TV caia e cause ferimentos, certifique-se de seguir os seguintes passos:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar uma TV grande requer duas ou mais pessoas.
- Quando você carregar a TV, coloque suas mãos conforme a ilustração e segure-a firmemente. Não toque na tela de LCD/LED.
- Ao tentar levantar ou mover a TV, segure-a pela parte inferior. Não coloque as palmas de suas mãos diretamente na tela.
- Ao transportar, evite solavancos, vibração ou força excessiva.

Ventilação


As aberturas e ventilações na TV são feitas para ventilação para garantir operação confiável do dispositivo e a proteger contra super aquecimento. Não cubra ou bloqueie quaisquer ventilações e aberturas.

Para garantir ventilação adequada, observe o que segue:


- Não instale sua TV de lado ou de cabeça para baixo. Não bloqueie as aberturas de ar, nem coloque-a em uma cama, sofá, tapete ou superfície similar.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, tal como estantes de livros ou gabinetes embutidos, a menos que ventilação adequada seja provida.

Deixe algum espaço ao redor da TV conforme exibido abaixo.

Instalação na Parede

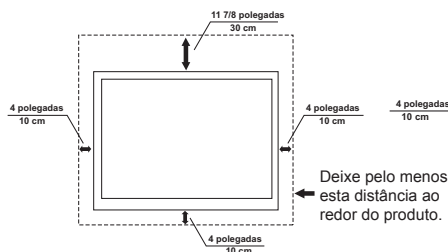


Instalação com Base

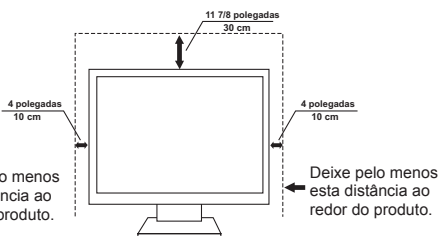

Deixe pelo menos esta distância ao redor do produto.

Deixe pelo menos esta distância ao redor do produto.

Nunca instale a TV onde a circulação de ar seja bloqueada de qualquer forma.

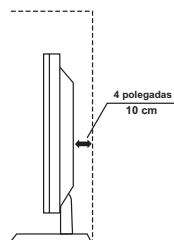


Objetos e Aberturas de Ventilação

Nunca empurre qualquer coisa através das aberturas ou ventilações do gabinete da TV. Eles podem tocar locais que possuem alta voltagem e causar incêndio ou choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV.


Umidade

Umidade e Objetos Inflamáveis

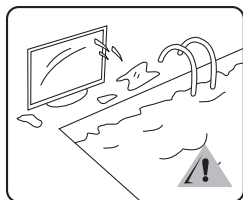

- A TV não deverá ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, tais como vasos de flores no topo da TV.
- Não coloque a TV perto de água - por exemplo: perto de uma banheira, piscina, etc.
- Não deixe que a TV fique molhada. Nunca derrame qualquer tipo de líquido nela. Se algum líquido respingar na TV ou qualquer objeto cair nela, desligue-a imediatamente e leve-a para análise por um profissional qualificado.
- Para prevenir incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou chamas abertas, tal como velas, longe da TV.

Reparo

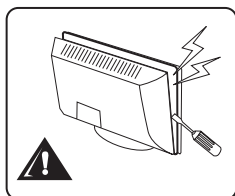

Não tente consertar a TV você mesmo, se o gabinete for aberto haverá risco de alta voltagem ou outros perigos. Procure serviço qualificado para fazer reparos.

Peças de Reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se de que o técnico de serviços utilize peças originais corretas conforme especificado pelo fabricante.

Aviso de Telefone Celular

Para evitar interferência à imagem e ao som, mau funcionamento ou até mesmo danos à TV, mantenha seu telefone celular bem longe do aparelho.

Verificação de Segurança

Na conclusão de qualquer serviço ou reparo, solicite ao técnico realizar uma verificação de segurança, conforme especificado pelo fabricante, para determinar as condições operacionais certas da TV. Consulte também ao serviço técnico qualificado quando for descartar a TV.

Informações Adicionais

Obrigado por adquirir esta televisão de alta definição AOC. A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar o fantástico desempenho de sua nova TV AOC você precisa ter acesso a transmissões de programas em HD. Sua TV AOC pode receber e transmitir programação em HD a partir de:

- Uma antena externa quando houver transmissão em alta definição.
- Assinatura de TV a cabo de alta definição.
- Assinatura de um pacote via satélite em alta definição.
- Aparelho de Blu-ray™ ou outro equipamento externo.

Contate o seu provedor de cabo ou satélite para mais informações sobre recepção de sinal em alta definição.

Informações de Reciclagem




Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. Garantindo que este equipamento é descartado e reciclado corretamente, você ajudará a preservar nossos recursos naturais e proteger a saúde humana e o ambiente. A AOC honra seu compromisso ambiental e sugerimos que os usuários dos produtos da AOC contatem a Linha Direta de Serviços ao Consumidor no telefone 0800-10-9539 ou enviem uma mensagem de e-mail para sac@aoc.com.br para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto.

Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias perigosas à saúde e ao meio ambiente e então devem ser descartadas adequadamente. Não descarte pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambientalmente adequado, em sua localidade, ou se preferir entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

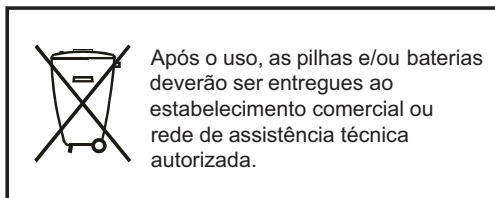

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

CUIDADO

Perigo de explosão se as pilhas ou baterias forem substituídas incorretamente. Substitua com modelos similares ou equivalentes.

As pilhas e baterias instaladas ou pacotes de pilhas e baterias não deverão ser expostas a calor excessivo, tais como luz do sol direta, fogo ou similares.


INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Não coloque pressão na tela da TV, pois isso poderá comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não cobre mau uso ou instalação imprópria pelo usuário.


Montagem da Base da TV

IMPORTANTE: A base da TV deverá ser montada antes do uso da TV.


1. Coloque sua TV com sua tela sobre uma superfície plana e macia (cobertor, toalha, etc.) para evitar quaisquer danos à TV.

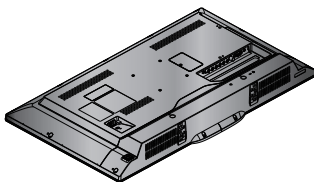

2. Alinhe os pinos orientadores com a tampa traseira.

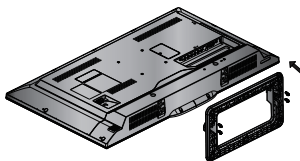


3. Aperte os 4 parafusos de montagem da base.

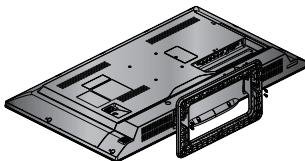

Desinstalar a Base da TV

Siga os passos simples abaixo para remover a base e o pedestal:


1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Cuidadosamente, coloque a TV, com a face para baixo, em uma superfície plana e estável coberta com um pano grosso e macio. Verifique se a base e o pedestal estão pendurados sobre a borda.
3. Remova os 4 parafusos conforme exibido na ilustração para seu modelo e então puxe a base e o pedestal para fora. Guarde os 4 parafusos para uso de configuração de suporte futuro.

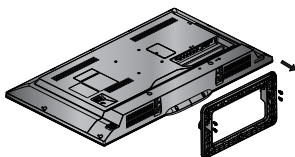

4. Não remova quaisquer outros parafusos da TV.
5. Certifique em armazenar a base e o pedestal em um lugar seguro até que você esteja pronto para recolocá-los.

Preparação

1. Instale a base e o pedestal, coloque a TV sobre uma superfície sólida.

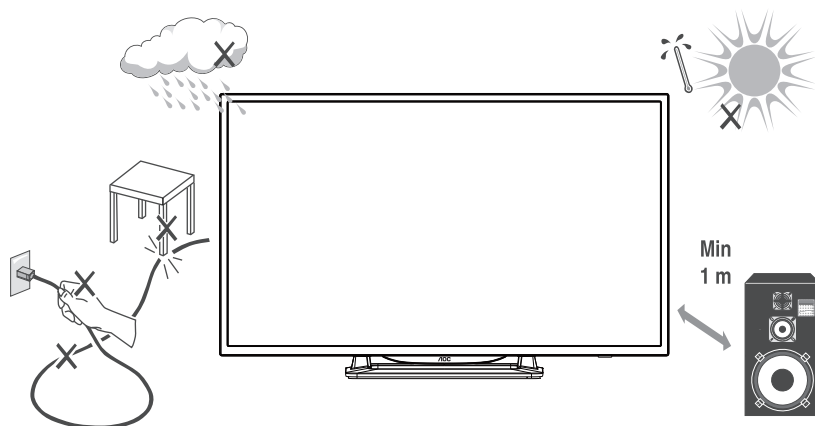


Certifique que a TV esteja numa posição que permita bom fluxo de ar. Não cubra as aberturas de ventilação na parte traseira.

Para evitar os acidentes não coloque velas acesas, ou de qualquer outra fonte de chama aberta, sobre ou perto da TV.

Evite calor, exposição solar direta chuva ou outro contato com água. O equipamento não deve ser exposto a gotas ou respingos.


2. Conecte o cabo de alimentação na TV primeiro e, em seguida, ligue-o à tomada da parede.
3. Conecte o cabo da antena digital ou analógica ou TV a cabo no plugue da Antena na parte traseira da TV.

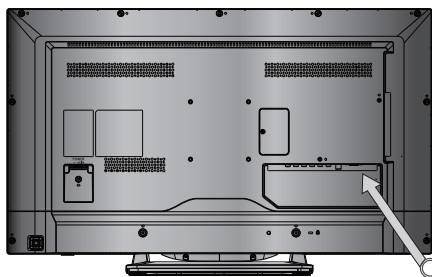

Antena para sinal digital (antena UHF normal)

Controle Remoto

Remova a tampa do compartimento de pilhas. Insira as duas pilhas 1.5 V AAA fornecidas, observando a polaridade correta conforme indicado.

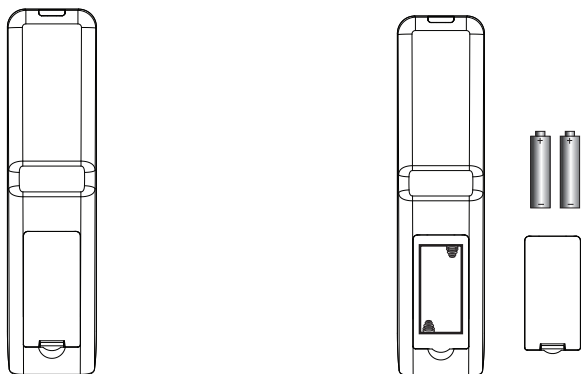

Energia:

Com o cabo de energia da TV conectado à tomada, o LED no painel frontal será iluminado.

Quando a TV está conectada corretamente, o LED indicará que a TV está desligada e em modo de espera.

Ligando a TV:

Pressione a tecla POWER no controle remoto ou no painel lateral. A luz do LED irá apagar-se e a imagem aparecerá na tela.



Guia de Conexões Periféricas


Painel Lateral

HDMI 2
Os periféricos mais modernos contam com uma saída HDMI que oferece alta qualidade de sinal.

HDMI 1
Os periféricos mais modernos contam com uma saída HDMI que oferece alta qualidade de sinal.

USB
Para reproduzir arquivos de música, imagem e vídeo.

ENTRADA DE PC
Cabo VGA conecta ao PC.
Cabo de ÁUDIO conecta ao PC.

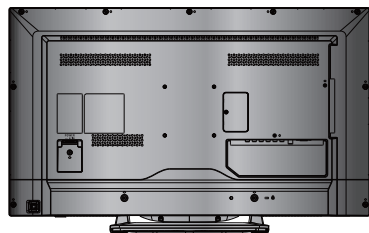

Painel Traseiro



FONES DE OUVIDO CONECTOR

SPDIF

ANT/CABO
Conecte o cabo da antena externa digital ou CATV.


ENTRADA COMPONENTE
Y/Pb/Pr (Cabo Verde/Azul/Vermelho)
ENTRADA AV
VÍDEO (Cabo Amarelo)
ENTRADA DE ÁUDIO
L/R (Cabo Branco/Vermelho)

ENTRADA AV
Para conexão de um VCR, DVD ou câmera de vídeo.
Conecte a saída de vídeo (cabo amarelo) destes dispositivos ao CVBS e conecte a saída de áudio (E/D) desses dispositivos à entrada de áudio.

NOTAS: Após conectar adequadamente o seu equipamento à TV, use o botão INPUT (entrada) do controle remoto para selecionar a entrada correta. Sempre desligue a TV da tomada antes de conectá-la a qualquer dispositivo periférico.

HDMI, a logomarca HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de HDMI Licensing LLC.

Joystick

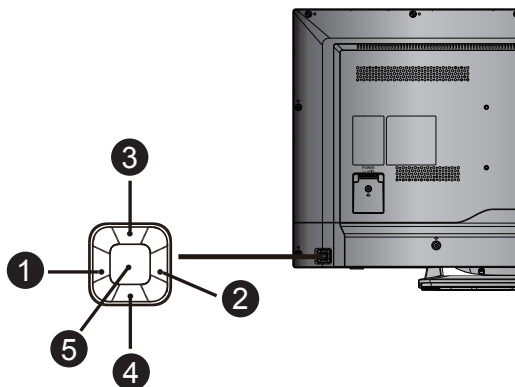

Número	Item	Descrição
1 / 2	Aumentar Volume / Diminuir Volume	Pressione estes dois botões para aumentar ou diminuir o volume. No menu OSD, estes dois botões são usados para mover entre as opções da direita / esquerda.
3 / 4	Próximo canal / Canal anterior	Pressione estes dois botões para seleccionar o próximo canal ou canal anterior. No menu OSD, estes dois botões são usados para mover entre as opções da cima / baixo.
5	Menu / Fonte / Energia / Sair	Quando a TV está em espera(desligada), pressione para ligar a TV. Quando a energia da TV está ligada, este botão é usado para abrir o menu OSD principal. Quando sub-menu OSD é aberto, pressione este botão para voltar ao menu OSD principal. Fonte – pressione para ir ao menu das conexões. Energia – pressione para desligar a TV. Sair – pressione para sair da tela Menu.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso do Controle Remoto

ENERGIA

Liga/desliga o televisor.
(Nota: a TV nunca é desligada por completo a menos que desconectada da tomada).

SLEEP

Pressione repetidamente para percorrer o temporizador disponível, 0, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutos para desligar A TV automaticamente.

USB

Função multimídia.

Tecla ponto

Fonte de entrada DTV: Liga a função Idioma de Áudio.
Fonte de entrada ATV: Liga a função MTS.

Sair (Exit)

Pressione para sair do Menu.

CH LIST

Pressione para ver a lista de canais.

ADJ

Ajusta o aspecto de visualização.

VOL- / VOL+

Pressione para ajustar o volume.

MUTE

Pressione para silenciar o som.

TECLAS COLORIDAS

Para usar as funções de programação especiais.

TECLA REC

Função não suportada por este modelo.

INPUT

Troca a fonte de informação.

EPG

Pressione para ver informações sobre a programação dos canais DTV.

TECLAS NUMÉRICAS 0 a 9

Selecionar um canal de TV.

Voltar (Back)

Retorne para a opção anterior.

MENU

Pressione para abrir ou sair do menu.

ANEL DE NAVEGAÇÃO

Permite navegar entre os menus e selecionar opções, clicando no botão OK (na parte central).

INFO

Exibir o horário e informações sobre o canal selecionado. Nas fontes não-TV mostra informação sobre a entrada atual.

CH+ / CH-

Para mudar o canal para cima ou para baixo.

FREEZE

Pressione para congelar a imagem.

TECLAS DVR

Para acessar funcionalidades do centro de mídias.



Conexão de Equipamento

Consulte a página 18 para a localização das entradas dos painéis laterais e traseiros da TV.

Conectando a Antena Digital



1. Desligue a TV.
2. Conecte o cabo coaxial da antena ao conector da antena na TV.

Conectando o DVD Player

Utilizando HDMI

Os DVD Players mais avançados possuem uma interface digital HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição), que devem ser conectados na entrada HDMI da sua TV LCD para melhores resultados.



1. Desligue a TV.
2. Conecte o cabo HDMI do seu DVD (certifique-se que é compatível com HDMI-CEC) na entrada HDMI de sua TV.

Conectando ao Home Theater.

Utilizando HDMI


Os Home Theaters mais avançados possuem uma interface digital HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição), que devem ser conectados na entrada HDMI da sua TV LCD para melhores resultados.



1. Desligue a TV.
2. Conecte o cabo HDMI do seu home theater (certifique-se que é compatível com HDMI-CEC) na entrada HDMI de sua TV.


Conectando o DVD Player

Usando a ENTRADA COMPONENTE/VÍDEO

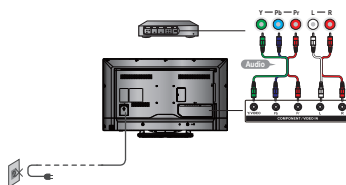

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte o cabo de Vídeo ao terminal correspondente.
3. Utilize um cabo de Áudio (vermelho e branco) para conectar a saída de áudio do DVD player.

Conectando sua Câmera ao AV

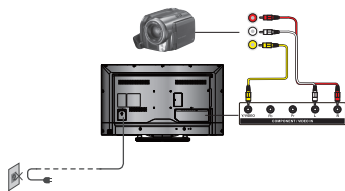


1. Desligue a TV e o reproduztor da Câmera.
2. conecte o cabo de vídeo (amarelo) ao terminal correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (Vermelho e Branco), conecte-os às saídas de áudio do reproduztor da Câmera.

Conectando o USB



Conecte o USB à entrada USB da TV.

Conectando seu PC à ENTRADA de PC

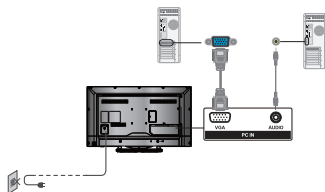


1. Desligue a TV e o PC.
2. Conecte o cabo VGA (cabo D-sub) ao terminal PC IN_VGA.
3. Use um cabo de áudio (3,5 mm de Diâmetro) para conectar o áudio do PC.

Conectando os Fone de Ouvido



Conecte o cabo do fone de ouvido ao plugue de fones de ouvido na entrada lateral.

INSTRUÇÕES DE USO

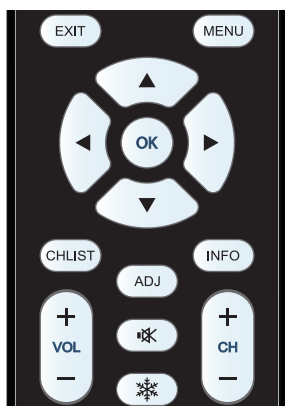

Utilização dos Menus – Navegação


1. Pressione o botão **MENU** para exibir o menu na tela da TV. As opções a seguir serão exibidas na sequência: **Imagem, Som, TV, Ajuste e País**.
2. Pressione as teclas de navegação para a esquerda ou para a direita para mover através das opções do menu.
3. Pressione a tecla (**OK**) para selecionar a opção desejada.
4. Use as teclas de navegação para navegar nos menus e sub-menus. Para selecionar a opção desejada e pressione a tecla (**OK**).
5. Para sair do menu, pressione os botões **MENU** ou **Sair**.

PRIMEIROS AJUSTES


BEM-VINDO

Configuração inicial


Depois de ligar a TV, siga as instruções na tela para uma configuração rápida da TV. Para saltar do procedimento de Sintonização de canal , pressione a tecla **Voltar (Back)** do controle remoto.

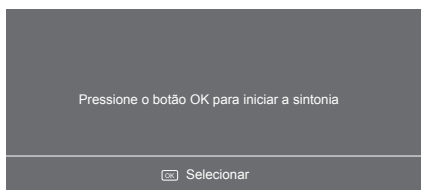

Bem-vindo à configuração inicial

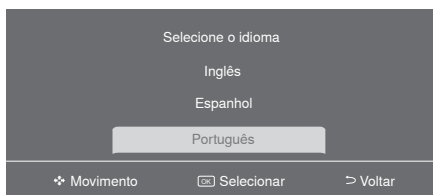

Selecionar idioma

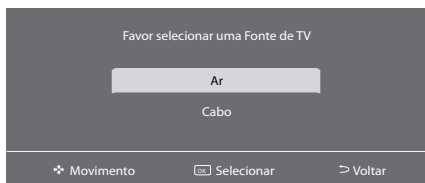

Selecione o modo sintonizador



Pesquisa de canais

Menu Principal



Para acessar os menus da TV, pressione a tecla **MENU**. Essa tela permite que o usuário escolha entre: Menus **Imagem**, **Som**, **TV**, **Ajuste** e **País**.

Menu da Imagem



Pressione **MENU** e selecione a opção **<IMAGEM>**. Pressione o botão (**OK**) para acessar os submenus.

- **Modo AV:** Há cinco opções selecionáveis pelo usuário para o modo AV. - Pessoal, Vívido, Padrão, Cinema e Suave.
- **Contraste:** Ajuste de contraste do vídeo. O ajuste de contraste é de **0 ~ 100**.
- **Brilho:** Ajuste do brilho do vídeo. O ajuste varia de **0 ~ 100**.
- **Saturação:** Ajuste de saturação de cor do vídeo. O ajuste varia de **0 ~ 100**.
- **Matiz:** Ajusta a matiz do vídeo. A faixa de ajuste é de **- 50 ~ 0** e **0 ~ 50**.
- **Nitidez:** Ajuste da nitidez do vídeo. O ajuste de nitidez é de **0 ~ 100**.
- **Luz de Fundo:** Ajusta a luminosidade do fundo da imagem. O ajuste varia de **0 ~ 100**.
- **Luz de Fundo Adaptável:** Há três opções selecionáveis pelo usuário para brilho adaptável. – **Desligado, Baixo, e Alto**.
- **Temperatura de Cor:** Há quatro opções fornecidas aos usuários - **Frio, quente e normal e usuário**.
- **Redução de Ruído:** Existe quatro opções selecionáveis pelo usuário para redução de ruído - **Desligado, Baixo, Médio e Forte**.
- **PC:** Ajusta as configurações de PC. Só está disponível em modo PC.

Menu de Som



Pressione **MENU** e selecione a opção **<SOM>**.
Pressione **OK** para acessar os submenus.

- **Modo de Som:** Existem cinco opções selecionáveis pelo usuário para o modo som – Pessoal, Padrão, Música, Teatro e Rock.
- **EQ:** Filtros relativamente simples ajustar graves e agudos.
- **Balanço:** Alterna a TV para o melhor modo de som envolvente. A faixa de ajuste do balanço é de **- 50 ~ 0** e **0 ~ 50**.
- **Volume Fone de Ouvido:** Ajusta o volume do fone de ouvido. O ajuste é de **0 ~ 100**.
- **Controle de Volume Automático:** Ativa o controle de volume automático para reduzir a mudança súbita de volume ao mudar de canal.
- **DSS:** Ative o som digital surround para melhorar a sua experiência de áudio.
- **Atraso de Áudio:** Um efeito de áudio que registra um sinal de entrada para um meio de armazenamento de áudio, e depois o reproduz de volta depois de um período de tempo. O ajuste varia de **0 ~ 100**.

Menu da TV



Pressione **MENU** e selecione a opção **<TV>**.
Pressione OK para acessar os submenus.

- **Modo de Sintonia:** Selecione a fonte de sinal. **Ar** ou **Cabo**.
- **Busca Automática de Canal:** Pressione para começar a verificação do novo canal.
- **Busca Manual:** Pressione para sintonizar a TV manualmente.
- **Ajuste Fino:** Pressione para sintonizar a TV. Somente para uso da TV Analógica.
- **Pular Canal:** Seleciona o canal que você deseja excluir durante a procura de programa. Um ícone de "proibir" será exibido na lista de CH para indicar o canal pulado. O canal pulado só pode ser selecionado através da lista de CH.
- **MTS:** Selecione o modo de áudio entre Estéreo, SAP, ou Mono. Somente para uso da TV Analógica.




Ajuste do Menu



Pressione **MENU** e selecione a opção **<Ajuste>**. Pressione OK para acessar os submenus.

- **Idioma OSD:** Selecione o idioma desejado do menu.
- **Fuso Horário:** Selecione o fuso horário de seu país. A faixa varia de **-2 ~ 2**.
- **Modo HDMI:** Selecionar o modo HDMI a partir do Auto, Gráfico ou Vídeo.
- **Closed Caption:** Pressionar para acessar o menu **<Closed Caption>**. Essa fase permite que o usuário escolha entre: **Legenda**, **Legenda Oculta Digital** e **Legenda Oculta Analógica**.
 - **Legenda:** Selecione ligada ou desligada.
 - **Legenda Oculta Digital:** Defina o modo legenda de Idioma **1~8**.
 - **Legenda Oculta Analógica:** Defina o modo legenda de **CC1~4** ou do **Text1~4**.
- **Tela Azul:** Muda a tela para azul e desliga o som quando nenhum sinal é recebido.
- **Tempo Esgotado de Exibição OSD:** Ajuste o timer para a duração do OSD na tela .
- **Auto Sleep:** Ativar o modo de espera ao ligá-lo.
- **Apenas Áudio:** Selecione esta função para desligar a tela do painel e manter apenas o som ligado.
- **Timer de Hibernação:** Para desligar a TV depois de um período de tempo pré-determinado.
- **Versão SW:** Exibe a versão do software da TV.
- **Restaurar Padrão de Fábrica:** Reinicia para as configurações padrão. Todas as configurações serão apagadas, incluindo a lista de canal.

Menu dos Pais

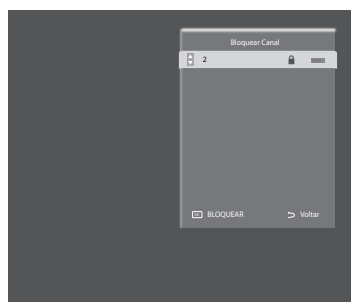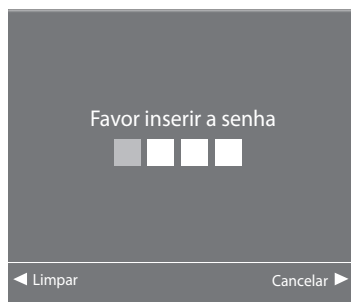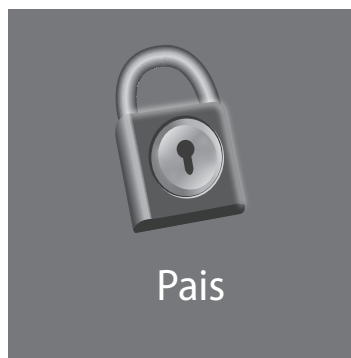

Este menu permite aos pais restringir a programação a partir da idade recomendada. Pressione **Pais** e selecione a opção **<Pais>**. Pressione **OK** para acessar os submenus.

- **Controle dos Pais:** Uma senha de acesso é necessária para acessar as seguintes funções (veja a imagem ao lado. Senha padrão de fábrica: 0000). Caso a senha digitada esteja errada será exibida a mensagem.
- **Senha:** Inserir senha novamente.
- **Bloquear Canal:** Selecione o canal que você deseja bloquear. Um ícone de "bloqueio" será exibido para indicar o canal bloqueado.
- **Classificação Digital:** Habilita a classificação digital. Define as classificações de idade e conteúdo. Apenas disponível para canais de TV digitais.

Menu USB



Esta interface é onde você gerencia o disco de memória conectado. É possível inserir **Foto**, **Música**, **Filme** através da porta USB dos drives flash. Isto transforma a TV em um MP3 player, visualizador de imagens ou vídeo player, sem a necessidade de periféricos como câmeras, DVD players, etc.

1. Conecte seu dispositivo de armazenamento USB na porta USB.
2. Pressione **USB** no controle remoto da TV. A lista de pastas vai aparecer na tela; a lista está dividida em três pastas de mídia: **Foto**, **Música** e **FILME**. Selecione a pasta de mídia que você deseja navegar, e pressione o botão do meio (**OK**) para acessar o submenu.
3. Selecione a pasta do sub-menu desejado com as teclas de navegação no controle remoto da TV. Pressione o botão (**OK**) para acessar a pasta.
4. Selecione o arquivo dentro da pasta, e em seguida pressione o botão central (**OK**) para reproduzir.
5. Use a tecla **MENU** e para as teclas de controle **Esquerdo/Direito** no controle remoto para gerenciar arquivos e reprodução.

			
Tecla inválida	Reproduzir	Pausa	Parar
			
Retrocesso rápido	Arquivo anterior	Próximo arquivo	Avanço rápido

6. Pressione a tecla **Voltar (Back)** no controle remoto da TV para retornar ao nível anterior.
7. Pressione a tecla **Sair (Exit)** no controle remoto da TV para sair do **USB**.

Nota:

- AOC não é responsável pela perda ou danos dos dados no dispositivo.
- A AOC não é responsável por dispositivos de armazenamento USB que podem não ser suportados.
- Recomendamos que o usuário não sobrecarregue a porta USB. Por exemplo, se o dispositivo de armazenamento USB consumir muita energia, por favor, conecte o mesmo na sua fonte de energia externa.

Nota: Esta porta USB não suporta discos rígidos externos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nota:

- Este modelo cumpre com as especificações listadas abaixo.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
- Este modelo pode não ser compatível com as apresentações e/ou especificações que podem ser acrescentadas no futuro.

Modelo	LE32D1352
Tamanho do painel	32" (16:9)
Resolução	1366 x 768
Sistema de TV	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (NTSC-M/PAL-M/PAL-N)
Impedância de antena	75Ω
Fonte de energia	110-240V AC 50/60Hz
Consumo (Classificação de energia)	< 50W
Consumo em modo espera (standby, máximo)	< 1W
Auto-falante	5W x 2
Entrada Vídeo/Áudio	VÍDEO: 1 V(p-p), 75 ohms, sincronismo negativo. ÁUDIO: 500mv (rms)
Saída de Áudio Digital	SPDIF: Saída Coaxial
Terminais HDMI	Entrada HDMI: HDMI Lateral x 2 Conformidade HDCP Conformidade E-EDID Compatível com ARC (HDMI1)
Saída para fone de ouvido	Componente x 1 Mini-tomada para estéreo (3,5Ø)
Entrada USB	Lateral x1 USB 2.0 (Tipo A)
Dimensão (L x A x P) (com base e suporte) (mm)	732,49 x 461,83 x 184,85
Dimensão (L x A x P) (sem base e suporte) (mm)	732,49 x 428,06 x 76,8
Peso (com base e suporte)	4,67 Kg
Temperatura operacional	0 °C - 40 °C

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Por favor, realize estas simples verificações antes de chamar a assistência técnica. Estas dicas podem poupar seu tempo e dinheiro, uma vez que encargos para instalação do receptor e ajustes de controles personalizados não estão cobertos na garantia.

Sintomas gerais	Itens a verificar e ações a seguir
“Fantasma” ou imagem dupla	- Isto pode ser causado pela obstrução da antena devido a prédios altos ou colinas. Utilizar uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem.
Não liga.	- Verifique se o cabo AC está conectado corretamente à tomada. - Desligue a o cabo de energia da tomada, aguarde 60 segundos. - Então recoloque-o na tomada e ligue a TV novamente.
Não há imagem.	- Verifique as conexões da antena na traseira da TV para ver se estão corretamente conectadas. - Verifique a conexão entre o equipamento opcional de vídeo e as Fontes da TV. - Pressione INPUT (entrada) no controle remoto. Selecione a entrada desejada a partir do menu INPUT (entrada) e verifique se os dispositivos externos estão conectados adequadamente. - Possível problema com a estação de transmissão. Tente outro canal. - Ajuste as configurações de contraste e brilho. - Verifique as Closed Caption setting (configurações de Legenda Fechada) . Alguns modos de texto podem bloquear a tela.
Imagem boa, mas não há som.	- Verifique para ver se a TV não está no mudo. Pressione o botão mudo no controle remoto para confirmar.
Som bom, mas baixa qualidade de cores.	- Ajuste o Contraste, Temperatura de cor e Brilho .
Imagem de baixa qualidade.	- Verifique as conexões.
Imagem embaçada ou com chuviscos.	- Verifique a conexão da antena.
Linhas pontilhadas horizontais.	- Isto pode ser causado por interferência elétrica (secador de cabelos, proximidade à luz neon, etc). - Desligue o equipamento.

<p>A televisão não está respondendo ao controle remoto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se as pilhas do controle remoto estão inseridas corretamente e não exauridas. Substitua-as se necessário. - Limpe a lente do sensor do controle remoto na TV. - Você ainda pode utilizar os botões na parte lateral da sua TV.
<p>Ruído de áudio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. - Use um cabo de antena que está em bom estado, para evitar interferências.
<p>Apenas chuva e ruído aparecem na tela.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a antena está danificada; verifique se a antena alcançou seu tempo de vida útil (3-5 anos de vida útil em média, 1-2 anos de vida útil em regiões próximas ao mar).
<p>Sem cor/Imagem escura/ Cor incorreta/Imagem muito clara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acesse o Menu e selecione Imagem para modificar as configurações de imagem.
<p>A TV se desliga sozinha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique a configuração de Auto Sleep.
<p>A TV fica travada em um canal/Não pode receber ou selecionar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Configurar as definições para a TV. - Execute Channel Scan (busca de Canais) para adicionar canais sintonizáveis que não constam na memória de canais da TV. Para receber ou selecionar canais a cabo, verifique se TV>Modo de Sintonia> Cabo foi selecionado.
<p>Assuntos relacionados com o Media Center</p>	<p>Itens a verificar e ações a seguir</p>
<p>O conteúdo do dispositivo USB não é reproduzível.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com a TV. - Verifique que os formatos dos arquivos de áudio e de vídeo são suportados pela TV.
<p>Os arquivos de áudio e de imagem no dispositivo de armazenamento USB não reproduzem com suavidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A velocidade de transferência do dispositivo de armazenamento USB pode limitar a taxa de transferência de dados para a TV o que causa reprodução defeituosa.

CERTIFICADO DE GARANTIA TV AOC

(válido somente no território brasileiro)

Este produto (TV AOC) é garantido pela ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., na qualidade de fabricante, doravante denominada simplesmente ENVISION, conforme condições abaixo:

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- 1.1. A ENVISION garante o produto, cujo número de série consta neste certificado, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, constate-se defeito em condições normais de uso.
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta Garantia somente serão procedidas nas localidades do território brasileiro onde a ENVISION mantiver “Centro de Serviço Autorizado”, de titularidade dela própria ou de terceiro por ela expressamente indicado, onde deverá ser entregue o produto para reparo.
- 1.3. As despesas de transporte, frete e seguro do produto até o Centro de Serviço Autorizado e respectivo retorno correrão por conta do Cliente.
- 1.4. Esta Garantia somente será válida se o presente certificado estiver devidamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da via original da Nota Fiscal de Compra.

2. PRAZO DA GARANTIA

2.1. O prazo de validade desta Garantia é de 3 (três) meses (garantia legal), e de mais 9 (nove) meses (garantia adicional), totalizando 1 (hum) ano de Garantia contado da data da emissão da Nota Fiscal de Compra (efetuada pelo revendedor abaixo mencionado), ao primeiro Adquirente/Consumidor/Cliente. A transferência do produto a terceiros, dentro do período acima previsto, não exclui a validade desta Garantia.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. Ligação do aparelho a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem;
- 3.3. Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções;
- 3.4. Danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica, dentre outros) ou exposição excessiva ao calor;
- 3.5. Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou locais com altas / baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
- 3.6. Danos causados por acidentes;
- 3.7. Danos decorrentes do transporte pelo Cliente ou de embalagem inadequada por ele utilizada;
- 3.8. Apresentação de sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou de ter sido seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela ENVISION;
- 3.9. Defeitos e danos causados pelo uso de software e/ou hardware não compatíveis com as especificações das TVs AOC;
- 3.10. Produtos que tenham tido o número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou tornados ilegíveis;
- 3.11. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

4. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- 4.1. A ENVISION, seus distribuidores, revendedores e/ou Centros de Serviço Autorizado, não oferecerão, nem estão autorizados a oferecer qualquer outra garantia além da expressamente prevista neste Certificado de Garantia, seja de que espécie for, relativa ao produto acima especificado.
- 4.2. A ENVISION poderá, a seu critério, no período de vigência da Garantia, proceder ao conserto do produto junto a um Centro de Serviço Autorizado ou optar pela troca do produto por modelo igual ou similar, novo ou em estado de novo, em perfeitas condições de uso e de manutenção. Em caso de troca do produto através de um Centro de Serviço Autorizado, o prazo original de validade da Garantia permanecerá inalterado, contando-se a partir da data inicial da emissão da Nota Fiscal de Compra, conforme descrito no item 2.1 acima.

ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Torquato Tapajós, 2236

CEP: 69058-830- Manaus-AM/ Brasil

I.E.: 06.200.010-1

www.aoc.com.br



Carimbo do Revendedor

Nome do Revendedor: _____

Nº da nota fiscal: _____ Data da compra: ___/___/___

Cidade: _____ UF: _____

Assinaturado Revendedor: _____

Suporte Técnico Tel: 0800-10-9539

AOC

Líder Mundial em monitores



www.aoc.com/br

