

AOC

Manual do Usuário TV LED LE22H138



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
INTERFACE MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO



**Slim
Design**



Full HD
1080p

www.aoc.com

©2010 AOC. Todos os direitos reservados.

Índice

Informações Importantes	2
ALERTA	2
PRECAUÇÃO	2
NOTIFICAÇÃO	2
Informações Importantes de Segurança	3
Instalação	3
Posicionamento	3
Uso Externo	3
Acessórios	3
Montagem na Parede	4
Cabo de Energia CA	4
Tela LCD/LED	4
Peças Quebradas	5
Fiação	5
Choque Elétrico	5
Tempestades com Raios	5
Quando Não Estiver em Uso	5
Sobrecarga	6
Equipamentos Opcionais	6
Acessórios Pequenos	6
Antenas	6
Baterias	6
Limpeza	7
Interferência Magnética	7
Som	7
Transportando a TV	7
Ventilação	7
Instalação na Parede/Instalação com Base	8
Umidade	8
Conserto/Peças de Reposição/Aviso de Telefone Celular/Verificação de Segurança	8
Informações de Reciclagem	9
Conteúdos na Caixa de Embalagem	10
Controles e Conexões	11
Ajustes	13
Colocação das Pilhas no Controle Remoto	13
Montagem da Base	13
Montagem da TV na Parede	13
Conexões da TV	14
Sistema de Cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF	14
Interface de Alta Definição	14
Conexão HDMI	14
Conexão de Sinal Componente	14
Conexão do Sinal Composto	15
Conexão de PC	15
Tabela de Referência de Sinal de Entrada PC	16
Tabela de Referência de Sinal de Entrada Vídeo	16
Uso da TV AOC	17
Ligar e Desligar a TV	17
Configuração de Idioma	18
Seleção do Modo de Visualização	19
Mudança da Fonte de Entrada	20
Ajuste Manual do OSD	21
Mudança de Canal/Flashback	22
Mudar o Modo Volume, Mudo e Áudio	23
Ajuste da Configuração de Vídeo	24
Ajuste da Configuração de Áudio	25
Ajuste da Configuração de PC	26
Configuração de Funções	27
Controle de Censura	28
Solução de Problemas	30
Dimensões e Especificações	31

Informações Importantes

ALERTA



Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade, a TV não deve ser exposta à gotas ou respingos e nenhum objeto contendo líquido, tais como vasos devem ser colocados sobre o aparelho.



Este símbolo alerta ao usuário a presença de "voltagem perigosa" desprotegida com a vedação do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de uma instrução importante de operação e manutenção (serviço) que acompanha o aparelho.

PRECAUÇÃO

Para prevenir choque elétrico, não utilize esta tomada polarizada CA com uma extensão, ou outras tomadas, a menos que as pontas metálicas sejam inseridas por completo para prevenir a exposição das mesmas.

NOTIFICAÇÃO

FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio

AVISO: (PARA MODELOS CERTIFICADOS FCC)


Este equipamento foi testado e o resultado está de acordo com os limites para um aparelho Classe B, seguindo a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação particular. Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, a qual pode ser verificada ligando ou desligando o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais medidas como segue:

- Reoriente ou recoloque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor esteja conectado.
- Consulte o representante ou um técnico especialista em rádio/TV para ajuda.

Energy Star



Esse produto está de acordo com as diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia.

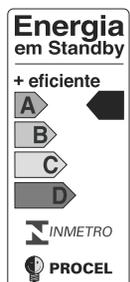

Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" pelo INMETRO, e por isso, recebeu o selo PROCEL da Eletrobrás, quanto ao item consumo de energia de televisores em modo de espera (standby), e aprovado obteve autorização para uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Cuidado:


O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Informações Importantes de Segurança

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Mantenha estas instruções (guarde este manual).
3. Preste atenção em todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.

Instalação

Posicionamento

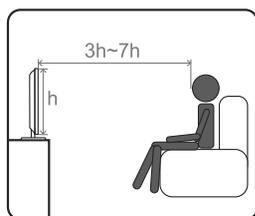

É recomendado assistir TV a uma distância de 3-7 vezes levando em conta a altura da tela. Assistir TV por muito tempo ou num ambiente escuro pode causar cansaço aos olhos. Para obter uma imagem nítida, não exponha a tela diretamente à iluminação ou à

luz solar. É recomendado utilizar iluminação do teto diretamente ao chão ou cobrir as janelas que refletem na tela com cortinas opacas. É desejável instalar a TV numa sala onde o chão e as paredes não possuam material reflexivo.

Para prevenir acidentes que possam causar ferimentos ou a inutilização do aparelho, tome as medidas de segurança da TV instalada na parede ou sobre uma superfície firme e plana.

Observe a seguinte colocação da TV. Caso contrário a TV pode cair da superfície ou parede, causando danos ou ferimentos sérios.

- Coloque a TV numa superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como diretamente à luz solar, próxima a um radiador, perto de um aquecedor ou exposta diretamente ao ar condicionado.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmido ou empoeirados.
- Não utilize a TV em locais externos onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV onde haja vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em locais onde ela possa cair, tal como uma coluna, procure instalá-la sempre em superfícies maiores que sua base.

Uso externo

Não instale a TV em locais externos, onde ela fique exposta à chuva, o que pode resultar em choque elétrico. Não deixe-a exposta ao sol, pois o aquecimento pode danificá-la.

Acessórios


Não use acessórios e periféricos não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos.

Montagem na Parede

A instalação na parede requer o uso de suporte de montagem. Quando instalar ou remover a TV utilizando esse suporte, certifique-se de usar profissionais qualificados. Se não estiver apropriadamente seguro durante a instalação ou remoção, a TV pode cair e causar sérios ferimentos.

Utilize somente com suporte de montagem que resista ao seu peso com segurança.

Observe o seguinte quando for instalar sua TV utilizando o suporte de montagem.

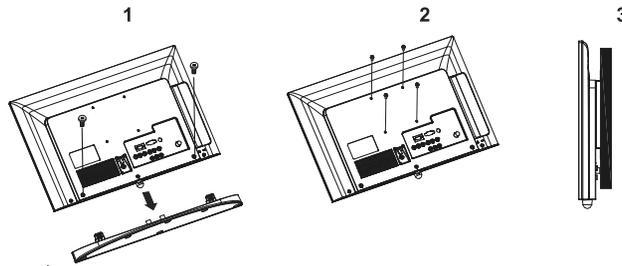


- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem ao instalar a TV.
- Certifique-se de acoplar a moldura do suporte corretamente.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e causar sérios danos.

Cabo de Energia CA

- Use o cabo CA fornecido pela AOC na voltagem correta de sua concessionária local.
- A tomada foi desenvolvida para propósitos de segurança, para encaixar-se na tomada de sua parede de modo único. Se você não conseguir inserir a tomada por completo, contate seu revendedor.
- Se você não usar sua TV por alguns dias, desconecte-a da tomada. Nunca puxe-a da tomada pelo fio.
- Quando desconectar o fio da tomada, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada acessível. Não utilize uma tomada de encaixe ruim. Encaixe a tomada por completo. Se ela ficar solta, pode causar curto-circuito. Contate um electricista para trocar a tomada.

Observe os seguintes tópicos para prevenir o cabo de força CA de ser danificado, o que pode resultar em fogo ou choque elétrico.

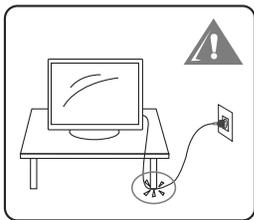


- Não coloque a TV onde a tomada esteja sujeita a desgaste.
- Não dobre ou enrole o fio excessivamente. A fiação pode ficar exposta e cortada, causando curto-circuito e resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe nada sobre o fio ou o deixe enrolado.
- Não mova a TV com o cabo de energia ligado.
- Mantenha o fio longe de fontes aquecidas.
- Para desligar o fio, desconecte-o da parede primeiro.
- Certifique-se de segurar pelo plugue ao desconectar o cabo de energia, não puxe pelo fio.
- Não use o cabo de energia fornecido em outros equipamentos.

Tela LCD/LED

- Embora a tela LCD/LED seja feita com tecnologia de alta precisão e possuir pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LCD/LED. Isto é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não se trata de mal funcionamento.
- A Tela LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e para ganhar uma performance de alto nível e qualidade de imagem, a luz traseira desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. No entanto, brilho irregular pode ser observado quando a TV de LCD/LED é visualizada num ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou com a tela em branco. Esta condição é normal e não trata-se de mal funcionamento da TV. Alterar o Modo Imagem, Ajuste da Luz de Fundo, permitir o Sensor de Luz ou ligar o gerenciamento de Energia aperfeiçoará esta condição.
- Não exponha a tela de LCD/LED diretamente à luz solar. Isso pode causar danos ao painel.
- Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos sobre a mesma. A imagem pode ficar irregular ou o painel de LCD/LED pode ser danificado.
- Se a TV estiver em um local frio, uma mancha pode ocorrer na imagem ou pode ficar escura. Isto não indica uma falha. Este fenômeno melhora conforme a temperatura sobe.
- Fantasmas podem ocorrer quando imagens estáticas são mostradas continuamente. Isso deve desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete aquecem-se quando a TV está em uso.
- Evite espirrar repelente de insetos ou material volátil na tela.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças Quebradas

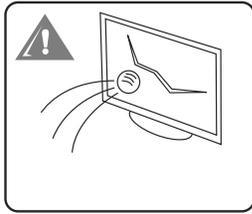


Não atire nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo impacto ou causar sérios ferimentos. Se a superfície na TV rachar, não a toque até que você tenha desligado da tomada. Caso contrário pode resultar em choque elétrico.

Cuidados com Peças Quebradas e Vazamento do Cristal Líquido


Se o painel de LCD/LED for danificado, vazamento de líquido cristalino pode ocorrer. Não toque no vidro quebrado ou no líquido cristalino com mãos desprotegidas ou ferimentos, pois pode ocorrer irritação na pele ou envenenamento. Também, não deixe que fragmentos de vidro ou líquido cristalino entre nos seus olhos ou boca. Caso isso ocorra, enxágue abundantemente a área com água e consulte um médico.

Fiação

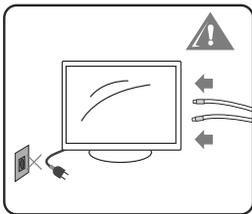


Para sua segurança, quando conectar periféricos, retire o fio da tomada. Cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

Choque elétrico

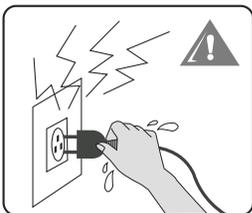


Não toque o fio de energia CA com a mão úmida, pois pode causar choque elétrico.

Tempestades com Raios

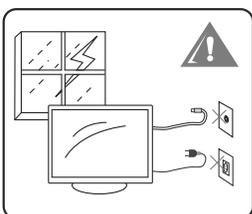


Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade ou quando ela for deixada sem uso por um longo período de tempo, retire o fio da tomada e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos na TV devido raios e picos de energia.

Quando Não Estiver em Uso

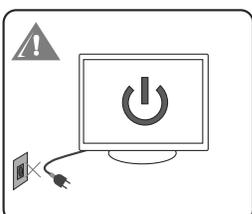


Se você não estiver usando seu aparelho de TV por alguns dias, a TV deve ser desconectada da tomada por razões ambientais e de segurança. A TV não é desconectada da energia quando for apenas desligada. Para desconectá-la completamente, tire o cabo da tomada.

Sobrecarga

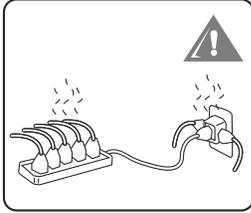


Este aparelho de TV opera em fonte CA de 110V~220V. Cuidado para não conectar muitos aparelhos na mesma tomada, pois pode resultar em fogo ou choque elétrico.

Equipamentos Opcionais

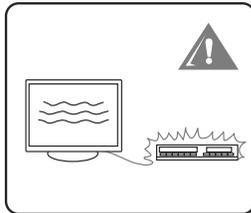

Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho de TV. Mantenha-os pelo menos 30cm longe da TV. Se um VCR for instalado em frente ou atrás da TV, a imagem pode tornar-se distorcida. Essa distorção e/ou ruído no som pode ocorrer se o aparelho de TV for posicionado próximo a qualquer equipamento emissor de radiação eletromagnética.

Acessórios Pequenos

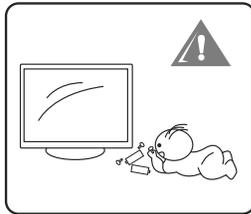


Mantenha os acessórios pequenos longe do alcance das crianças.


Antenas

Aterramento de antena externa

Se uma antena externa for conectada ao receptor, certifique-se que o sistema de antena possua fio terra, e desta forma fornece algum tipo de proteção contra picos de energia e estabiliza cargas estáticas. Veja figura abaixo:

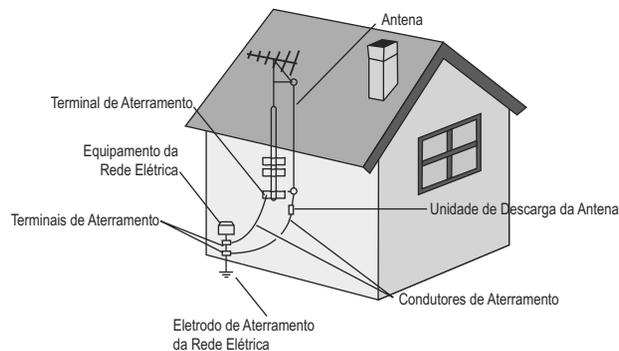

Baterias

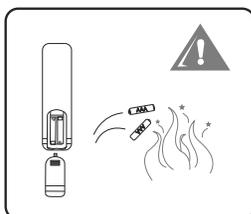

- Não jogue as baterias usadas no fogo.
- Não provoque curto circuito, desmonte ou superaqueça as baterias.
- Há perigo de explosão se as baterias são colocadas incorretamente. Sempre substitua as 2 baterias por outras do mesmo tipo ou equivalentes.

Descarte de Baterias Usadas


Para preservar o meio-ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis locais ou regulamentações.

Limpeza

Limpendo o Plugue do Cabo de Alimentação AC


Desligue o plugue da corrente CA e limpe-o regularmente. Se o plugue ficar coberto por poeira e pegar umidade, seu isolamento pode deteriorar e resultar em fogo.

Limpendo a Superfície/Gabinete da TV

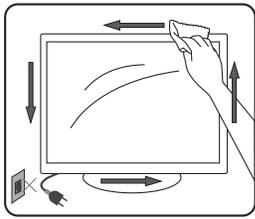


- Desligue o fio de energia CA para evitar choque ao limpá-la.
- Limpe o gabinete e a tela da TV com um pano macio e seco. Manchas persistentes devem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como thinner ou benzina para a limpeza.
- Se utilizar um tecido pré-tratado quimicamente, por favor leia as instruções fornecidas na embalagem.
- Os furos de ventilação podem acumular pó com o passar do tempo. Para assegurar uma ventilação adequada, recomenda-se remover o pó periodicamente (uma vez por mês) usando um aspirador de pó.

Interferência Magnética

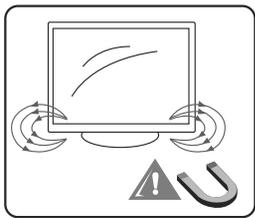


Os alto-falantes desta TV possuem um forte ímã os quais geram um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis à campos magnéticos longe dos falantes.

Som

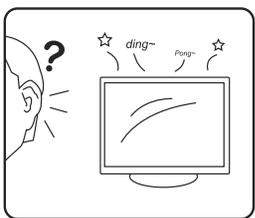

Se um som de estalo é apresentado na TV continuamente ou frequente enquanto a TV estiver funcionando, desligue a TV e consulte seu revendedor ou serviço técnico. É normal que algumas TVs apresentem estalidos ocasionais, particularmente quando ligada ou desligada.

Transportando a TV

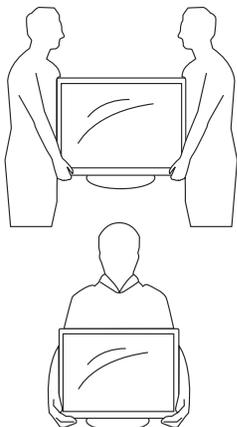

Transporte a TV conforme maneira especificada.

Para evitar que a TV caia e causar ferimentos, certifique-se de seguir os seguintes passos:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar uma TV de tamanho grande requer duas ou mais pessoas.
- Quando você carregar a TV, coloque suas mãos conforme ilustração e segure-a firmemente. Não pressione a tela LCD/LED.
- Ao levantar ou mover a TV, segure-o firmemente pela parte inferior. Coloque a palma de sua mão diretamente debaixo do painel.
- Quando transportar, não submeta a TV a choques mecânicos ou vibração ou força excessiva.

Ventilação


As aberturas e ranhuras na TV são feitas para a ventilação necessária e assegurar uma operação confiável do aparelho e protegê-lo de superaquecimento. Não cubra ou bloqueie essas aberturas e ranhuras.

Para a ventilação adequada observe o seguinte:



- Não instale a TV deitada ou de ponta cabeça, nem bloqueie as entradas de ar, colocando-a sobre camas, sofás, tapetes ou superfícies similares.
- Nunca coloque a TV em espaços confinados, tais como estantes de livros ou gabinetes embutidos, a menos que a ventilação adequada seja fornecida.

Deixe algum espaço em torno da TV como mostrado a seguir.

Instalação na Parede

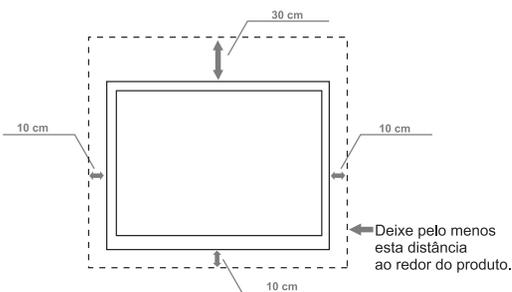

Instalação com Base

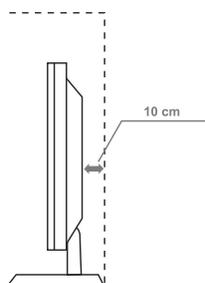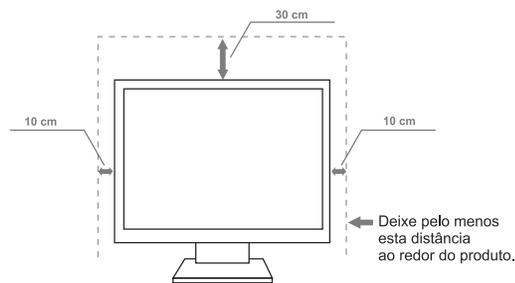


Nunca instale o aparelho de TV onde a circulação de ar seja bloqueada.

Objetos e Buracos de Ventilação

Nunca empurre objetos de qualquer espécie dentro da TV através das aberturas/ranhuradas, pois podem tocar pontos de voltagem perigosos ou danificar partes que podem resultar em fogo ou choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV.


Umidade

Umidade e Objetos Inflamáveis

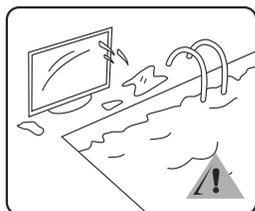

- A TV não deve ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, tais como vasos.
- Não utilize o aparelho próximo à água - por exemplo: muito perto de uma banheira, piscina, etc.
- Não deixe que a TV fique molhada. Nunca despeje líquido de qualquer tipo nela. Se cair algum líquido ou objeto desligue-a. Leve seu aparelho imediatamente a um profissional qualificado.
- Para prevenir fogo, mantenha objetos inflamáveis ou de chama exposta (ex.: vela) longe da TV.

Conserto

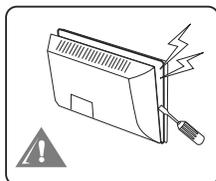

Não tente consertar a TV você mesmo, uma vez que abrir o gabinete pode expor voltagem perigosa e outras ameaças. Procure serviço qualificado para fazer reparos.

Peças de Reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se que o técnico de serviços utilize peças especificadas pelo fabricante que possuam as mesmas características das originais.

Substituições não autorizadas podem resultar em fogo, choque elétricos ou outras ameaças.

Aviso de Telefone Celular

Para evitar oscilações na imagem/som, mal funcionamento ou até mesmo danificar sua TV, mantenha seu telefone celular longe do aparelho.

Verificação de segurança

Sob conclusão de qualquer serviço ou reparo de sua TV, solicite ao técnico fazer verificações rotineiras de segurança (conforme especificado pelo fabricante) para determinar as condições seguras de operação da TV. Solicite também ao serviço técnico qualificado quando for descartar a TV.

Obrigado por adquirir esta televisão AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes fantásticos na sua nova TV AOC, é necessário acessar a programação HD. Sua TV AOC pode receber e mostrar a programação HD a partir de:

- Utilizando um conversor de recepção da TV digital
- Assinatura de TV a cabo em alta definição
- Assinatura via Satélite em alta definição
- Aparelho de Blu-ray™ ou outro equipamento externo

Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.

Informações de reciclagem



The WEEE Symbol

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.

A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que porventura tenha interesse em descartá-los, entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aac.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias nocivas a saúde e ao meio ambiente e por isso devem ser descartadas adequadamente. Não elimine pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambientalmente adequado em sua localidade ou se preferir entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aac.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.





Dolby License Notice and Trademark
Acknowledgement




Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby e o símbolo double-D são marcas registradas da
Dolby Laboratories.

Conteúdos na Caixa de Embalagem

Após abrir a caixa de embalagem da TV, certifique-se de que ela e todos os acessórios estejam presentes e sem danos.

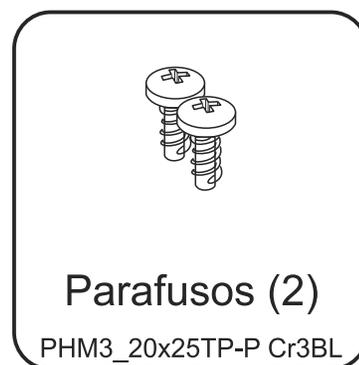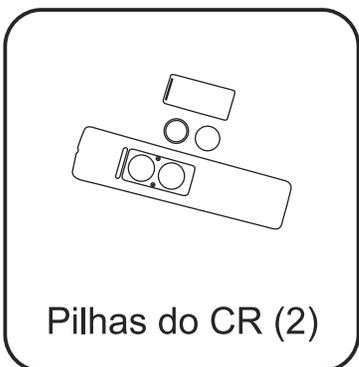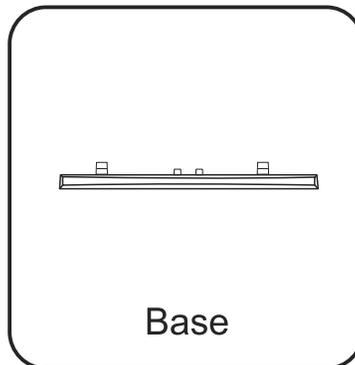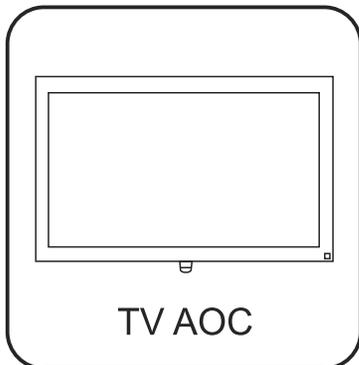



Controles e Conexões

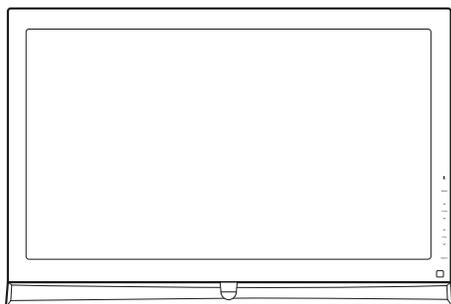

- ⏻ Liga-Desliga
- MENU Menu
- ⬆️ Canal ⬆️
- ⬆️ Canal ⬇️
- ⬆️ Volume ⬆️
- ⬇️ Volume ⬇️
- INPUT Seleção de Entrada

1.	⏻ Power	Pressione para ligar/desligar (standby) a TV.
2.	MENU	Pressione para acessar o menu OSD (On-Screen-display) ou sair dele.
3.	CH ⬆️	Pressione para selecionar, para cima, o próximo número do programa.
4.	CH ⬇️	Pressione para selecionar, para baixo, o próximo número do programa.
5.	VOL ⬆️	Pressione para aumentar o nível sonoro.
6.	VOL ⬇️	Pressione para diminuir o nível sonoro.
7.	INPUT	Pressione para selecionar a fonte de sinal de entrada.

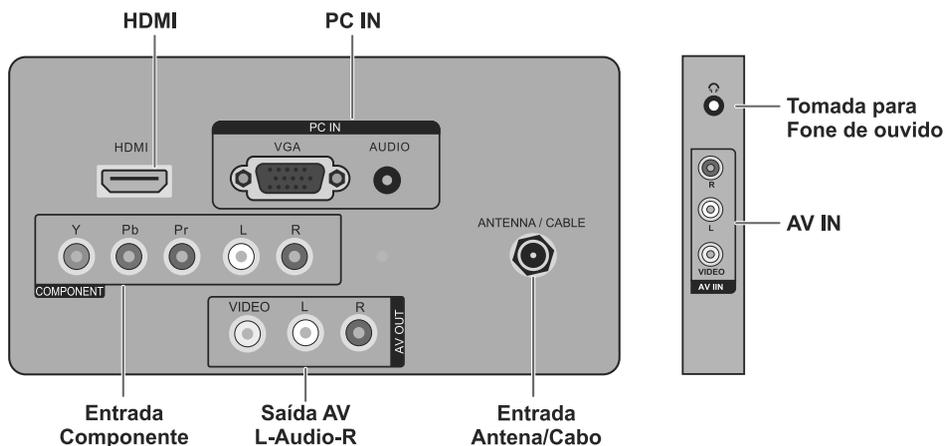


Item	Descrição
Tomada Fone de Ouvido	Conecte nesta tomada o seu fone de ouvido. Se ele não encaixar na tomada, utilize um adaptador de plugue adequado (não fornecido). Enquanto ele estiver conectado, os alto-falantes da TV ficarão mudos.
AV IN	Conecte nesta entrada, a tomada de saída de VIDEO COMPOSTO de seu equipamento de vídeo que tenha tomada COMPOSITE e tomadas (L/R) de áudio como fontes de vídeo/áudio para esta TV.
Saída AV L-AUDIO-R	Conecte nesta saída, a tomada de entrada de VIDEO COMPOSTO/AUDIO L-R de seu equipamento que tenha tomada COMPOSITE e tomadas (L/R) de áudio. A fonte TV/AV dá o suporte a esta função.
Entrada HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) disponibiliza uma interface toda digital de áudio/vídeo sem compressão entre esta TV e qualquer equipamento que tenha HDMI de áudio/vídeo, como um conversor de RF de TV (set-top box), DVD Player, Blu-ray Disc player, A/V receiver, bem como um PC. A tomada HDMI aceita vídeo estendido ou de alta-definição e áudio digital. Se o seu equipamento tiver uma tomada DVI e não tiver uma HDMI, conecte a tomada DVI na tomada de entrada HDMI IN (por meio de um cabo ou adaptador DVI-HDMI) e conecte a tomada de áudio nas tomadas PC AUDIO IN.  Cabo DVI-HDMI Adaptador DVI-HDMI A conexão HDMI é necessária para visualização de formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Certifique-se de usar somente cabo HDMI que tenha o logotipo HDMI.
Entrada PC (RGB/AUDIO)	Conecte esta entrada ao conector de saída de vídeo de PC usando um cabo HD15-HD15 (RGB Analógico). Também poderá ser conectado a outro equipamento RGB analógico. Veja "Tabela de Referência de Sinal de Entrada PC", na página 15, para sinais que poderão ser exibidos. Para alguns computadores Apple Macintosh, poderá ser necessário usar um adaptador (não fornecido). Se este for o caso, conecte o adaptador ao computador, antes de conectar o cabo HD15-HD15. Se a imagem estiver ruidosa, piscando ou não estiver clara, ajuste a configuração de Fase e Frequência (Phase e Pitch) de Tela.
Component IN L-AUDIO-R	Conecte nas tomadas de vídeo componente (YPbPr) e áudio (L/R) de sua TV. As conexões de Vídeo Componente disponibilizam melhor qualidade de imagem do que conexões de vídeo composto. A conexão Vídeo Componente (YPbPr) é necessária para visualização de formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.
Entrada de RF TV (VHF/UHF/Cabo)	Entrada de RF (Rádio Frequência ou sinal modulado usado como portadora para transmissão de televisão) que conecta na sua antena de cabo ou VHF/UHF.

Controles e Conexões (cont.)

Uso do Controle Remoto

As teclas localizadas na lateral direita da TV operam da mesma maneira que as respectivas do controle remoto.

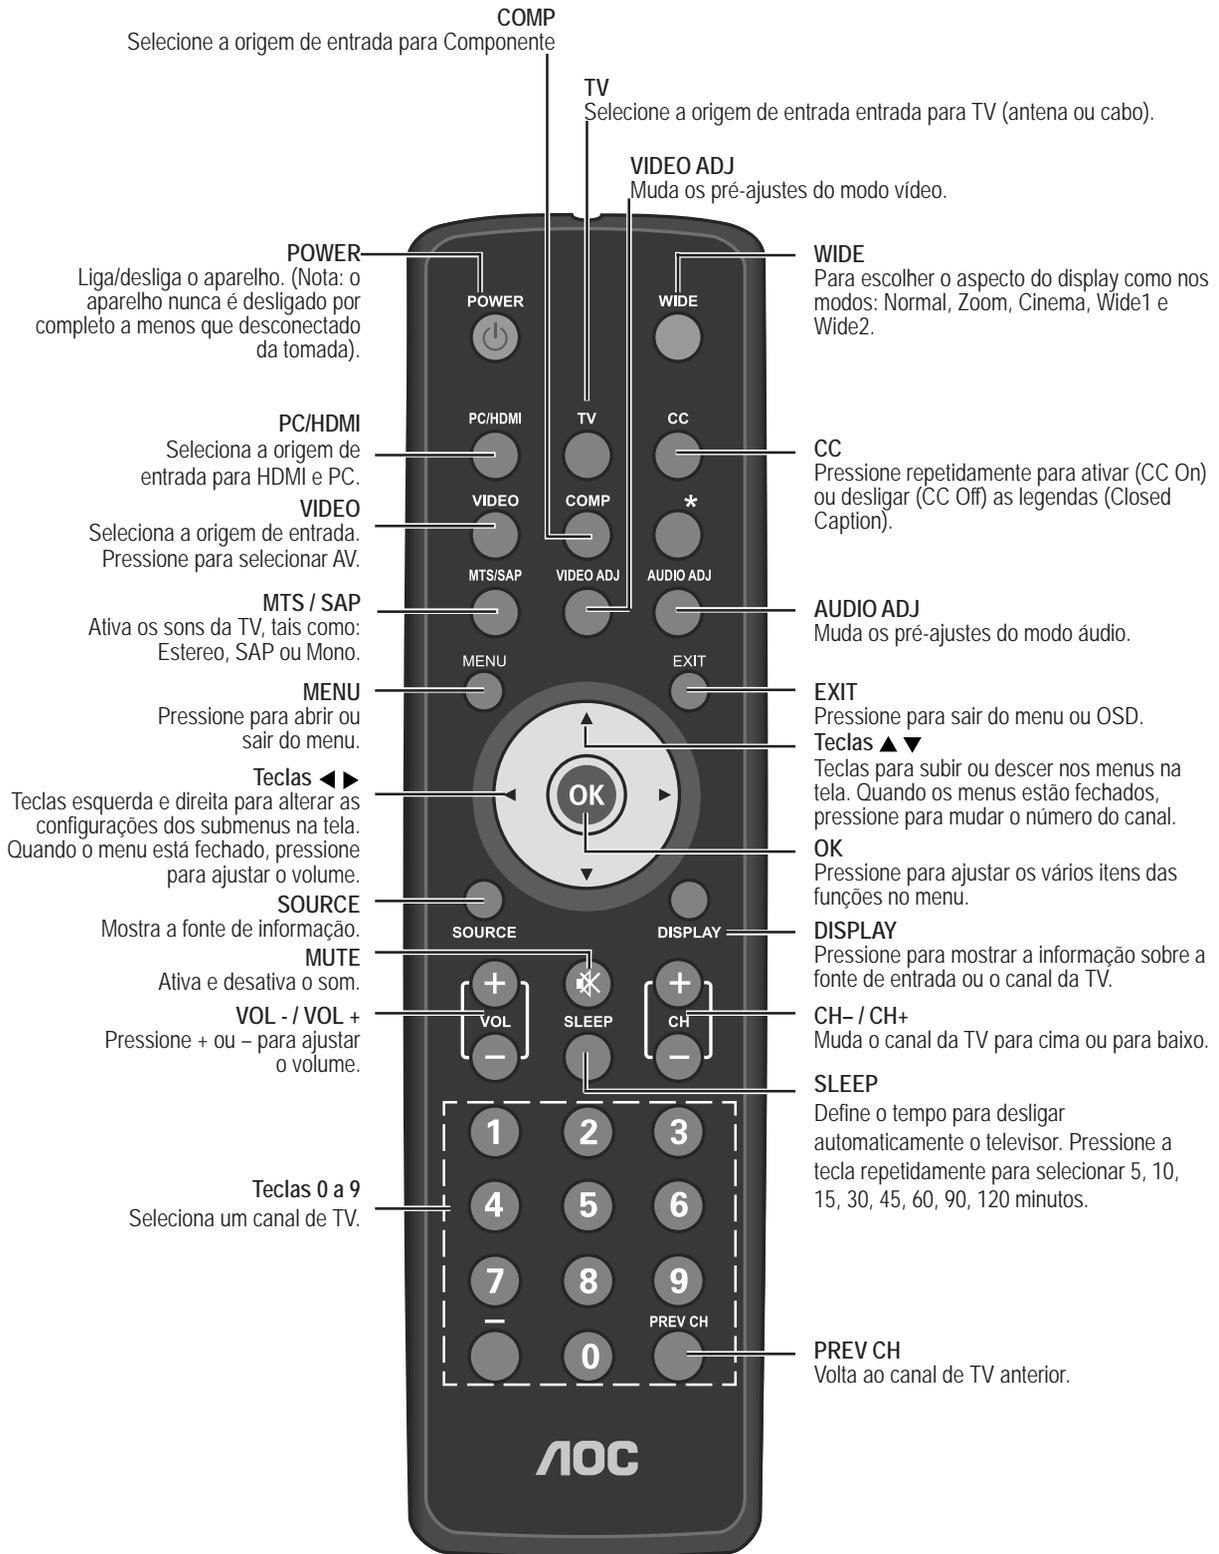


* Tecla sem função nesta versão

Ajustes

Colocação de Pilhas no Controle Remoto


Insira duas baterias (fornecidas), utilizando o diagrama dentro do compartimento de pilhas do Controle Remoto.

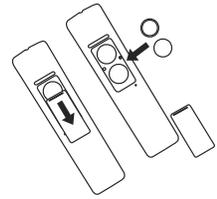

Montagem da Base

IMPORTANTE: A Base da TV AOC deverá ser montada antes do uso da TV.


1. Coloque a TV com sua tela sobre uma superfície plana e macia (cobertor, espuma, tecido, etc.) para evitar quaisquer danos à TV.
2. Com cuidado, alinhe e insira a Base na TV.
3. Pressione, com cuidado, a Base em direção à TV e então fixe a Base com os parafusos M3.
4. Veja as "Instruções Importantes" de uso acima.

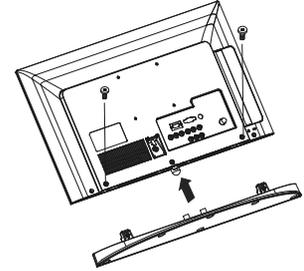

Montagem da TV na Parede

Queira instalar numa parede utilizando os Suportes de Montagem de Parede (vendidos separadamente). Antes de montar a TV na parede é necessário remover a base da TV. Siga os passos abaixo para retirar a Base:

1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Com cuidado, coloque a TV com sua tela para baixo sobre uma superfície nivelada e estável coberta com tecido macio e espesso. Certifique-se que a Base esteja posicionada para fora da extremidade.
3. Retire os parafusos, como mostrado na ilustração para seu modelo, e puxe, com cuidado, a base para fora.
4. Não retire quaisquer outros parafusos da TV.
5. Não retire a Base por qualquer motivo que não seja o de montar a TV na parede.
6. Certifique-se de guardar os parafusos retirados e a Base em lugar seguro até o momento em que desejar recolocar a Base. Mantenha os parafusos afastados das crianças.
7. Para a instalação dos suportes de fixação, veja as instruções disponibilizadas no modelo do Suporte de Montagem de Parede para sua TV. É necessário habilidade para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Para a proteção do produto e por razões de segurança, a AOC recomenda, com ênfase, que você utilize os modelos de Suporte de Montagem de Parede para sua TV e que a montagem na parede de sua TV seja feita por revendedor AOC ou fornecedor licenciado.

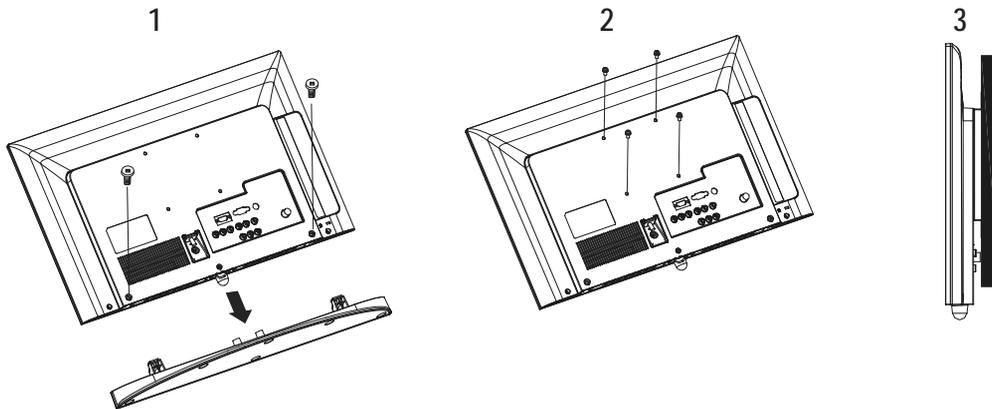

Nota: Suporte de Montagem de Parede 100 mm x 100 mm (22"), de 75mm x 75mm (24") e parafusos M4 (Comprimento parafuso: 10mm e passo: 0.7mm) não estão incluídos. Queira contatar seu distribuidor local.

Conexões da TV


Sistema de Cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF

Você poderá apreciar programação digital de definição padrão e de alta definição (se disponível em sua área) bem como programação analógica de definição padrão.

Esta TV recebe programação digital codificada seja por antena externa de sinal a cabo seja de VHF/UHF.

É altamente recomendável que você conecte a entrada da antena/cabo utilizando um cabo coaxial de 75-ohm para a recepção de ótima qualidade de imagem. Um cabo duplo de 300-ohm pode ser facilmente afetado por interferências de frequência, resultando em uma degradação do sinal.


Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)

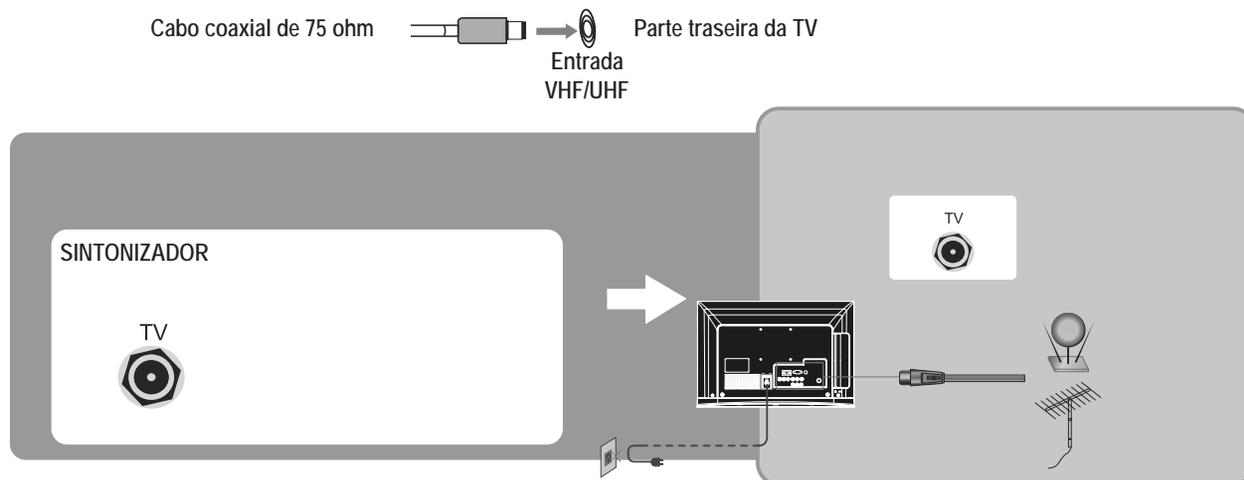

Interface de Alta Definição


Você pode apreciar a programação de alta definição assinando um serviço de TV a Cabo de alta definição ou um serviço de Satélite. Para a melhor imagem possível, certifique-se de conectar este equipamento na entrada de sua TV, (localizada na parte traseira de sua TV), via HDMI ou Vídeo Componente (com áudio).

Conexão HDMI

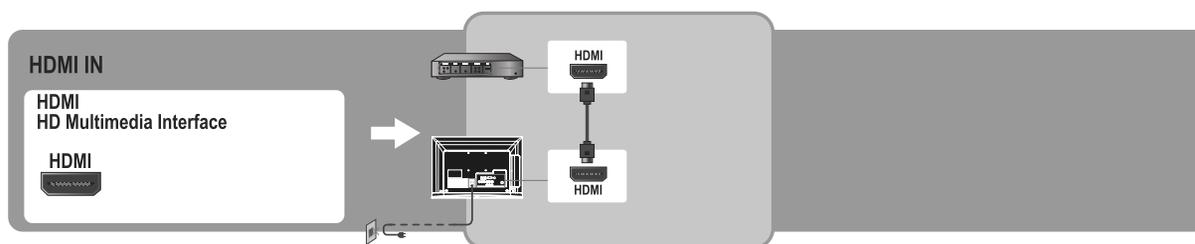


Se o equipamento possuir um plugue DVI e não um plugue HDMI, conecte o plugue DVI ao HDMI IN (com um cabo ou adaptador DVI para HDMI) e conecte a tomada de áudio nas tomadas PC AUDIO IN.

Conexão de Sinal Componente

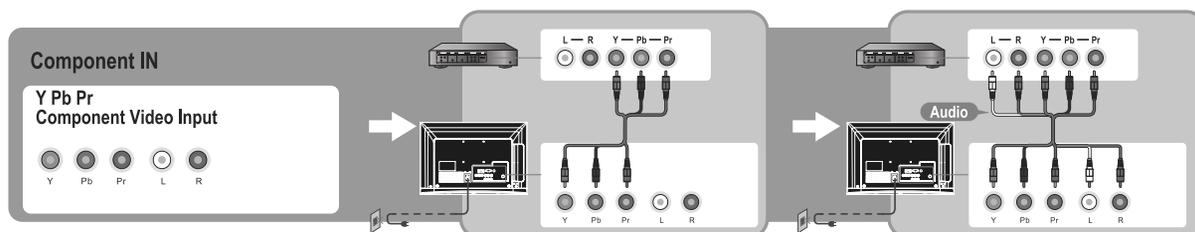


Conexão de Sinal Composto

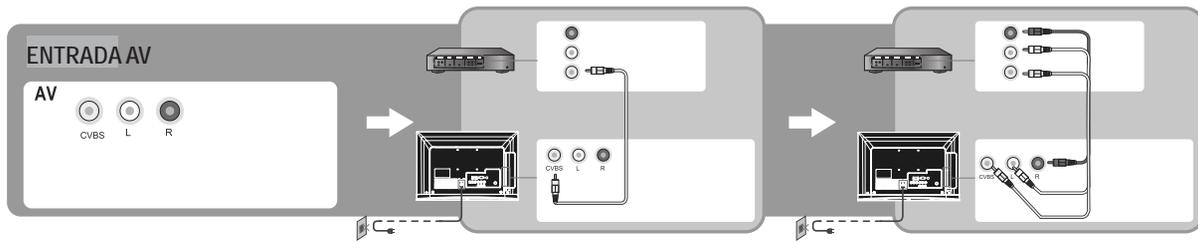

Conexão de PC

Use sua TV como um monitor para o seu PC conforme mostrado abaixo com uma conexão HD15 para HD15. Esta TV também pode ser conectada a um PC com uma saída DVI ou HDMI. (Consulte o Guia de Instalação Rápida fornecido em separado).

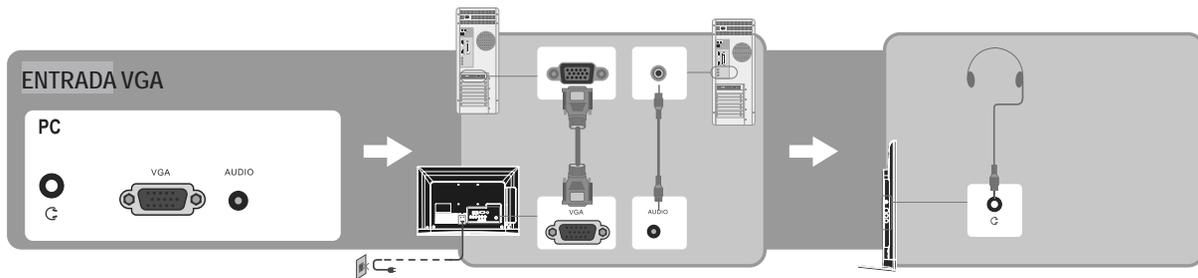

- Conecte a tomada PC IN ao PC utilizando um cabo HD-15-HD15 com o núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC estiver conectado à TV e não houver entrada de sinal do seu PC por mais de 30 segundos, a TV entra, automaticamente, no modo de espera.

Tabela de Referência de Sinal de Entrada PC

Depois de conectar o PC na TV, ajuste o sinal de saída do PC de acordo com a tabela abaixo para TV de 22".

Padrão	Resolução	Horizontal(kHz)	Frequência(Hz)
VESA	640 x 480	31,469	59,94
VESA	800 x 600	35,156	56,250
VESA	800 x 600	37,879	60,317
VESA	1024 x 768	48,363	60,004
VESA	1360 x 768	47,72	59,799
WXGA+	1440 x 900	55,935	59,887
WSXGA	1680 x 1050	64,674	59,884
FHD	1920 x 1080	67,5	60

Tabela de Referência de Sinal de Entrada de Vídeo

Depois de conectar a entrada de vídeo na TV, ajuste o sinal de saída de vídeo de acordo com a tabela abaixo para TV de 22".

Modo de Preajuste de Vídeo			
Padrão	Resolução	Horizontal(kHz)	Frequência(Hz)
SD	480i	15,734	60
SD	480P	31,5	60
HD	720P	45	60
HD	1080i	33,75	60
FHD	1080p	67,5	60

Interface de Definição Padrão



Você poderá também apreciar programa tradicional por meio de player DVD ou Player VCR. Conecte este equipamento à sua TV pela Entrada Componente, na parte traseira de sua TV.

Veja o Guia de Instalação Rápida (fornecido) quando conectar outros equipamentos à sua TV.


Uso da TV AOC

Ligar e Desligar a TV

Você poderá ligar a TV usando a tecla POWER na TV ou a tecla POWER do Controle Remoto.

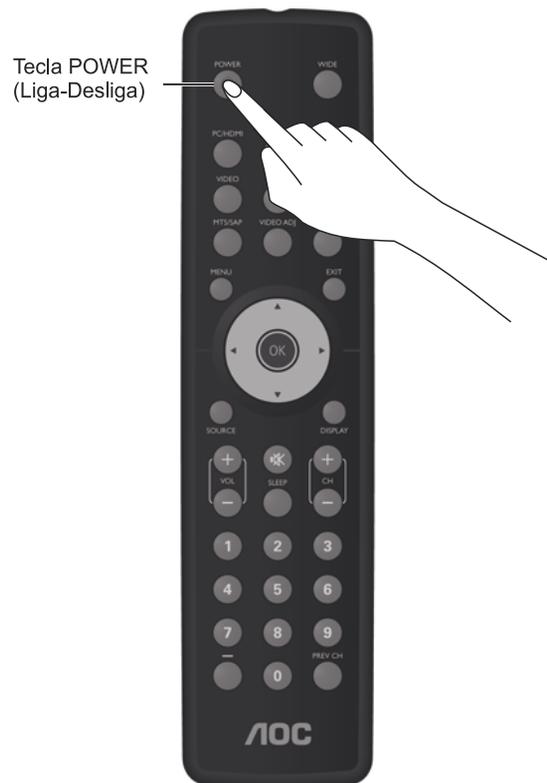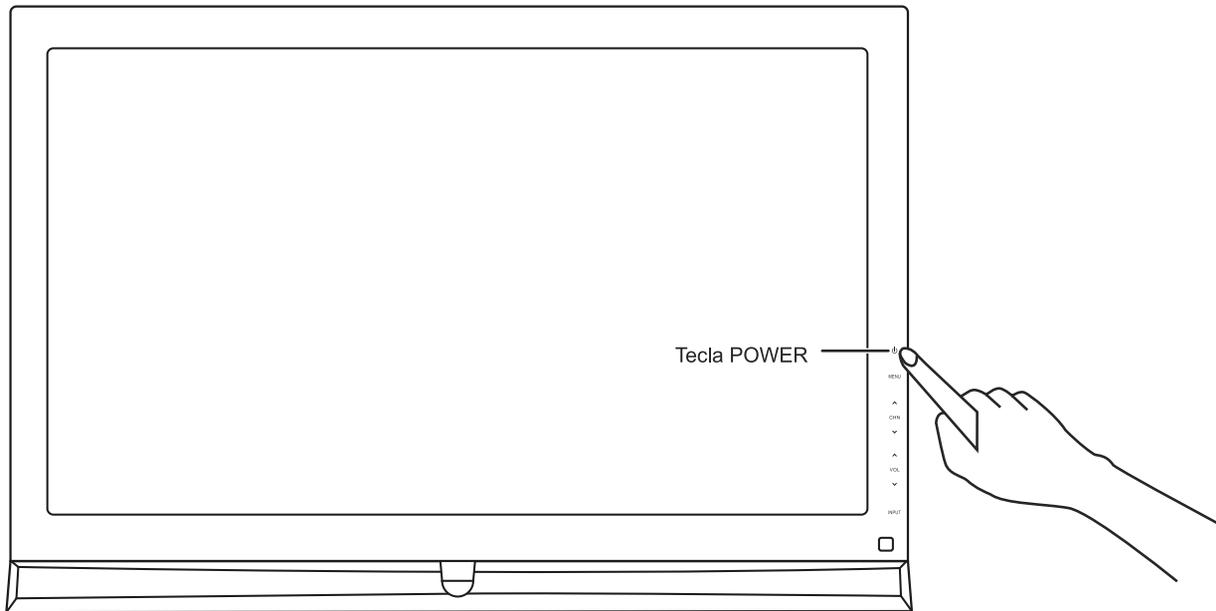

Configuração de Idioma

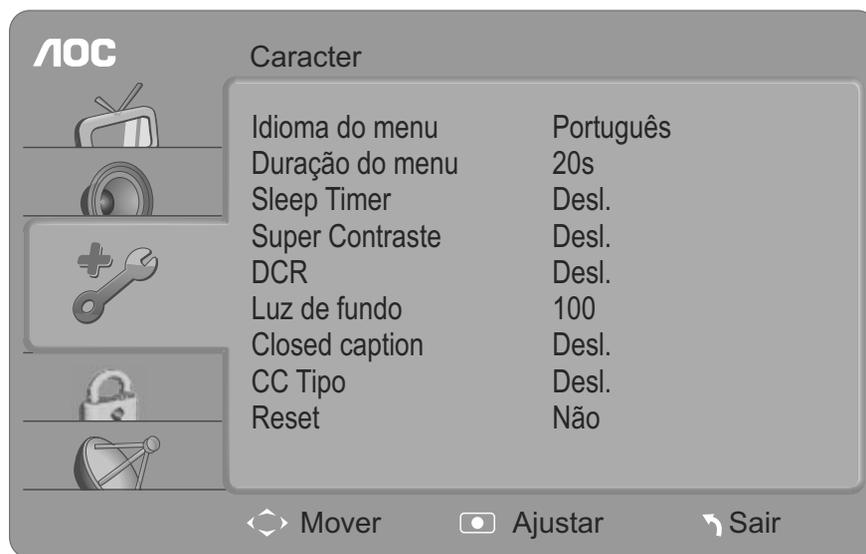


1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar o "Caracter"  e pressione OK.
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar o "Idioma do menu" e pressione OK.
4		Pressione ◀ / ▶ para ajustar.
5		Pressione MENU/EXIT para sair.

Seleção do Modo de Visualização


Modo 4:3

Para a visualização de programas convencionais 4:3 em seu formato normal.

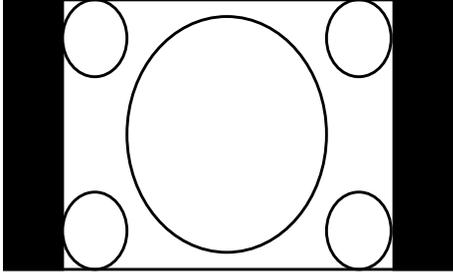


Modo Zoom1

Use este modo para expandir a imagem e reduzir as barras pretas.

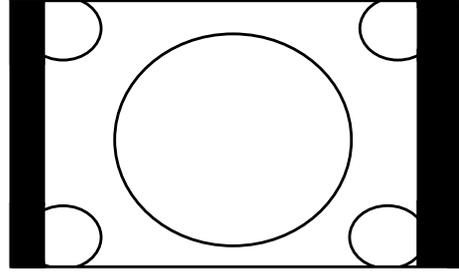


Modo 16:9

A imagem original neste modo preenche todo o espaço da tela.

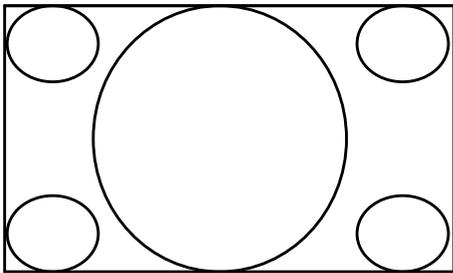

Modo Zoom2


Use este modo para expandir a imagem e reduzir as barras pretas.

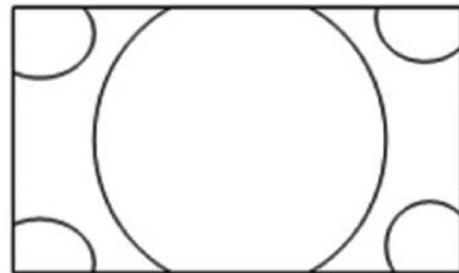


Mudança da Fonte de Entrada

Na TV AOC, você poderá escolher a fonte do sinal diretamente no controle remoto ou pressionar a tecla "Source" para escolher a fonte do sinal no menu da tela.

1. Ao escolher a fonte do sinal diretamente do controle remoto. Pressione as seguintes teclas para mudar a fonte de entrada.

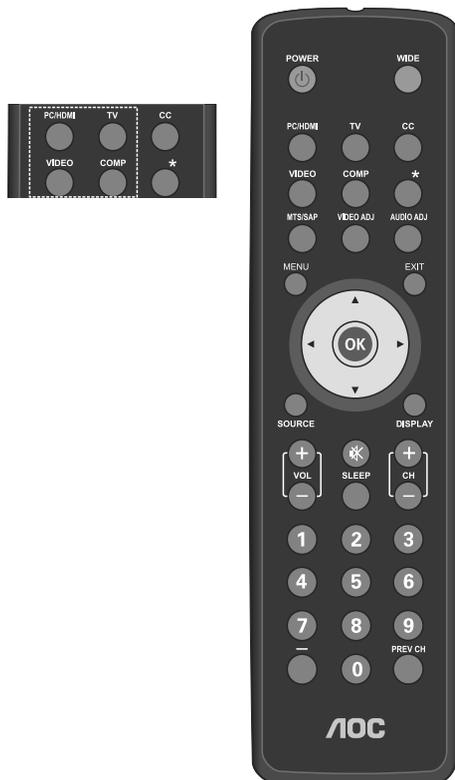

2. Ao escolher a fonte do sinal usando a tecla Source.

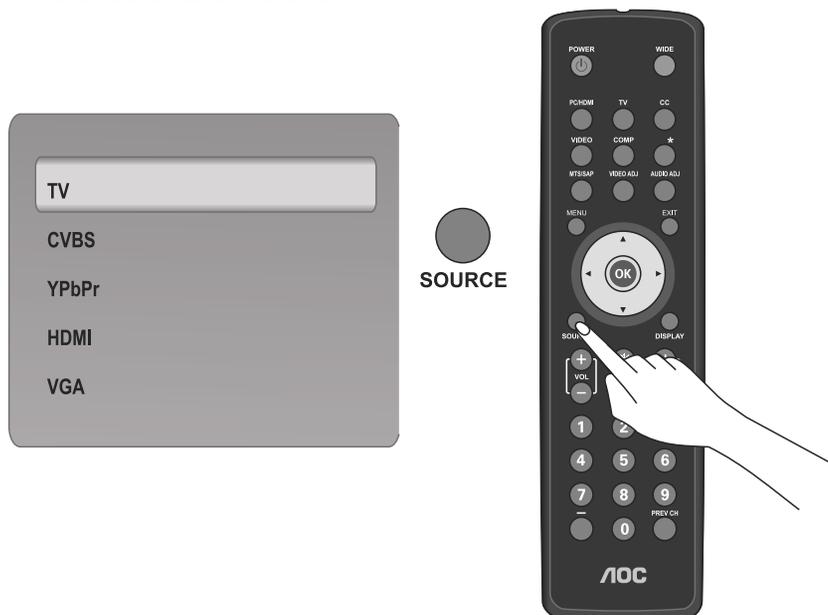


1	 Source	Pressione Source para acessar o menu fonte de sinal.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar a fonte de entrada de sinal: TV, CVBS, YPbPr, HDMI, VGA.
3		Pressione OK para confirmar.

Ajuste Manual do OSD (On Screen Display)

Busca de Canal

Este ajuste estará disponível somente no modo TV.

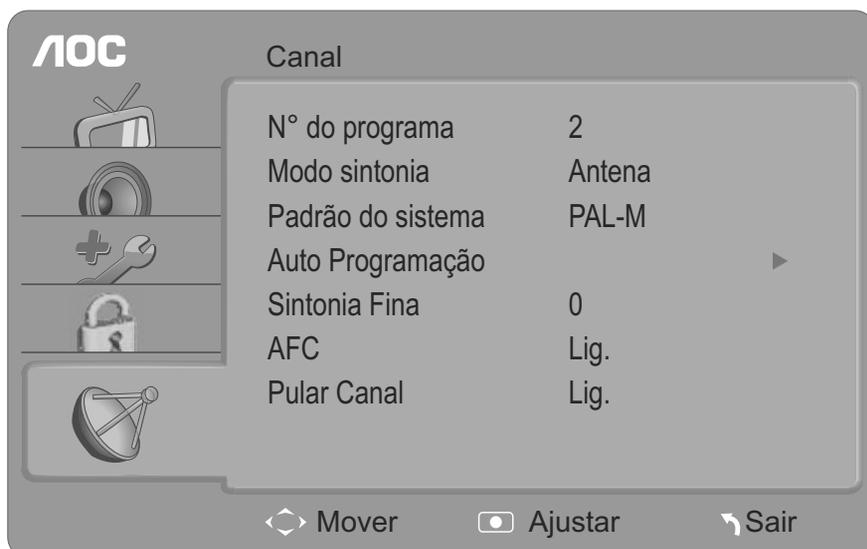


1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "Canal" e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar o "Modo de sintonia" e pressione OK . Selecione o modo do sinal de TV como Cabo ou Antena .
4		Pressione ▲ / ▼ para selecionar o "Padrão do sistema" e pressione OK . Escolha NTSC-M , Auto , PAL-M ou PAL-N . Não mude este item depois da ação de Auto Programação.
5		Pressione ▲ / ▼ para selecionar o "Auto Programação" e pressione OK .
6		Pressione MENU/EXIT para sair.

O submenu de Canal é mostrado como a seguir:

Itens do Ajuste de Canal	Descrição
N° do programa	Mostra o número do canal atual.
Modo de sintonia	Seleciona o modo do sinal da TV como Cabo ou Antena .
Padrão do sistema	Poderá ser ajustado como NTSC-M , Auto , PAL-M ou PAL-N . Nota: Não mude este item após ação de busca automática.
Auto Programação	Selecione " Auto Programação " para buscar canais com sinal disponível; quando a busca for concluída, ela fica no primeiro canal com sinal e todos os canais que foram localizados estarão armazenados. Se você quiser parar a " Auto Programação " durante o processo, pressione apenas o botão MENU/EXIT .
Sintonia fina	Ajuste fino da frequência do canal atual.
AFC	" AFC " pode ser ajustado como Ligado (Lig.) ou Desligado(Desl.) . Em Ligado , a TV irá buscar o sinal automaticamente; quando há qualquer desvio de frequência do sinal, a TV irá automaticamente ajustar o canal na frequência correta.
Pular Canal	" Pular Canal " poderá ser ajustado em Ligado (Lig.) ou Desligado(Desl.) . Em Ligado , o canal poderá ser pulado ao pressionar o botão de mudar no controle remoto ou no painel frontal.

Mudança de Canal / Flashback

Na TV AOC você pode mudar o canal diretamente no controle remoto, ou pressionar CH ▲/▼ no lado da TV para escolher o canal.

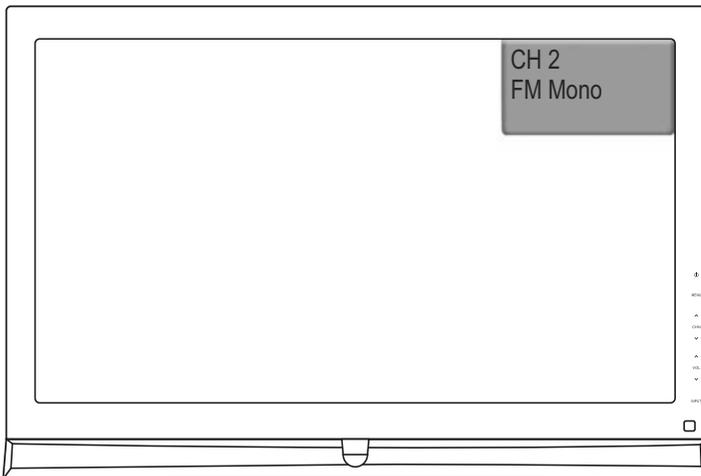

1. Pressione, diretamente, as teclas numéricas para mudar o canal.




2. Pressione a tecla CH para mudar o canal.



3. Pressione a tecla PREV CH para acessar o canal anterior.



Mudar o Modo Volume, Mudo e Áudio

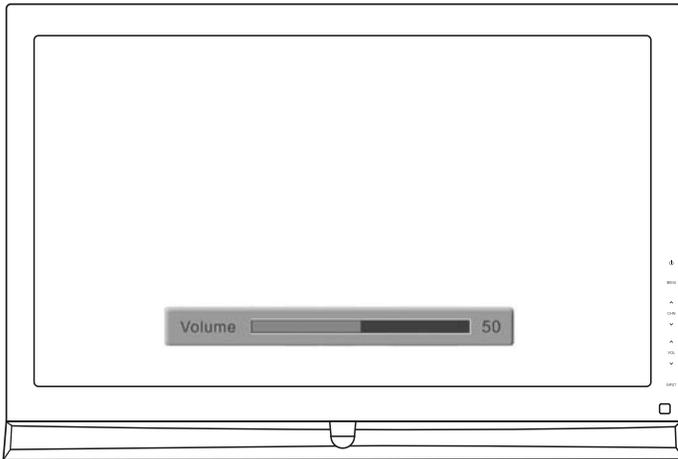

1. Pressione a tecla **VOL +** ou **VOL-** para mudar o volume sonoro.



2. Pressione a tecla **Mute** para emudecer o canal.




3. Pressione a tecla **AUDIO ADJ** para mudar o modo de áudio.



Para maiores detalhes veja "Ajuste da Configuração de Áudio".


Ajuste da Configuração de Vídeo

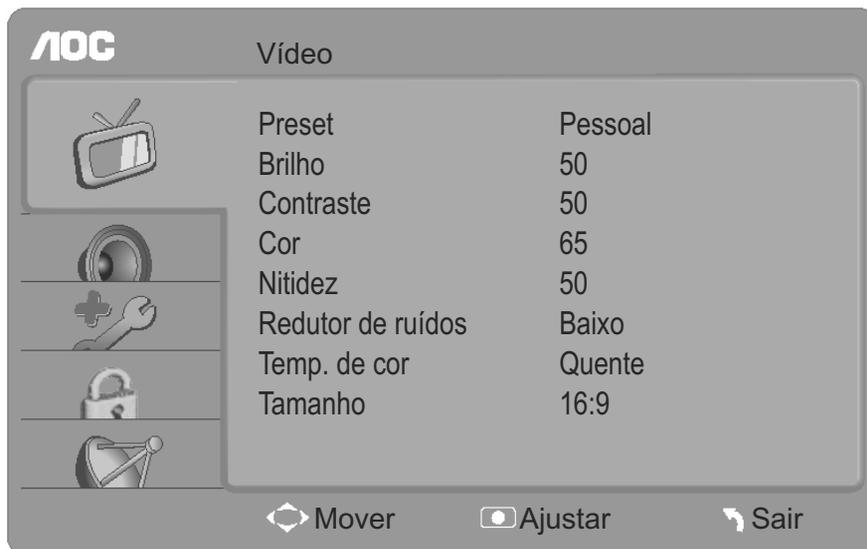

1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "Vídeo" e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ajustes de Vídeo: Preset, Brilho, Contraste, Cor, Nitidez, Redutor de ruídos, Temp. de cor, Tamanho e pressione OK .
4		Pressione ◀ / ▶ para ajustar.
5		Pressione MENU/EXIT para sair.

Itens do Ajuste de Imagem	Descrição	
Preset	Padrão	Para ajustes de imagem padrão. Recomendado para entretenimento caseiro.
	Vívido	Para aumentar o contraste e a nitidez da imagem.
	Filme	Apropriado para visualizar filme em um ambiente semelhante a um cinema.
	Eco	Diminui o nível de luz de fundo para economizar energia.
	Pessoal	Para ajustes personalizados.
Preajuste para todas as entradas, acesso ao pressionar VIDEO ADJ para alternar diretamente entre os modos.		
Brilho	Ilumina ou escurece a imagem. Somente no modo Pessoal .	
Contraste	Aumenta ou diminui o contraste da imagem. Somente no modo Pessoal	
Cor	Aumenta ou diminui a saturação de cor. Somente no modo Pessoal . (Não utilizável em modo HDMI e PC.)	
Nitidez	Ajuste de nitidez de vídeo. Somente no modo Pessoal . (Não utilizável em modo HDMI e PC.)	
Redutor de ruídos	Desenvolvido para diferentes efeitos de redução de ruído. Somente no modo Pessoal . (Não utilizável em modo PC.)	
Temp. de cor (somente modo Pessoal)	Frio	Dá às cores brancas uma tonalidade azulada.
	Quente	Dá às cores brancas uma tonalidade avermelhada.
	Normal	Dá às cores brancas uma cor natural.
	Usuário	No modo PC, o usuário pode definir a matiz para cores brancas com itens Vermelho, Verde e Azul.
Tamanho	Há várias funções fornecidas para 16:9, 4:3, zoom1 e zoom 2.	

Ajuste da Configuração de Áudio

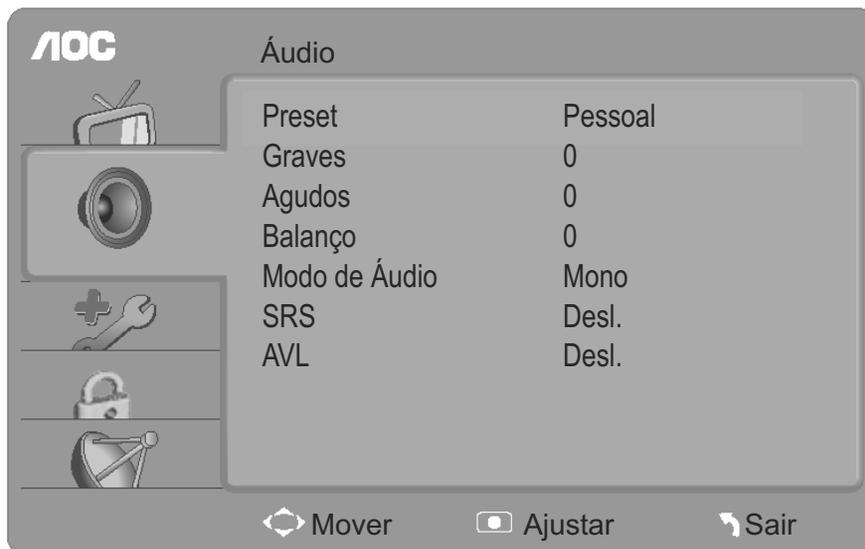

1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "Áudio" e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ajustes de Áudio: Preset, Graves, Agudos, Balanço, Modo de Áudio, SRS e AVL ; pressione OK para confirmar.
4		Pressione ◀ / ▶ para ajustar.
5		Pressione MENU/EXIT para sair.

Itens do Submenu	Descrição
Preset	Desenvolvido para diferentes tipos de modo de áudio. Pode selecionar Pessoal, Padrão, Música e Fala. Também pode ser acessado pressionando a tecla ÁUDIO ADJ no controle remoto para alternar diretamente os modos.
Graves	Ajuste de tons graves (Somente no Modo Pessoal).
Agudos	Ajuste de tons agudos (Somente no Modo Pessoal).
Balanço	Ajuste do balanço de áudio.
Modo de Áudio	Para ativar os sons da TV NTSC, como: Estéreo, SAP ou Mono. Também pode ser acessado pressionando a tecla MTS/SAP no controle remoto para alternar diretamente entre os modos. Aceito somente no modo TV.
SRS	Função SRS ligada ou desligada. Se ligada todos os outros itens estarão ocultos no ajuste de áudio.
AVL	Ligado ou Desligado para ajustar o volume para ser consistente, automaticamente, entre programas e canais.


Ajuste da Configuração de PC



1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "VGA" e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ajustes de VGA: Ajuste automático , Posição H , Posição V , Relógio e Fase ; pressione OK para confirmar.
4		Pressione ◀ / ▶ para ajustar.
5		Pressione MENU/EXIT para sair.

Ajustes do PC	Descrição
Ajuste automático	Sincronização automática. Tempo do PC para encaixar na exibição de tela cheia. Para mais detalhes do tempo aceito, consulte a Tabela de Referência de Sinal de Entrada de PC.
Posição H	Ajusta a posição Horizontal.
Posição V	Ajusta a posição Vertical.
Clock	Ajusta a frequência do "clock" no sinal VGA.
Fase	Ajusta a Fase no sinal VGA.

Configuração de Funções

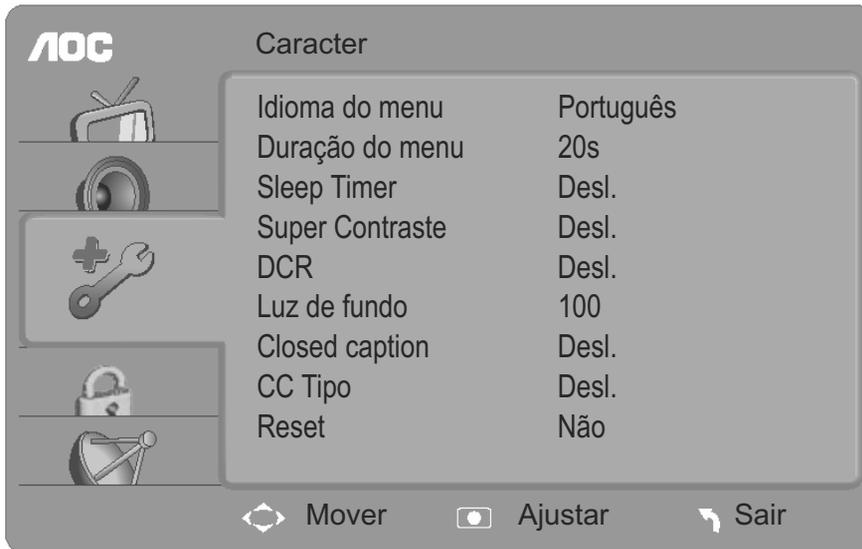



1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "Caracter" e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ajustes de Função: Idioma do menu, Duração do Menu, Temporizador, Super Contraste, DCR, Controle B/L, Closed Captions, Legendas Analógicas, Restaurar Padrão ; pressione OK para confirmar.
4		Pressione ◀ / ▶ para ajustar.
5		Pressione MENU/EXIT para sair.

Itens de Ajustes de Função	Descrição
Idioma do menu	Ajusta o idioma do menu OSD para esta TV.
Duração do menu	Ajusta o tempo de duração da visualização do menu OSD.
Sleep Timer	Você pode ajustar um período de tempo após o qual a TV desligará automaticamente (Não aceito em modo de fonte PC.)
Super Contraste	Aumenta o efeito de contraste. (Somente aceito quando o modo de vídeo for Pessoal. Não aceito em modo de fonte PC.)
DCR	Habilita/Desabilita Proporção Dinâmica de Contraste (Dynamic Contrast Ratio-DCR). Ajusta automaticamente a iluminação de fundo da tela e contraste. (Somente aceito quando o modo de vídeo for Pessoal .)
Luz de fundo	Ajusta nível de iluminação de fundo; não tem efeito quando DCR está ligado. (Somente aceito quando o modo de vídeo for Pessoal .) (Quando o nível de iluminação de fundo for muito baixo, você pode ver o flash branco, é uma situação normal.)
Closed caption	Seleciona uma opção de closed caption; poderá ser selecionada apenas em modo de fonte TV e CVBS .
CC Tipo	Seleciona uma opção de legendas analógicas; apenas em modo de fonte TV e CVBS .
Reset	Restaura algumas configurações do usuário para as configurações padrão.




Controle de Censura

Esta configuração somente estará disponível nos modos TV e CVBS.

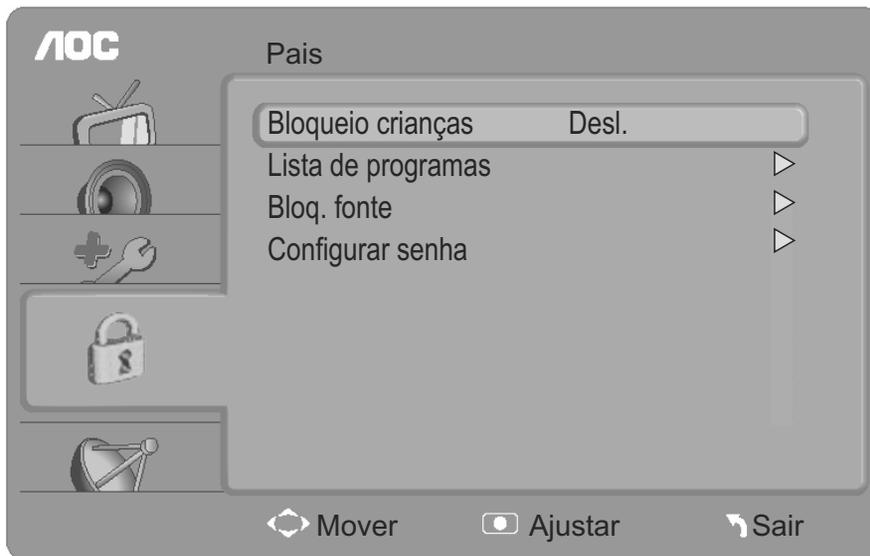

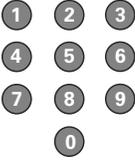1		Pressione MENU/EXIT para acessar o MENU.
2		Pressione ▲ / ▼ para selecionar "Pais"  e pressione OK .
3		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Bloqueio crianças e pressione OK para confirmar.
4		Pressione as teclas numéricas para digitar a senha (senha padrão é 0000).
5		Pressione ▲ / ▼ para selecionar Itens de Ajustes de Censura: Bloqueio crianças , Lista de programas , Bloq. fonte , Configurar senha ; pressione OK para confirmar.
6		Pressione MENU/EXIT para sair.

8. Configuração de Senha
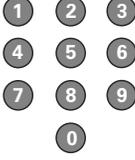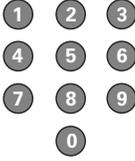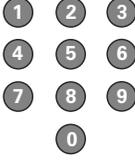
<p>1</p>		<p>Pressione ▲ / ▼ para selecionar Configurar senha e pressione OK para confirmar.</p>
<p>2</p> <p>Digite a senha antiga - - - -</p>		<p>Digite com as teclas numéricas a senha antiga.</p>
<p>3</p> <p>Digite a senha nova - - - -</p>		<p>Digite com as teclas numéricas a senha nova.</p>
<p>4</p> <p>Confirme a senha nova - - - -</p>		<p>Digite com as teclas numéricas a senha nova.</p>
<p>5</p>		<p>Pressione MENU/EXIT para sair.</p>

Solução de Problemas

Problema	Explicação / Solução.
Sem Imagem	
Sem Imagem	Verifique as configurações de economia de energia.
Não é possível receber os canais.	Certifique-se o cabo de alimentação está bem ligado. Ligue a TV. Verifique conexões de antena/cabo. Certifique-se de que a configuração do cabo está correta como fonte de sinal da TV.
TV está travada em um único canal.	Realize a Programação Automática para adicionar os canais disponíveis que não estão presentes na memória da TV.
Não é possível receber ou selecionar.	Realize a Programação Automática para adicionar os canais disponíveis que não estão presentes na memória da TV. Para receber ou selecionar canais a cabo, certifique-se de que a opção Cabo em Configurações de Canal está configurada como Ligado. Para receber ou selecionar canais UHF através de uma antena, certifique-se de que a opção Cabo está definida como Desligado.
A TV desliga.	Verifique se a função Sleep Timer está ativada, ou confirme o ajuste da duração de desligamento automático. Confira o gerenciamento de energia do PC em Configurações Gerais.
Não há imagem de alguns vídeos.	Verifique a ligação entre o equipamento opcional de vídeo e as fontes de TV. Aperte a tecla ENTRADA do controle remoto. Selecione sua entrada desejada da lista de Entradas Externas.
Imagem Ruim	
A qualidade da imagem não é tão boa quanto a que vi na loja.	A qualidade da imagem depende do conteúdo do sinal. Ver Guia de Instalação Rápida (fornecido) para mostrar a melhor imagem possível para esse sinal.
Imagens duplas ou fantasmas.	Verifique as conexões de antena / cabo. Confira a localização e a direção da antena .
Apenas a neve e o ruído aparecem na tela.	Verifique se a antena está quebrada ou dobrada; Verifique se a antena chegou ao fim da sua vida útil. (3-5 anos em uso normal, 1-2 anos à beira-mar).
Linhas pontilhadas ou faixas.	Mantenha a TV longe de fontes de ruído, como automóveis, motocicletas, ou secadores de cabelo. Se usar uma linha de 300 ohms, mova o condutor para longe da TV ou utilize um cabo coaxial de 75 ohm.
Sem cor/ imagem escura / cor incorreta / Imagem muito clara.	Pressione PICTURE ADJ. para selecionar o Modo de Imagem. Ajuste as opções de Modo de Imagem nas Configurações de Imagem.
Imagem ruidosa.	Certifique-se que a antena está conectada através de um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. Para evitar a interferência de TV, certifique-se usar um cabo de antena sem danos.
Sem som / Som com ruído	
Boa imagem, sem som.	Verificar o controle de volume. Pressione MUTE ou VOL + de modo que  desapareça da tela. Desligue os Fones de Ouvido. Para os equipamentos HDMI, confirme se a configuração de saída de áudio do equipamento conectado está definida como PCM.
Audio com ruído.	Certifique-se que a antena está conectada através de um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. Para evitar a interferência de TV, certifique-se usar um cabo de antena sem danos.
Entrada PC	
Nenhuma imagem / Sem sinal.	Confirme se o PC está conectado corretamente ao televisor com a entrada PC IN (com cabo HD15) ou a entrada HDMI. Certifique que o sinal de saída do PC é um dos formatos da Tabela de Referência de Sinais de Entrada. Desligue o PC. Confirme a conexão de PC e reinicie o PC. Plug and play irá detectar automaticamente a TV e irá configurar a temporização do PC. Verifique se o Gerenciamento de Energia do PC está ativado.
Imagem ruim.	Ajustar a resolução. Ajustar Fase e Frequência.
O modo Wide muda automaticamente.	O ajuste do modo Wide será automaticamente substituído pelo ajuste padrão 4:3 quando você mudar a entrada de canal ou vídeo se o padrão 4:3, nos ajustes da tela, for ajustado para qualquer um que não seja desligado. Se desejar travar no modo Wide selecionado em WIDE do controle remoto, ajuste o padrão 4:3 em Desligado nas configurações de Tela e verifique, aí, a opção AutoWide.
De repente a imagem fica pequena.	A imagem ficará pequena durante comerciais; isso é devido ao método adotado pelo provedor para transmitir os conteúdos deles. Quando canais de conteúdo HD comutam para SD (comerciais), a imagem poderá ficar menor com um contorno preto.
"Caixa Preta" na tela.	Você selecionou uma opção de texto e nenhum texto estava disponível. Para desabilitar este recurso, ajuste a opção de exibição CC em Desligado. Se tentou selecionar legendas, selecione CC1 ao invés de Text1-4.
Faixas pretas aparecem nos extremos da tela.	Alguns programas com tela "wide" são filmados em relações de aspecto maiores do que 16:9 (comum em "trailers" do filme). Sua TV exibirá esses programas com barras pretas na parte superior e inferior da tela. Para maiores detalhes, verifique a documentação que acompanha seu DVD (ou contate o provedor de programas). Programas na relação 4:3 terão barras pretas nas laterais direita e esquerda da tela.
Determinados programas em DVD ou outras fontes digitais mostram perda de detalhe, especialmente durante cenas rápidas ou escuras.	Isto é devido à compressão digital do conteúdo da fonte utilizada por determinadas transmissões digitais e DVDs, o que poderá causar que sua TV mostre menos detalhe do que o habitual, ou causar aparecimento, na tela, de pequenos blocos ou pontos, "pixelação". Essas compressões de sinal são mais visíveis e dependem da claridade e da resolução da televisão.
O Controle remoto não funciona.	Verifique a polaridade das baterias ou substitua as baterias. Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto localizado na frente da TV. As lâmpadas fluorescentes podem interferir com a operação de controle remoto; tente desligando-as. Mantenha a área do sensor do controle remoto sem obstáculos.

Dimensões e Especificações

Modelo	LE22H138
Tamanho da Tela	546mm (21,5")
Resolução	1920 x 1080
Sistema de TV	Padrão NTSC PAL-M e PAL-N
Cobertura de Canais	Aéreo: 2 até 69 TV a Cabo: 1 até 125
Alto-falantes	3W x 2
Impedância da Antena	75 ohms
Fonte de Alimentação CA	100-240V ~ 50/60Hz, 2,0A
Consumo de energia em espera	<1W
Terminais de Vídeo/Audio	Lateral AV x1: Entrada Vídeo/Audio /Saída Áudio.
Entrada Vídeo/Áudio	VIDEO: 1 V(p-p), 75 ohm, sinc negativo. ÁUDIO: 500mV (rms)
Saída Vídeo/Audio	VIDEO: 1 V(p-p), 75 ohm, sinc negativo. ÁUDIO: 500mV (rms)
Entrada Componente	Parte traseira Componente x1 Y: 1V(p-p), 75 ohm, incluindo sinc. Pr/Cr: ±0.35V(p-p), 75 ohm Pb/Cb: ±0.35V(p-p), 75 ohm ÁUDIO: 500mv (rms)
Terminais HDMI	Entrada HDMI: Parte traseira x 1 HDCP - em conformidade E-EDID - em conformidade
Terminais VGA	ENTRADA VGA: Traseira VGA (D-SUB 15 Pinos) Entrada x1 E-EDID - em conformidade Entrada de Áudio: Plugue estéreo (3.5ø)
Fone de Ouvido	Saída de Áudio: Plugue estéreo (3.5 ø)
Tamanho (L x A x P) (com base e suporte)(mm)	525 x 351 x 101,8
Tamanho (L x A x P) (sem base e suporte)(mm)	525 x 341,13 x 35
Peso	4,31Kg (com base) / 3,31Kg (sem base e suporte)
Tamanho do Suporte de Parede	100 x 100 mm (Kit do Suporte de Parede não incluso)
Acessórios do Suporte de Parede	Acessórios opcionais não inclusos na embalagem padrão.
Condições de Funcionamento	Temperatura Umidade Altitude
	0°C a +40°C 10% a 85% Até 3.000m
Condições de Armazenagem	Temperatura Umidade Altitude
	-10°C a +50°C 5% a 85% Até 10.000m

Nota:

- Estilo e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este modelo poderá não ser compatível com recursos e/ou especificações que sejam adicionadas no futuro.

AOC

Líder mundial em monitores



www.aoc.com/br

--	--	--