

AOC

Manual do Usuário da TV de LED

T954we
T2254we



HDTV

HIGH-DEFINITION TELEVISION
TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION

www.aoc.com

©2012 AOC. Todos os direitos reservados.

Este manual é fornecido como um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste manual e em qualquer guia ou documentos relacionado são acreditados como confiáveis, mas a precisão e a sua integralidade não estão garantidos ou justificados, e eles não pretendem ser, nem devem ser entendidas como, representações ou garantias relativas aos produtos descritos.

Sumário

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	3
AVISO	3
PRECAUÇÃO	3
NOTIFICAÇÃO	3
INSTRUÇÕES IMPORTANTE DE SEGURANÇA.....	3
INSTRUÇÕES DE USO	4
Instalação	4
Cabo de alimentação AC	4
Fiação	5
Choque elétrico	5
Tempestades Elétricas	5
Quando Não em Uso	5
Sobrecarga	5
Equipamentos Opcionais	6
Acessórios Pequenos	6
Antenas	6
Pilhas e Baterias	6
Limpeza	6
Influência magnética	6
Som	7
Carregando a TV	7
Ventilação	7
Umidade	7
Ajuste de Volume	8
Atendimento	8
CONTEÚDO DA CAIXA.....	9
CONTROLES E CONEXÕES	10
CONFIGURAÇÃO.....	13
Inserindo baterias no controle remoto	13
Fixação da Base	13
Montagem na parede	13
CONECTANDO A TV.....	14
Sistema de cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF	14
Interface de Alta Definição	14
Conexão HDMI	14
Conexão de Sinal Componente	14
Conexão de Sinal Composto	15
Conexão de PC	15
REFERÊNCIA DE SINAL DE ENTRADA DE PC	16
REFERÊNCIA DE SINAL DE ENTRADA DE VÍDEO.....	16
USANDO A TV AOC.....	17
Ligando e Desligando a TV	17
Configuração inicial	17
Troca da Fonte de Entrada	18
Ajuste Manual de OSD	19
Mudando Modo Volume, Mudo e Som	21
Ajustando a Configuração Predefinida	22
Ajuste Ajuste de Imagem	22
Ajustar a configuração de áudio	23
Configuração do Recurso	24
SOLUCIONANDO PROBLEMAS	25
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES.....	26
ÍNDICE	27

Informações importantes

AVISO



Este símbolo se destina a alertar o usuário para a presença de “voltagem” insinuada dentro do gabinete da TV que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico às pessoas.



Este símbolo se destina a alertar o usuário para a presença de importantes instruções de operação e manutenção (assistência) na literatura que acompanha a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos e a nenhum objeto com líquidos, tal como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

ATENÇÃO

Para evitar choque elétrico, não use este plugue AC polarizado com um receptáculo de cabo de extensão, ou outra saída a não ser que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição da lâmina.

Use o suporte de montagem em parede ou suporte de TV que foi recomendado pela AOC, e por favor, consulte o seu revendedor para obter informações detalhadas.

A utilização com suporte de parede ou outros suportes de TV pode causar instabilidade e possivelmente resultar em lesões.

NOTIFICAÇÃO

FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio Aviso: (Para MODELOS CERTIFICADOS FCC)

Este equipamento foi testado e verificado como cumprindo com os limites para um dispositivo digital de Classe B, com relação à Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada pelo ligamento e desligamento do equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência a partir de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o vendedor ou um técnico especializado em rádio / TV para ajuda.

Em conformidade com os regulamentos da FCC, você é alertado de que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual podem anular sua autoridade para operar este equipamento.

Para mais detalhes sobre as precauções de segurança, consulte “Instruções de segurança importantes” e “Instruções importantes de uso” abaixo.

Instruções Importante de Segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção em todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este equipamento perto da água.
- 6) Limpe só com o tecido seco.
- 7) Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale perto de nenhuma fonte tal como radiadores, medidores de calor, fornos, ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Projete o cabo de alimentação contra ser pisado ou pinçado particularmente no plugue, receptáculo de conveniência, e o ponto onde eles saiam do equipamento.
- 10) Só use anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Use apenas com o carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendidos com o equipamento. Quando um carrinho for usado, tome cuidado ao mover a combinação do carrinho/ equipamento para evitar ferimentos por tropeços.




- 12) Desconecte este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não estiver usado por longos períodos.
- 13) Consulte todos os centros de serviço para pessoal de serviço qualificado. O centro de serviço é necessário quando o aparelho foi danificado de qualquer maneira, tal como cabo de energia ou plugue danificado, líquido respingado ou objetos caíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não opera normalmente ou foi derrubado.
- 14) Se qualquer objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desligue a TV imediatamente e mande-a ser verificada por um técnico qualificado antes de operar-la.
- 15) Evite operar a TV em temperaturas abaixo de 32°F (0°C).
- 16) Se a TV for transportado diretamente de um local frio para um quente, ou se as mudanças de temperatura ambiente de repente, a imagem pode ficar borrada ou mostrar cores mais fracas, devido à condensação de umidade. Neste caso, aguarde algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV.
- 17) O plugue por principal ou acoplador do aparelho é usado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.
- 18) ATENÇÃO - Estas instruções de serviço são para uso por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de operação a menos que você seja qualificado para fazê-lo.

Instruções de Uso

Instalação

Posicionamento

Recomenda-se assistir a TV a uma distância 3-7 vezes da altura da tela, e no brilho moderado. Assistir TV por muito tempo ou em uma sala escura pode causar fadiga visual. Para obter uma imagem clara, não exponha a tela à iluminação direta ou luz solar direta. É recomendado o uso de iluminação pontual dirigida para baixo do teto ou cobrir as janelas em frente à tela com uma cortina opaca. É desejável instalar a TV numa sala onde o chão e as paredes não sejam de um material reflexivo.

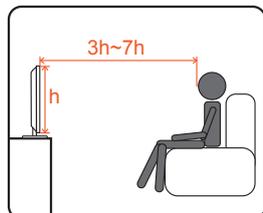

Para evitar que a TV caia e cause ferimentos, tome medidas para prender a TV a uma parede ou suporte.

A TV deve ser instalada perto de uma tomada AC facilmente acessível.

Observe o seguinte ao colocar a TV. Caso contrário, a TV pode cair do suporte ou da parede, causando danos ou ferimentos graves.

- Coloque a TV sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam na TV.
- Não instale a TV locais sujeitos a temperaturas extremas, como na luz solar direta, perto de um radiador, ou perto de um aquecedor ou exposto ao ar condicionado direto.
- Nunca coloque a TV em lugares quentes, oleosos, excessivamente húmidos e empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos possam entrar.
- Não instale a TV onde possa ser exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde possa se projetar, como em ou atrás de um pilar, ou onde você pode bater sua cabeça nela. Caso contrário, pode resultar em lesões.

Uso ao ar livre

Não instale esta TV ao ar livre. Se a TV for exposta à chuva, pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Não exponha a TV diretamente à luz solar, que pode esquentar e ficar danificada.

Veículos, navios e outras embarcações

- Não instale esta TV em um veículo.
- A colisão do veículo pode fazer com que a TV caia e cause ferimentos.
- Não instale este TV em um navio ou embarcação. Se a TV for exposta à água do mar, pode provocar um incêndio ou danificar a TV.

Instituições médicas

- Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos médicos estão em uso.
- A interferência pode causar mau funcionamento tanto da TV quando dos equipamentos médicos.

Anexos


Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos.

Montagem de parede

A instalação da montagem de parede requer o uso de um suporte de parede. Ao instalar ou remover a TV, usando um suporte de parede, certifique-se de usar empreiteiros qualificados. Se não for devidamente protegida durante a instalação ou remoção do suporte de parede, a TV pode cair e provocar ferimentos graves.

Para uso apenas com a Braçadeira de Montagem de Parede Listada com peso/carga adequados. Por favor, consulte página 26 "Dimensões e Especificações".

Observe o seguinte ao instalar a TV usando um suporte de parede.

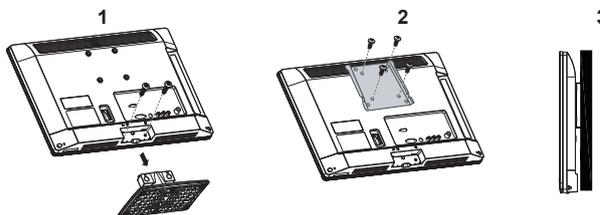

- Certifique-se de seguir o manual de instruções fornecido com o suporte de montagem em parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de anexar os suportes fornecidos com o suporte de parede.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e provocar ferimentos graves.


Cabo de alimentação AC

- Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e adequado para a tensão em que você o usa.
- O plugue é projetado, por razões de segurança, para se ajustar à tomada da parede apenas uma via. Se você não conseguir inserir o plugue completamente na tomada, contate o seu revendedor.
- Se você não for usar a TV durante vários dias, desligue puxando o próprio plugue. Nunca puxe o cabo.
- A desligar cabo de alimentação AC, o cabo de alimentação deve estar facilmente acessível para desconexão.

A TV deve ser instalada perto de uma tomada elétrica facilmente acessível. Não use uma tomada de encaixe fracos. Insira o plugue completamente na tomada. Se estiver solto, poderá causar faíscas e provocar um incêndio. Consulte o seu electricista para mudar a tomada.

Observe o seguinte para evitar que o cabo de alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação AC estiver danificado, ele pode resultar em um incêndio ou choque elétrico. Parar de usá-lo e peça ao seu revendedor ou centro de serviço AOC para trocá-lo.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação esteja sujeito a desgaste ou abuso.
- Não prenda, dobre ou torça o cabo excessivamente. As linhas principais podem ficar descobertas e cortadas, causando um curto-circuito, e resultando em um incêndio ou choque elétrico.

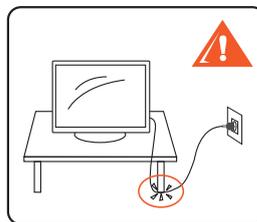

- Não converta ou danifique o cabo de alimentação.
- Não coloque nada sobre ou passe sobre o cabo de alimentação.
- Não mova a TV com o cabo de energia plugado.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor.
- Para desligar cabo de alimentação, desconecte-o da tomada da parede.
- Certifique-se de segurar o plugue ao desconectar o cabo de alimentação.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação AC em qualquer outro equipamento.
- Use apenas um cabo de alimentação AC original AOC, e não de outras marcas.


Tela LCD/LED

- Apesar da tela LCD/LED ser feita com tecnologia de alta precisão e ter pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela de LCD/LED. Isto é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não é mau funcionamento.
- A tela de LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e alcança um alto nível de qualidade, desempenho e imagem, a definição da luz de fundo desta TV é definida para maximizar o brilho da TV. No entanto, o brilho desigual pode ser observado quando HDTV é visto em um ambiente escuro, sem uma fonte de entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não um defeito da TV. Alterar o modo de Imagem, configurar a Luz de fundo, habilitar o Sensor de luz, ou ligar o gerenciamento de energia irá melhorar esta condição.
- Não exponha a superfície da tela de LCD/LED à luz solar direta. Isso pode danificar o painel de LCD/LED.
- Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos em cima da TV. A imagem pode ficar irregular ou o painel de LCD/LED pode ser danificado.
- Se a TV for usada em um lugar frio, uma mancha pode ocorrer na imagem ou a imagem pode ficar escura. Isto não indica um defeito. Estes fenômenos melhoram quando a temperatura sobe.
- Fantasmas podem ocorrer quando imagens estáticas são exibidas continuamente. Isto deve desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete se aquecem quando a TV está em uso. Isto não é um mau funcionamento.
- Evite a pulverização repelente de insetos com material volátil na tela.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela poderá se quebrar pelo impacto ou causar sérios ferimentos.

Se a superfície da TV rachar, não a toque até que você tenha desligado o cabo de alimentação AC. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.

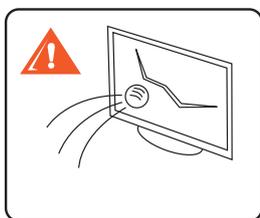


Manuseio de vidros quebrados e vazamentos de cristal líquido

Se o painel de LCD/LED for danificado, vazamento de cristal líquido pode ocorrer, ou resultar em espalhamento de cacos de vidro. Não toque no vidro quebrado ou cristal líquido, que é tóxico, com as mãos uma vez que cortes, envenenamento, irritações na pele podem ocorrer. Além disso, não deixe fragmentos de vidro ou cristal líquido vazado entrar em seus olhos ou boca. Caso entre em contato com os olhos ou boca, lave a área de contato cuidadosamente com água e consulte o seu médico.

Fiação

Quando ligar os cabos, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação AC para sua segurança. Tome cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

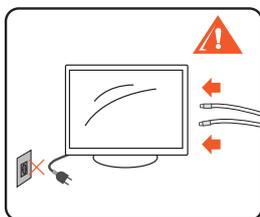


Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos molhadas. Se você conectar/desconectar o cabo de alimentação AC da TV com as mãos molhadas, isto pode causar choque elétrico.




Tempestades Eléctricas

Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade, ou quando é deixada fora de uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada e desconecte a antena. Isto evitará danos na TV devido a raios e picos de energia.

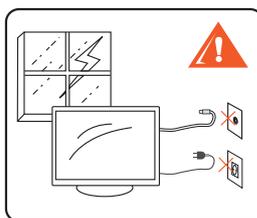


Quando Não em Uso

Se você não for usar o aparelho de TV durante vários dias, o aparelho de TV deve ser desligado da tomada de energia AC, por razões ambientais e de segurança. A TV não é desligada da fonte de alimentação AC, quando a TV está desligada. Para desligar a TV completamente, tire o plugue da tomada AC.

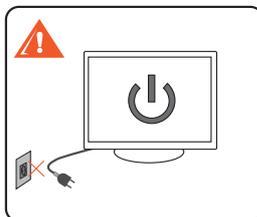


Sobrecarga

Este aparelho é projetado para funcionar com uma alimentação de AC 100-240V apenas. Tome cuidado para não ligar muitos aparelhos à mesma tomada de energia AC, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

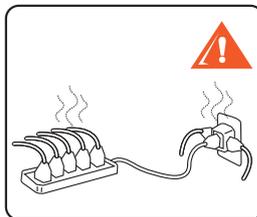


Equipamentos Opcionais

Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho de TV. Mantenha os equipamentos opcionais, a pelo menos, 11,875 polegadas (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se um videocassete for instalado em frente à TV ou ao lado da TV, a imagem pode ficar distorcida. Distorção da imagem e/ou som ruidoso pode ocorrer se a TV for posicionada nas proximidades de qualquer equipamento que emita radiação electromagnética.

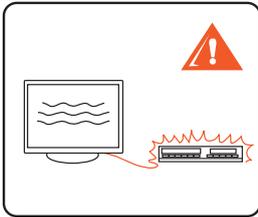

Acessórios Pequenos

Mantenha os acessórios pequenos fora do alcance das crianças.

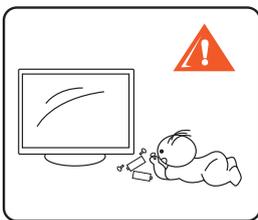

Antenas

Aterramento da antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deve ser localizada nas proximidades de linhas elétricas aéreas ou outros circuitos elétricos de luz ou energia, ou onde possa entrar em contato com essas linhas ou circuitos.


QUANDO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA, EXTREMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA MANTER CONTATO COM ESSAS LINHAS OU CIRCUITOS UMA VEZ QUE O CONTATO COM ELES É QUASE INVARIAVELMENTE FATAL.

Certifique-se que o sistema de antena esteja aterrado, de modo a fornecer alguma proteção contra picos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

Seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA e na Seção 54 do Código Elétrico Canadense, no Canadá fornece informações com relação a aterramento adequado a antena e da estrutura de suporte, aterramento do cabo guia para uma unidade de descarga da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização da unidade de descarga da antena, a conexão com eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Atere da antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Cabo de introdução da antena

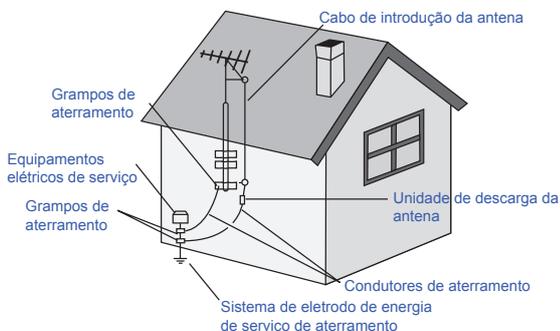


Pilhas e Baterias

- Não descarte as baterias no fogo.
- Não cause curto circuito, desmonte ou superaqueça as baterias.
- Perigo de explosão da bateria se for substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmop tipo ou equivalente.
- As baterias (instaladas) não devem ser expostas ao calor excessivo como raios solares, fogo ou similares.

Descarte de baterias usadas

Para preservar o nosso meio ambiente, descarte de baterias usadas de acordo com suas leis e regulamentações locais.

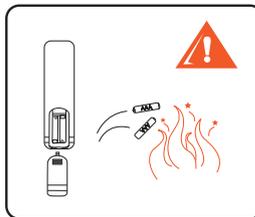


Limpeza

Limpar o plugue de alimentação AC

Desconecte o cabo de alimentação AC e limpe-lo regularmente. Se o plugue estiver coberto de poeira e pegar umidade, o seu isolamento pode deteriorar-se e provocar um incêndio.


Limpeza da superfície da tela/gabinete do aparelho de TV

- Desligue o cabo de alimentação para evitar choque ao limpá-lo.
- Limpe o gabinete do TV com um pano seco e macio. Para remover a poeira da tela, limpe-a suavemente com um pano macio. As manchas mais difíceis podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como "thinner" ou benzina para a limpeza.
- Se estiver usando um pano com tratamento químico, por favor siga as instruções fornecidas na embalagem.
- Os orifícios de ventilação podem acumular poeira ao longo do tempo. Para garantir a ventilação adequada, recomendamos a remoção da poeira periodicamente (uma vez por mês), utilizando um aspirador de pó.

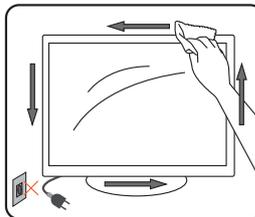


Influência magnética

Esta TV contém um ímã forte na unidade de alto-falante que gera um campo magnético. Mantenha todos os itens suscetíveis a campos magnéticos longe do alto-falante.

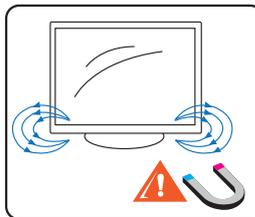

Som

Se um estalo ou som de batida da TV for contínuo ou frequente, enquanto a TV estiver em funcionamento, desligue a TV e consulte o seu revendedor ou técnico de serviço. É normal que alguns programas de TV para faça sons ocasionais de estalo ou batida, particularmente ao ser ligada ou desligada.

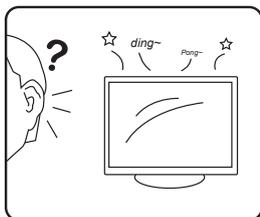


Carregando a TV


Carregar a TV da forma especificada

Para evitar a queda da TV e causar ferimentos graves, certifique-se de seguir estas orientações:

- Antes de carregar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar a TV de grande porte requer duas ou mais pessoas.
- Ao transportar a TV, coloque sua mão, conforme ilustrado e segure-a firmemente. Não coloque pressão sobre o painel de LCD/LED.

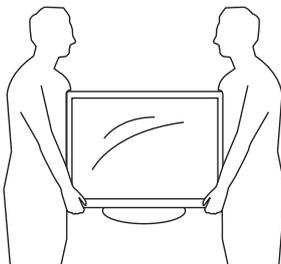

- Quando levantar ou deslocar a TV, segure-a firmemente na parte inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob o painel.

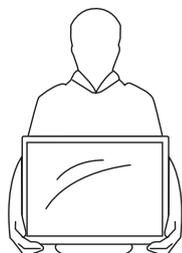

- Ao carregar, não submeta a TV a choques ou vibrações, ou força excessiva.

Ventilação


As fendas e aberturas na TV são para a ventilação necessária. Para assegurar uma operação confiável da TV e para o proteger contra sobreaquecimento, estas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.

A menos que haja ventilação adequada, a TV pode acumular poeira e ficar suja. Para ventilação adequada, observe o seguinte:


- Não instale TV virada para cima, para baixo ou para os lados.
- Não instale a TV virada para trás ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as fendas e aberturas com pano ou outros materiais.
- Nunca bloqueie as fendas e aberturas, colocando a TV em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante ou armário embutido, a menos que haja ventilação adequada.

Deixe espaço em torno da TV como mostrado a seguir. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.

Instalar na parede

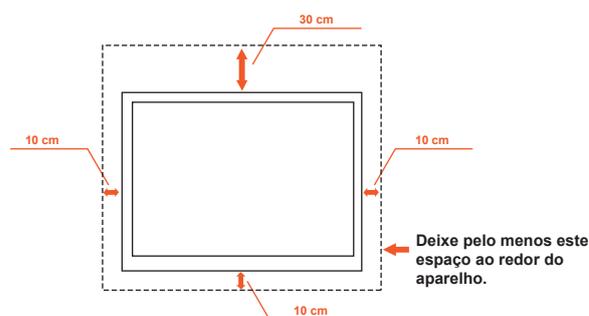

Instalada com suporte

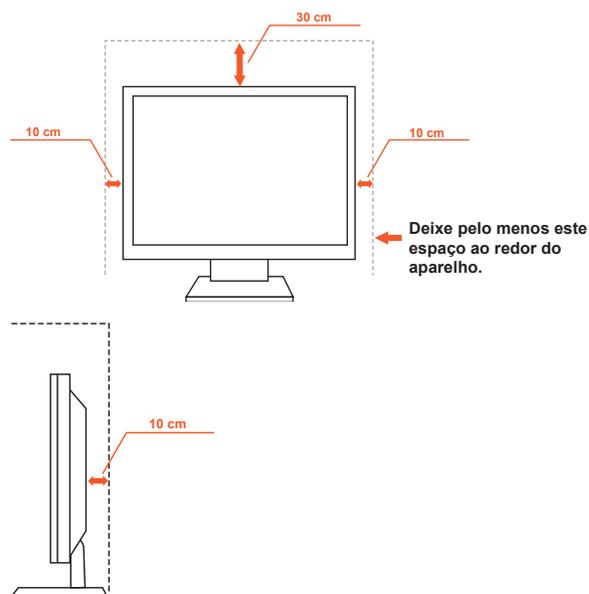

Nunca instale a TV onde a circulação de ar esteja bloqueada.


Objetos e orifícios de ventilação

Nunca introduza objetos de qualquer espécie na TV pelas fendas do gabinete, pois podem tocar nos pontos de tensão perigosa ou provocar curto-circuitos que podem resultar em um incêndio ou choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV.

Umidade

Objetos e umidade inflamáveis

- A TV não deverá ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre a TV.
- Não use aparelhos de TV energizados perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, pia de cozinha ou tanque, em um porão úmido ou perto de uma piscina, etc. Pode resultar em um incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe que esta TV se molhar. Nunca derrame líquidos de nenhum tipo na TV. Se qualquer objeto sólido ou líquido cair dentro, não opere a TV. Isso pode resultar em choque elétrico ou danos para a TV. Leve-a imediatamente ao pessoal qualificado.
- Para evitar incêndio, mantenha objetos inflamáveis ou chama aberta (ex. velas) longe da TV.

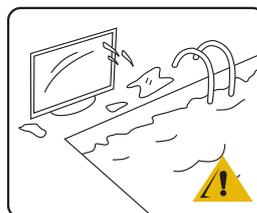


Ajuste de Volume

Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos. Som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, fechar as janelas é sugerido.

Atendimento

Não tente reparar a TV por si mesmo, uma vez que a abertura do gabinete pode expor você a tensão perigosa ou outros perigos. Consulte todos os centros de serviço para pessoal de serviço qualificado.

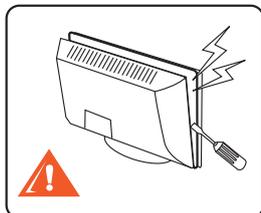

Peças de Reposição

Quando for necessário substituir peças, certifique-se que o técnico atesta por escrito que ele/ela usou peças de substituição especificadas pelo fabricante, com as mesmas características das peças originais.

Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque eléctrico ou outros perigos.

Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço ou reparos na TV, peça ao técnico para executar verificações de segurança de rotina (conforme especificado pelo fabricante) para determinar se a TV está em condições operacionais seguras, e assim certificar. Peça a um técnico qualificado para descartar a TV.

Obrigado por adquirir esta televisão AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê na sua TV AOC é apenas tão boa quanto a qualidade do sinal que recebe. Para experimentar o detalhe impressionante de sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à programação HD. Sua TV AOC pode receber e exibir a programação HD a partir de:

- Transmissão aérea via antena de qualidade HD
- assinatura por cabo HD
- assinatura via satélite HD
- Blu-ray Disc™ player ou outro equipamento externo

Contate seu provedor de cabo ou satélite para obter informações sobre como atualizar a programação HD.

Aviso de telefonia móvel

Para evitar perturbações na imagem e som, mau funcionamento de sua TV ou até mesmo danos à TV, mantenha seu telefone celular longe da TV.

Diretiva de fim da vida útil

Estamos prestando muita atenção na produção ecológica em áreas focais verdes.



Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final da vida útil, as empresas especializadas podem desmontar o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem descartados.


Por favor, certifique-se de descartar seu receptor antigo de acordo com as regulamentações locais.

Conteúdo da caixa


Depois de desempacotar a caixa de TV, por favor, verifique se a TV e todos os acessórios estão bem apresentados e sem danos.

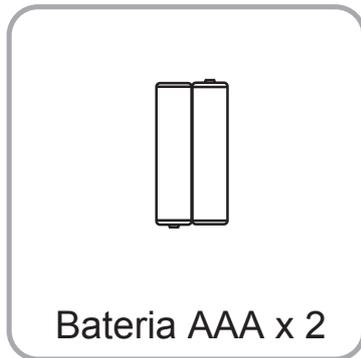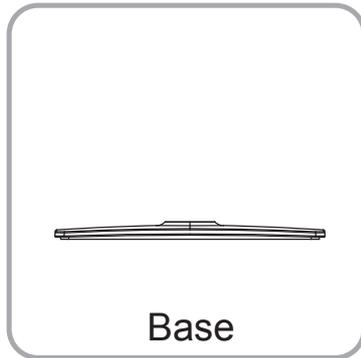

Controles e conexões

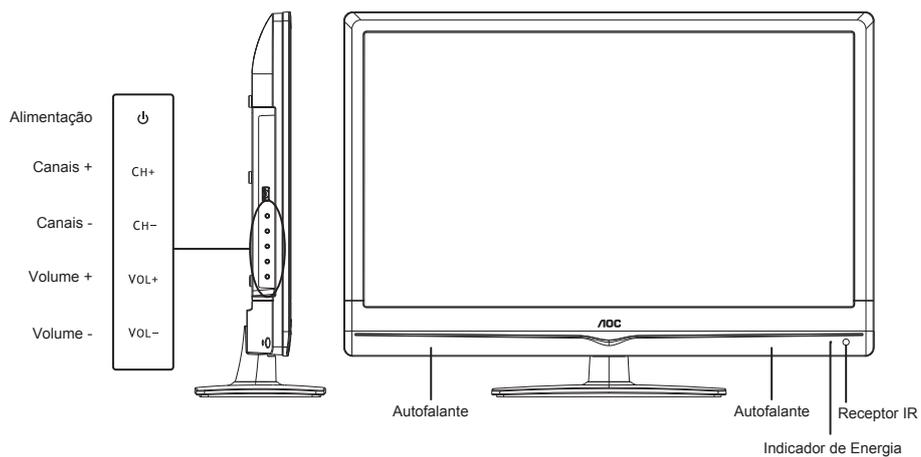


1	 Alimentação	Pressione para ligar / desligar (standby) o aparelho de TV.
2	CH +	Pressione para seleccionar o número do programa imediatamente superior.
3	CH -	Pressione para seleccionar o número do programa imediatamente inferior.
4	VOL +	Pressione para aumentar o nível de volume de som.
5	VOL -	Pressione para diminuir o nível de volume de som.

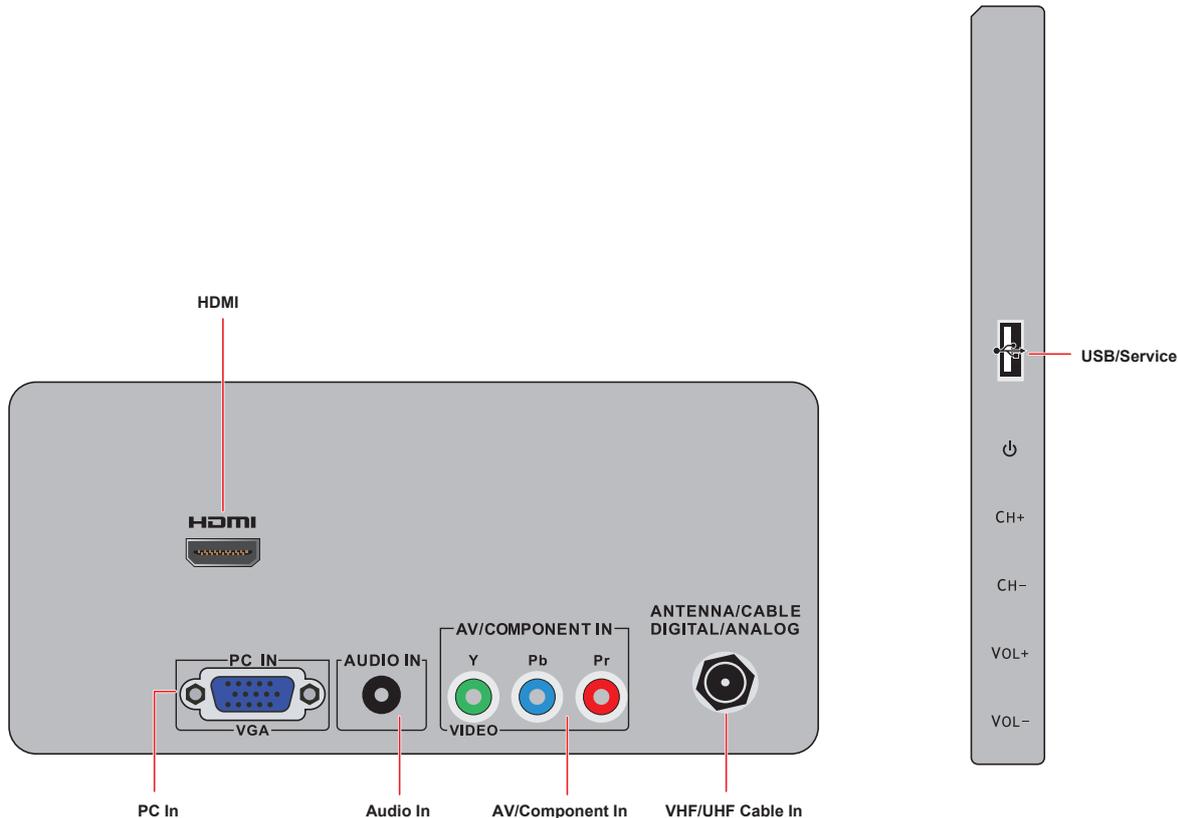

Item	Descrição
Entrada AV/Componente	<p>Conecta à tomada de saída de VÍDEO COMPOSTO do seu equipamento de vídeo que tem VÍDEO COMPOSTO, e tomadas de áudio (L/R) que podem conectar o áudio na fonte com cabo adaptador 2 em 1 à sua TV.</p> <p>Conecta ao vídeo componente da sua TV (YPbPr) e áudio em tomadas com cabo adaptador 2-1. Vídeo componente proporciona uma qualidade de imagem melhor do que as conexões de vídeo composto. Conexão de vídeo componente (YPbPr) é necessária para visualizar formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.</p>
USB/Serviço	<p>Para futuras atualizações de software.</p>
HDMI	<p>HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/vídeo sem compressão totalmente digital entre esta TV e qualquer equipamento equipado com HDMI de áudio/vídeo, como um decodificador, DVD player, Blu-ray Disc, receptor A/V, assim como PC. HDMI suporta vídeo de alta definição avançada mais áudio digital.</p> <div style="text-align: center;"> <p>cabo DVI-para-HDMI adaptador DVI-para-HDMI</p> </div> <p>Conexão HDMI é necessária para ver formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Certifique-se de utilizar apenas um cabo HDMI que possua o logotipo HDMI.</p>
Entrada PC (VGA)	<p>Conecta a um conector de saída de vídeo de computador pessoal usando cabo HD15-HD15 (RGB analógico). Também pode ser conectado a outro equipamento RGB analógico. Consulte "Tabela de Referência de Sinal de Entrada PC" na página 16 para os sinais que podem ser exibidos.</p> <p>Para alguns computadores Apple Macintosh, pode ser necessário usar um adaptador (não fornecido). Se este for o caso, conecte o adaptador ao computador antes de conectar o cabo HD15-HD15.</p> <p>Se a imagem estiver com ruído, piscando ou não clara, ajuste Fase e Passo das Configurações de tela.</p>
Entrada VHF/UHF/Cabo	<p>Entrada RF (Rádio Frequência ou sinal modulado utilizado como portadora para transmissões de televisão.) que se conecta ao seu cabo ou antena VHF/UHF.</p>

Botões localizados no lado direito da TV operarão o mesmo que estes botões no controle remoto.

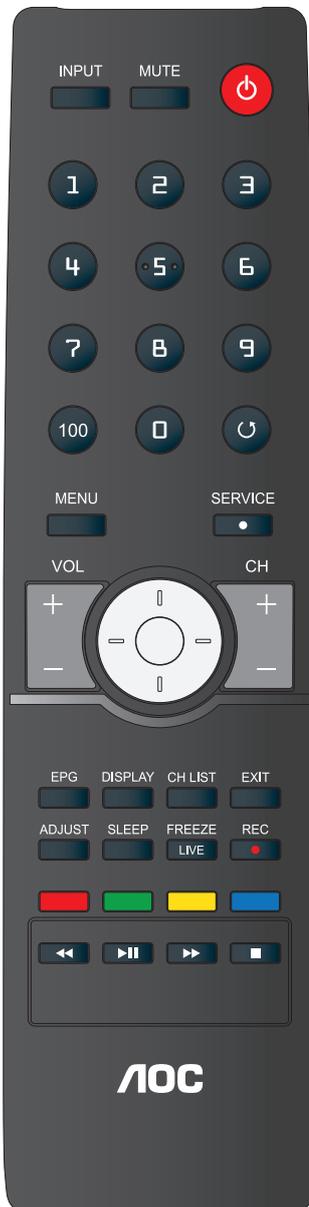

Botão	Descrição
	Energia Pressione para ligar e desligar a TV.
	MUTE (Mudo) Pressione para tirar o som. Pressione novamente ou pressione VOL+ para restaurar o som.
	INPUT (Entrada) Pressione para exibir a lista de entradas externas. Pressione repetidamente para alternar entre as entradas.
	0-9 Pressione 0-9 para selecionar um canal, o canal muda depois de dois segundos.
	Voltar Pressione para voltar ao canal de TV anterior ou sair do OSD ao exibir itens de menu e configurações.
	MENU Pressione para exibir uma lista de funções convenientes e atalhos do menu. O menu OSD (On Screen Display) varia com base na entrada e conteúdo.
	SERVICE (Serviço) Pressione para acessar rapidamente os serviços do canal de TV digital atual.
	VOL +/- Pressione + ou - para ajustar o volume.
	CH +/- Pressione para procurar através de canais.
	para cima/baixo/esquerda/direita Mova para a esquerda, para cima, para baixo ou para a direita para selecionar a opção disponível ou ajustar a configuração no menu OSD. OK Pressione para confirmar o item ou configuração selecionados.
	EPG Pressione para exibir guia de programação digital no modo TV. Pode exibir o nome do canal atual, nome do programa, hora, classificação e resumos, de acordo com as informações fornecidas pela emissora.
	DISPLAY (Exibir) Pressione para exibir as informações referentes ao canal e/ou programa, quando disponível.
	CH LIST (Lista cn) Pressione para exibir a Lista de canais.
	EXIT (Sair) Pressione para fechar uma lista de funções convenientes e atalhos do menu.
	ADJUST (Ajustar) Pressione para ajustar pré-configurações de áudio e vídeo, como modo de imagem, modo de som, CC, áudio MTS* e razão de aspecto.
	SLEEP* (Hibernar) Pressione repetidamente para percorrer o cronômetro disponível para desligar a TV automaticamente.
	Freeze (Congelar) Pressione para congelar a imagem exibida.
	REC (Gravar) Nenhuma função.
	botões coloridos Siga as instruções na tela.
	Para trás Nenhuma função.
	Play/Pause Nenhuma função.
	Avançar Nenhuma função.
	Parar Nenhuma função.

* MTS (Multichannel Television Sound)

O padrão de transmissão, que permite que som estéreo seja transmitido com a imagem da TV.


** Hibernar

Você pode definir um prazo para que a TV seja desligada automaticamente.

Configuração

Inserindo baterias no controle remoto


Coloque duas pilhas tamanho AAA (fornecidas) pelo diagrama dentro do compartimento da bateria do controle remoto.

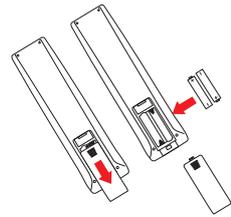

Fixação da Base

IMPORTANTE: A base da HDTV AOC deve ser montada antes do uso.


1. Coloque o aparelho de TV voltado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, pano, etc) para evitar qualquer dano ao aparelho de TV.
2. Alinhe cuidadosamente ponto B e ponto A e insira a Base mno suporte.
3. Aperte os parafusos com uma chave de fenda cruzeta.

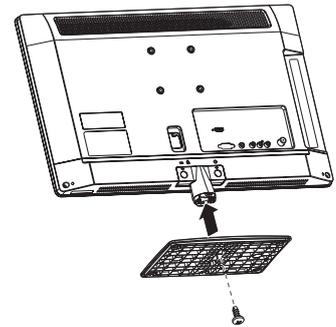

Montagem na parede

Instale em uma parede usando um suporte de parede (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser removido da TV. Siga os passos abaixo para remover o suporte de mesa:

1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Cuidadosamente, coloque a TV com a face para baixo, sobre uma superfície estável coberta com um pano grosso e macio. Verifique se o suporte está pendurado sobre a borda.
3. Retire os parafusos como exibido na ilustração para o seu modelo e puxe o Suporte de mesa para fora.
4. Não remova quaisquer outros parafusos da TV.
5. Não remova o suporte por qualquer outro motivo além da montagem na parede da TV.
6. Certifique-se de guardar os parafusos removidos e o Suporte de mesa em um lugar seguro até que você esteja pronto para recolocar o suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance das crianças pequenas.
7. Para instalação do suporte, consulte o manual de instruções fornecidas pelo modelo de suporte de parede para a sua TV. Conhecimento suficiente é necessário para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Para proteção do produto e razões de segurança, a AOC recomenda que você use o modelo de suporte de parede projetado para sua TV e a montagem de parede de sua TV deve ser realizada pelo fornecedor AOC ou empreiteiro licenciado.

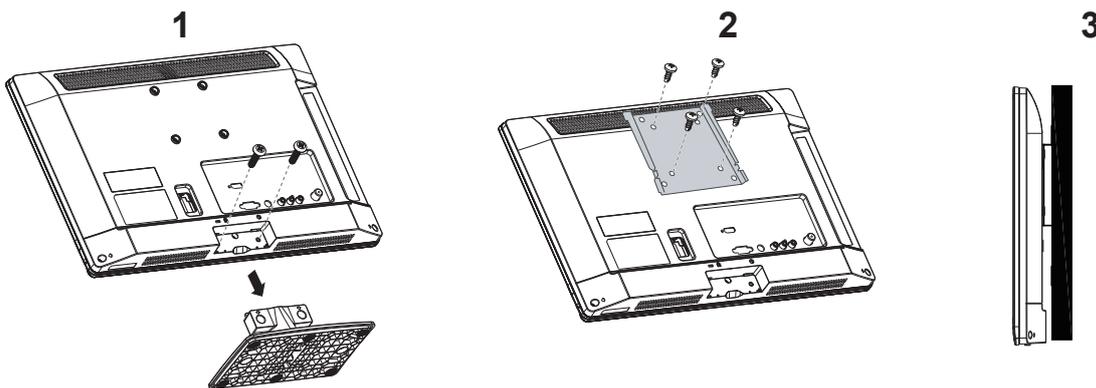

Observação: suporte de parede de 75 mm x 75 milímetros e parafusos M4 (comprimento dos Parafusos: 10mm e passo: 0,7 mm) não estão incluídos. Contacte o seu distribuidor local.

Conectando a TV



Sistema de cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF

Você pode desfrutar da definição padrão e programação digital de alta definição (se disponível na sua área), juntamente com definição padrão de programação analógica.

Esta TV é capaz de receber programação digital decifrada tanto para cabo e antena externa VHF/UHF.

É altamente recomendado que você conecte a entrada de antena/cabo utilizando um cabo coaxial de 75-ohms para receber melhor qualidade de imagem. A cabo paralelo de 300-ohm pode ser facilmente afetado por interferência de rádio frequência, resultando em degradação do sinal.


Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)

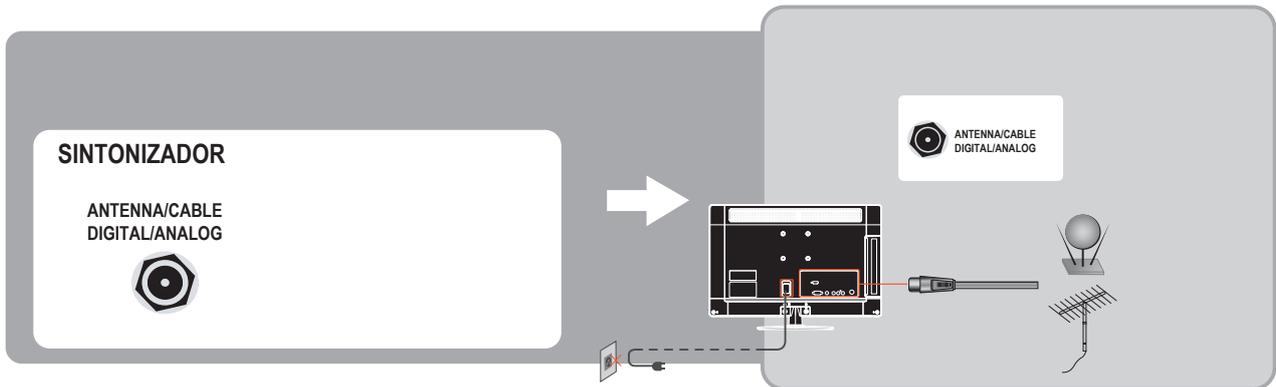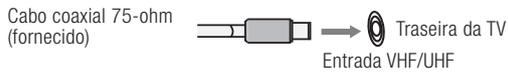

Interface de Alta Definição


Você pode desfrutar de alta definição de programação assinando um serviço de cabo de alta definição ou um serviço de satélite de alta definição. Para a melhor imagem possível, certifique-se de conectar este equipamento à sua TV através do HDMI ou vídeo componente (com áudio) na parte traseira da sua TV.

Conexão HDMI

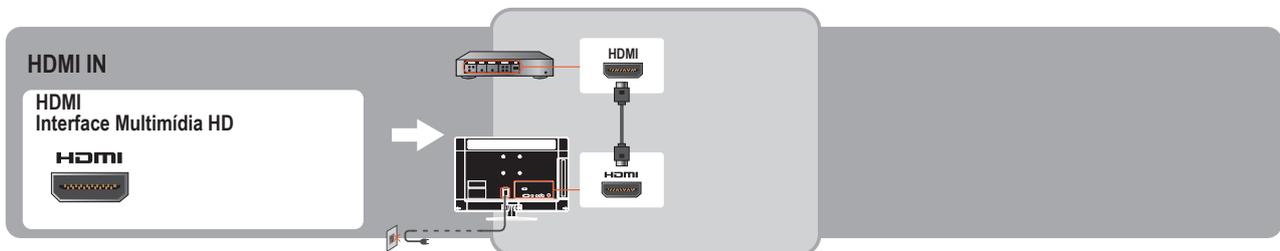


Se o equipamento tiver uma tomada DVI e não uma tomada HDMI, conecte a tomada DVI à Entrada HDMI (com cabo ou adaptador DVI-para-HDMI) e conecte o conector de áudio na Entrada de ÁUDIO do PC.

Conexão de Sinal Componente

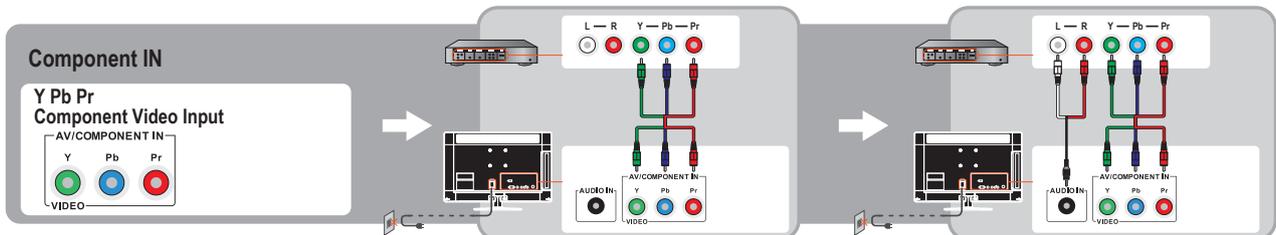


Conexão de Sinal Composto

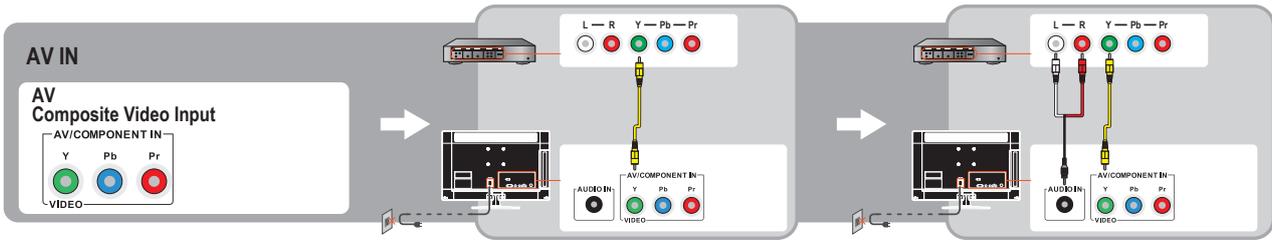

Conexão de PC

Use a TV como monitor para o seu PC exibido abaixo com a conexão HD15 para HD15. Esta TV também pode ser conectada a um PC com saída DVI ou HDMI. (Consulte o Guia de Instalação Rápida em separado.)

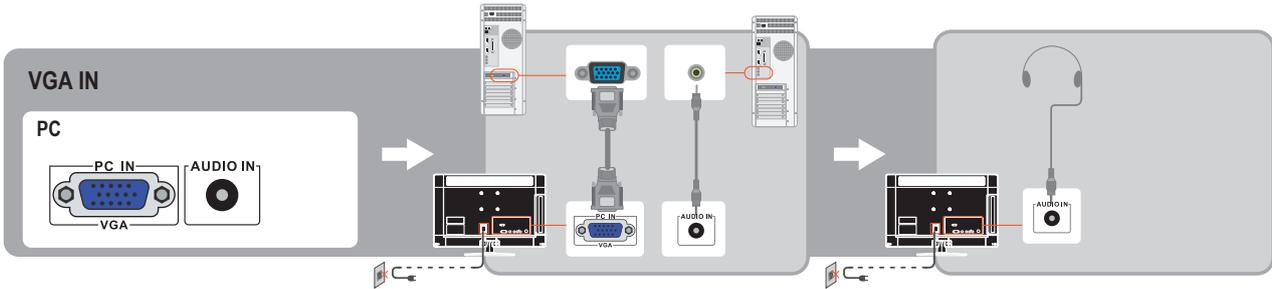

- Conecte a Entrada PC ao PC usando o cabo HD15 - HD15 com núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC estiver conectado à TV e nenhum sinal der entrada no PC por mais de 30 segundos, a TV entra no modo de espera automaticamente.

Referência de Sinal de Entrada de PC

Depois de conectar o PC à TV, defina o sinal de saída do PC de acordo com a taxa de varredura suportada:

tempo suporte T954we

- 640 x 480 @ 60Hz
- 720 x 400 @ 70Hz
- 800 x 600 @ 60Hz
- 1024 x 768 @ 60Hz
- 1280 x 720 @ 60Hz
- 1280 x 768 @ 60Hz
- 1280 x 1024 @ 60Hz
- 1360 x 768 @ 60Hz

tempo suporte T2254we

- 640 x 480 @ 60Hz
- 720 x 400 @ 70Hz
- 800 x 600 @ 60Hz
- 1024 x 768 @ 60Hz
- 1280 x 720 @ 60Hz
- 1280 x 768 @ 60Hz
- 1280 x 1024 @ 60Hz
- 1440 x 900 @ 60Hz
- 1680 x 1050 @ 60Hz
- 1920 x 1080 @ 60Hz

Referência de Sinal de Entrada de Vídeo

Depois de conectar a entrada de vídeo à TV, defina o sinal de saída da entrada de vídeo de acordo com a resolução suportada abaixo:

- **Vídeo componente e entrada de áudio L/R**
Resolução suportada: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (@60Hz)
- **Entrada HDMI**
Resolução suportada: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (@60Hz)

Interface de Definition padrão


Você também pode desfrutar do programa tradicional, usando um leitor de DVD ou VCR Player. Conecte este equipamento à sua TV através da Entrada Composita ao lado da sua TV.

Consulte o Guia Rápido (fornecido) ao conectar outros equipamentos à TV.

USANDO a TV AOC

Ligando e Desligando a TV

Você pode ligar a TV usando o botão de energia da TV ou no controle remoto.

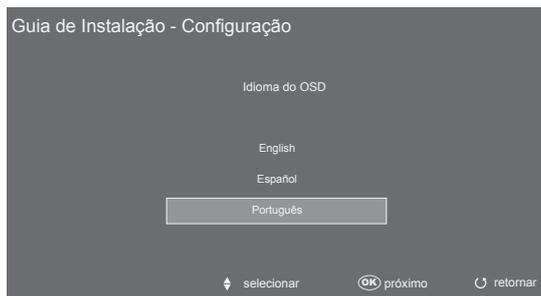

Configuração inicial


Quando você iniciar pela primeira vez esta HDTV AOC, siga o assistente inicial para sua HDTV AOC.

1. Selecionar o idioma.


Selecione o seu idioma de preferência. English, Español ou Português.

1		Pressione para cima/para baixo para selecionar a "idioma", e pressione OK.
---	---	--

2. Busca de canal de TV.

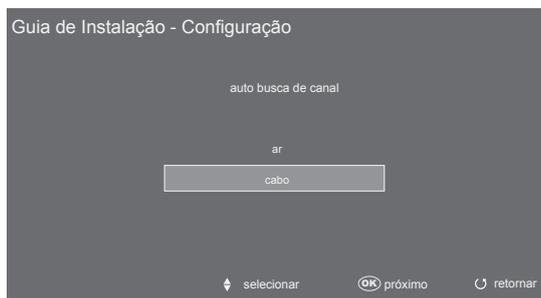

1		Pressione para cima/para baixo para selecionar "ar" ou "cabo", e pressione OK.
---	---	--

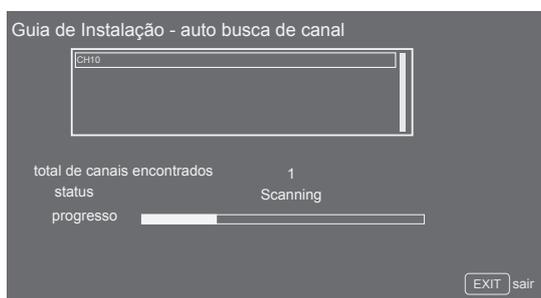

1		Aguarde a busca de canais. Pressionar EXIT (sair) cancelará a procura de canais.
---	---	--

Troca da Fonte de Entrada


Na TV AOC, você pode escolher a entrada de sinal com a tecla "INPUT" (entrada) para escolher a entrada de sinal no menu de exibição.



1		Pressione INPUT (Entrada) para abrir menu de entrada.
2		Pressione para cima/para baixo para selecionar a fonte de entrada: TV, AV, YPbPr, VGA, ou HDMI.
3		Pressione OK para entrar.

Ajuste Manual de OSD

Busca de Canal

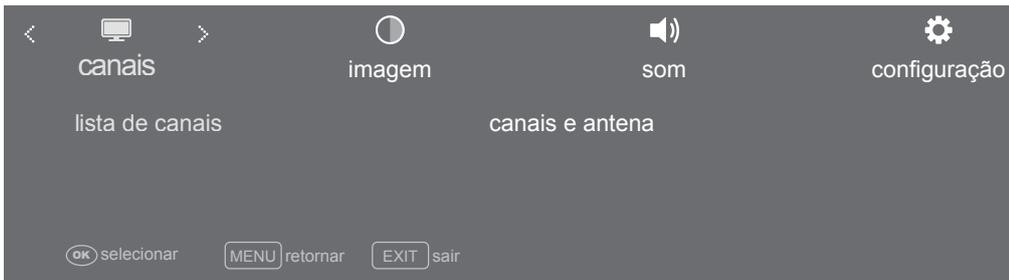

1		Pressione MENU para abrir o MENU .
2		Pressione para a esquerda/direita para selecionar "canais", e pressione OK .
3		Pressione EXIT (sair) para sair.

O submenu do menu de **canais** no modo TV é exibido como abaixo.

1) **Lista de canais:** Edita a lista de canais.


Lista de canais	Descrição
Favorito	Adiciona o canal selecionado para a lista de canais favoritos.
Pular	Ignora o canal selecionado. O canal selecionado será ignorado ao usar o CH +/- para mudar os canais.
Bloquear	O canal selecionado será bloqueado. Você pode acessar o canal bloqueado, inserindo a senha.
Excluir	Exclui o canal da lista de canais.

2) **Canais e antena:** Seleciona o sinal de TV e pesquisa novos canais.

Canais e antena	Descrição
Fonte sin TV	Seleciona a entrada de sinal de TV do ar ou cabo.
Adicionar canais	Procura todos os canais e armazena na tabela de canal automaticamente.
Procurar novo canal	Adiciona canais novos que são encontrados.
Naveg serv	Alterna pelos serviços de canal usando as teclas CH +/- para canais primários.
Habilitar one-seg	Habilita a exibição do conteúdo Um-Seg.

Mudar canal

Na TV AOC, você pode mudar de canal no controle remoto diretamente, ou pressione **CH +/-** ao lado da TV para escolher o canal.

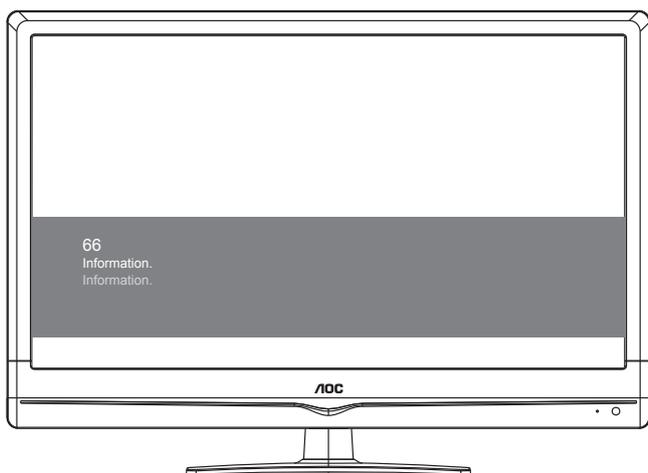

1. Pressione as teclas numéricas diretamente para mudar o canal.




2. Pressione o botão **CH +/-** para mudar de canal.



3. Pressione voltar para retornar ao canal anterior.



Mudando Modo Volume, Mudo e Som

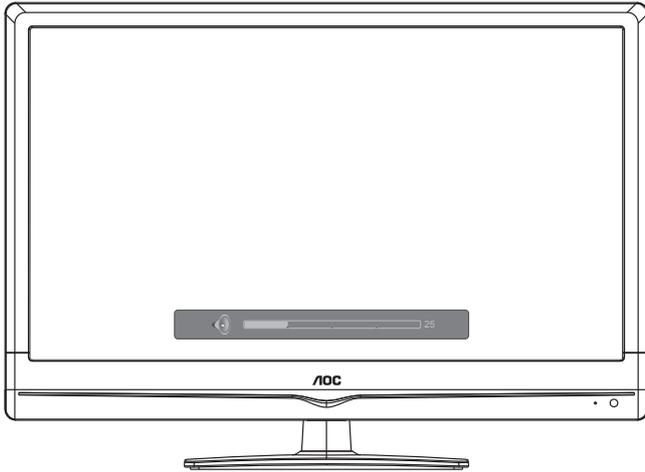

1. Pressione **VOL** para mudar o volume.



2. Pressione **MUTE (Mudo)** para silenciar a TV.




3. Pressione **Adjust (Ajustar)** para mudar CC, modo de som e áudio MTS.



Para mais detalhes, consulte "Ajustar Configurações de Áudio".


Ajustando a Configuração Predefinida

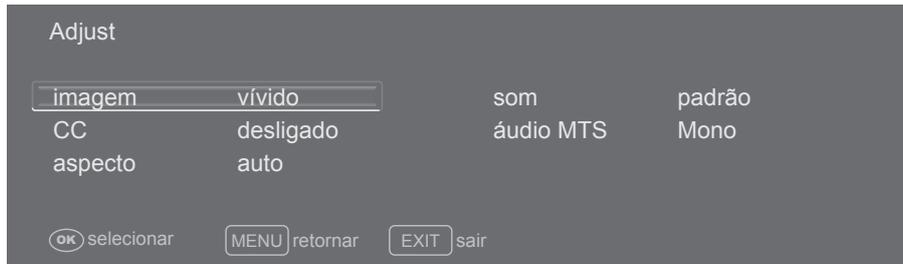

1		Pressione ADJUST (Ajustar) para abrir o MENU.
---	---	--

Itens	Descrição
imagem	Selecione o modo de imagem predefinido padrão, cinema, vívido, suave, esporte, jogo, e pessoal.
CC	Defina o modo de closed legenda em CC desligado, CC ligado, ou com CC ligado em mudo.
aspecto	Selecione o modo de visualização.
som	Selecione o modo de som padrão, voz, música, teatro e pessoal.
áudio MTS	Selecione o áudio stereo, SAP, Mono para canais analógicos e áudio para o canal digital.


Ajuste Ajuste de Imagem

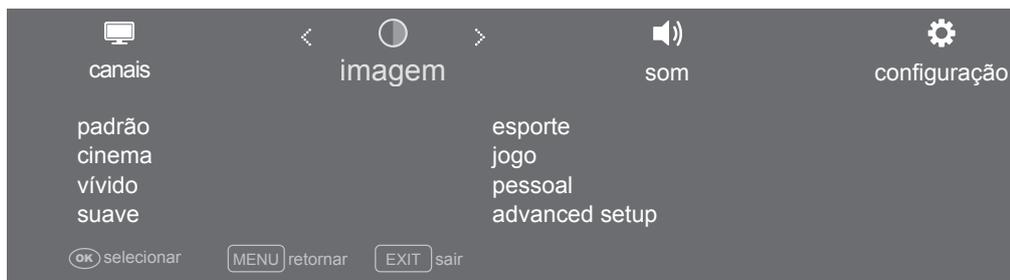

1		Pressione MENU para abrir o MENU.
2		Pressione para a esquerda/direita para seleccionar "imagem" e pressione OK.
3		Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para seleccionar Configurações de vídeo: padrão, cinema, vívido, leve, esporte, jogo, pessoal, ou configuração avançada, e pressione OK para entrar.
4		Pressione EXIT (sair) para sair.

Itens de Configuração de imagem	Descrição	
padrão	Para as definições de imagem padrão. Recomendado para entretenimento doméstico.	
cinema	Para visualizar o conteúdo baseado em filme. Mais adequado para exibição em um ambiente como cinema.	
vívido	Para melhorar o contraste e nitidez da imagem.	
suave	Para o estado suave de contraste, brilho, nitidez, cor e claridade.	
esporte	Para a visualização de programas esportivos.	
jogo	Para a visualização de jogo.	
pessoal	O usuário pode definir sua configuração favorita.	
Predefinir todas as entradas também podem ser acessados pressionando Adjust (Ajuste) no controle remoto e selecione imagem para alterar os modos.		
advanced setup	temperatura de cor	Dá três temperaturas de cor para seleccionar, tais como, normal, fria e quente.
	aspecto	Escolha o aspecto de exibição.


Ajustar a configuração de áudio

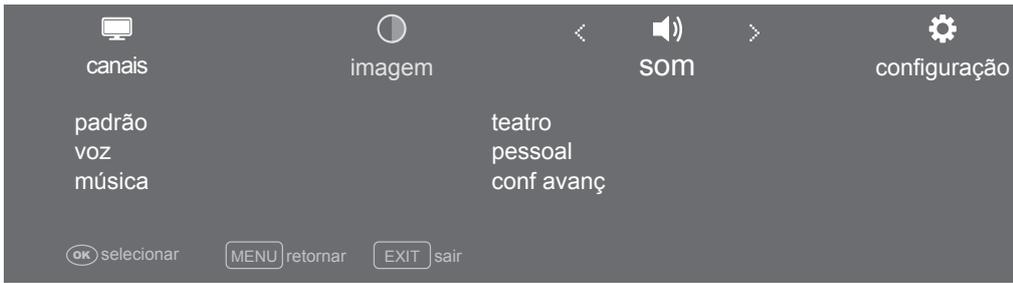

1		Pressione MENU para abrir o MENU.
2		Pressione para a esquerda/direita para selecionar "som", e pressione OK.
3		Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar Configurações de vídeo: padrão, voz, música, teatro, pessoal ou configuração avançado, e pressione OK para entrar.
4		Pressione EXIT (sair) para sair.

Definindo itens de som	Descrição	
modo de som	Música:	Melhora graves e agudos.
	Fala:	Aumenta agudos e mantém baixo no meio.
	Pessoal:	Ajustar o modo de som como o favorito pessoal.
	Modo de som também pode ser acessado pressionando áudio no controle remoto.	
padrão	Por as configurações de áudio padrão. Recomendado para entretenimento doméstico.	
voz	Aumenta agudos e mantém baixo no meio.	
música	Melhora graves e agudos.	
teatro	Para o conteúdo baseado em filme para criar um ambiente como cinema.	
pessoal	Ajustar o modo de som como o favorito pessoal.	
Predefinir todas as entradas também podem ser acessados pressionando Adjust (Ajuste) no controle remoto e seleccione som para alterar os modos.		
conf avanç	AVL	Habilita ou desabilita o Nível de Volume Automático.
	áudio MTS	Seleciona de stereo, SAP ou mono.
	digital duplo	Selecione de main+sub, main ou sub.

Configuração do Recurso

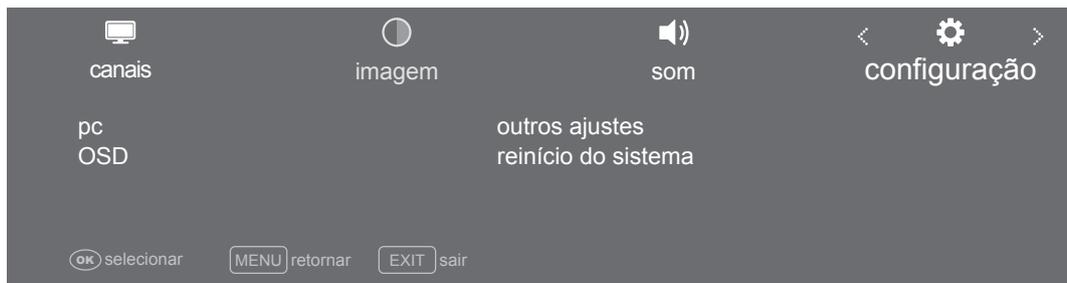

1		Pressione MENU para abrir o MENU.
2		Pressione para a esquerda/direita para selecionar "configuração" e pressione OK.
3		Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar Configurações de vídeo: pc, OSD, outros ajustes, ou reinício do sistema, e pressione OK para entrar.
4		Pressione EXIT (sair) para sair.

Configuração do Recurso	Descrição	
pc	ajuste automático	Sincronização automática. Tempo do PC para se ajustar à tela cheia. Para detalhes do sincronismo suportados, consulte a Tabela Referência de Sinal de Entrada do PC em página 16.
	posição horizontal	Ajusta o posicionamento horizontal.
	posição vertical	Ajusta o posicionamento vertical.
	fase	Ajusta a frequência de fase em sinal VGA.
	relógio	Ajusta a frequência do relógio no sinal VGA.
OSD	idioma	Ajusta a configuração de idioma para esta unidade de TV. (English / Español / Português)
	tempo de exibição	Define o tempo de exibição do menu OSD.
outros ajustes	alterar senha	Permite alterar a senha de controle dos pais.
	contr parental	Define o controle dos pais mediante classificações.
	tela azul	Define a tela azul para ligar ou desligar. Quando não há sinal recebido, a tela azul é exibida.
	dormir	Define um tempo pré-definido para desligar a TV automaticamente.
	sistema de cor	Define o sistema de cores de auto, PAL-M, PAL-N, ou NTSC-M.
	HDMI/DVI switch	
	legenda	Define a legenda para ligada, desligada, ou ligada em mudo.
	legenda analógica	Seleciona as legendas analógicas entre CC1-CC2.
legenda digital	Seleciona as legendas digitais de Subtitle1-Subtitle8.	
reinício do sistema	Restaura todas as configurações padrão	

Solucionando problemas

Condição	Explicação / Solução
Não há imagem	
Não há imagem	Verifique as configurações de economia de energia.
Não pode receber nenhum canal	Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado. Ligue a energia da TV. Verifique conexões de antena/cabo. Verifique se a configuração do cabo está correta para a sua fonte de sinal de TV.
TV está bloqueada em um canal	Verifique na lista de canais se o canal está sendo ignorado ou bloqueado.
Não pode receber ou selecionar	Executar nova verificação de canal para adicionar canais recebíveis que não estão presentes na memória de canais da TV. Para receber ou selecionar canais a cabo, certifique-se que Cabo nas configurações de canais está definido como Ligado. Para receber ou selecionar canais UHF através de uma antena, certifique-se de Cabo é desligado.
A TV se desliga	Verifique se Sleep Timer está ativado, ou confirme a configuração de Duration (Duração) do Timer automaticamente. Verifique o Gerenciamento de Energia do PC em Configurações gerais.
Não há imagem de alguns vídeos	Verifique a conexão entre o equipamento de vídeo opcional e as Fontes de TV. Pressione INPUT (Entrada) no controle remoto. Selecione a entrada desejada na lista de Entradas Externas.
imagem ruim	
A qualidade das imagens não é tão boa quanto o que eu vi na loja	Qualidade da imagem depende do conteúdo do sinal. Consulte o Guia de instalação rápida (fornecido) para mostrar a melhor imagem possível para esse sinal.
Imagens duplas ou fantasmas	Verifique conexões de antena/cabo. Verifique a localização e direção da antena.
Apenas neve e ruídos aparecem na tela	Verifique se a antena está quebrada ou dobrada, verifique se a antena atingiu o final de sua vida útil. (3-5 anos em uso normal, 1-2 anos à beira-mar.)
Linhas pontilhadas ou faixas	Mantenha a TV longe de fontes de ruído, tais como automóveis, motocicletas, ou secadores de cabelo. Se usar cabo paralelo de 300 ohm, mova o excesso de cabo para longe da TV ou tente usar cabo coaxial 75 ohm.
Sem cor / imagem escura / cor incorreta / imagem está muito clara	Ajuste as opções de modo de imagem nas configurações de imagem.
Imagem com ruído	Certifique-se que a antena está ligada utilizando um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. Para evitar interferências na TV, certifique-se de usar um cabo de antena.
Sem som/Som com ruído	
Boa imagem, sem som	Verifique o controle de volume. Pressione MUTE (Mudo) ou VOL + para que  desapareça da tela. Para equipamentos HDMI, confirme se a definição de saída de áudio do equipamento conectado está definida para PCM. As entradas HDMI deste televisor suporta, PCM 32, 44,1 e 48 kHz, 16, 20 e 24bits.
Ruído de áudio	Certifique-se que a antena está ligada utilizando um cabo coaxial de 75 ohms. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. Para evitar interferências na TV, certifique-se de usar um cabo de antena.
Entrada de PC	
Sem Imagem / Sem Sinal	Confirme se o PC está conectado corretamente à TV com uma Entrada PC (com um cabo HD15) ou com uma Entrada HDMI. Certifique-se que o sinal de saída do PC é um dos formatos listados na página 16. Desligue o PC. Confirme a conexão PC e reinicie o PC. Plug and play irá auto-detectar a TV e configurar corretamente o sincronismo do PC. Verifique se Gerenciamento de Energia do PC está ativado.
Imagem ruim	Ajuste a resolução. Ajuste Relógio e Fase.
Largura altera automaticamente	A configuração atual Modo Wide (largura) é automaticamente substituída por 4:3. Configuração padrão quando você mudar o canal ou entrada de vídeo, se 4:3 Padrão nas configurações de tela está configurado para que não seja Desligado. Se você deseja bloquear no Modo Wide selecionado com WIDE no controle remoto, ajuste 4:3 Default para Off nas configurações de tela. Marque a opção Auto Wide nas configurações de tela.
De repente, a imagem fica menor	A imagem fica menor durante os comerciais, isso se deve ao método das transmissões do provedor de conteúdo. Quando os canais de conteúdo HD mudam para conteúdo de definição SD (comerciais), a imagem pode diminuir, com uma borda preta.
"Caixa preta" na tela	Você selecionou uma opção de texto e nenhum texto está disponível. Para desativar esse recurso, defina a opção Exibição CC para Desl.. Se você estava tentando selecionar legendas, selecione CC1, em vez de Text1-4.
Aparecem faixas pretas nas bordas da tela	Alguns programas de tela ampla são filmados em proporções maiores que 16:9 (isso é especialmente comum com lançamentos cinematográficos). Sua TV mostrará esses programas com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela. Para mais detalhes, consulte a documentação que acompanha o DVD (ou contate seu fornecedor do programa). Programas na proporção 4:3 terão faixas nas laterais esquerda e direita da tela.
Determinados programas em DVD ou outras fontes digitais exibem uma perda de detalhes, especialmente durante as cenas de movimento rápido ou escuro	Isto é devido à compressão digital do conteúdo da fonte usada por certas transmissões digitais e DVDs que pode fazer com que a tela de sua TV mostre menos detalhes que o habitual, ou fazer com que artefatos (pequenos blocos ou pontos, pixilação) apareçam na sua tela. Estas compressões de sinal são mais visíveis e são dependentes da clareza e da resolução da televisão.
Controle remoto não funciona	Verifique a polaridade das pilhas ou substitua as baterias. Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto localizado na frente da TV. As lâmpadas fluorescentes podem interferir com a sua operação por controle remoto; tente desligar as lâmpadas fluorescentes. Mantenha a área do sensor do controle remoto livre de obstáculos.

Dimensões e especificações

Modelo	T954we / T2254we
Tamanho do painel	T954we: 470,154 mm diagonal (18,5" visível) T2254we: 546,862 mm diagonal (21,5" visível)
Resolução	T954we: 1366 x 768 T2254we: 1920 x 1080
Sistema de TV	NTSC-M, PAL-M, PAL-N, SBTVD-T
Autofalante	3 W x 2
Impedância da antena	75Ω
Fonte de energia	T954we: 100-240V ~, 50/60Hz, 30 W T2254we: 100-240V ~, 50/60Hz, 40 W
Consumo de energia em espera	< 1 W
Entrada de Vídeo/Áudio	Traseira x1: VÍDEO: 1 V(p-p), 75 ohms, sincronismo negativo. Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)
Entrada Componente	Componente traseira x1: Y: 1V(p-p), 75 ohm, incluindo sincronia. Pr/Cr: ±0,35V(p-p), 75 ohm Pb/Cb: ±0,35V(p-p), 75 ohm Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)
Terminais HDMI	Entrada HDMI: Traseira HDMI x1 Em conformidade com HDCP E-EDID compatível
Terminais VGA	Entrada VGA: Traseira VGA (D-SUB 15 pinos) x1 Entrada E-EDID compatível Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)
Tamanho (A x L x P) (com base e suporte) (mm)	T954we: 453,4x343,8x128,5 mm T2254we: 519,7*380,2*144,5 mm
Tamanho (A x L x P) (sem base e suporte) (mm)	T954we: 453,4x303,2x41,1 mm T2254we: 519,7*340,2*43,3 mm
Peso	T954we: 2,75 Kg T2254we: 3,25 kg
Tamanho do suporte de parede	T954we: 75 mm x 75 mm T2254we: 75 mm x 75 mm
Acessório de montagem de parede	Acessório opcional e não incluído no pacote padrão
Equipamento: Temperatura de Operação Temperatura de Armazenamento	35 °C para climas moderados (temperatura ambiente máxima) -20 °C~50 °C

Observação:

- O design e as especificações são sujeitas a modificação sem aviso.
- Este modelo pode não ser compatível com os recursos e/ou especificações que podem ser acrescentadas no futuro.

Index

A

Ajuste Automático, 24
Ajustes de Áudio, 23
Alimentação, 4, 25
Antena, 6, 26
Autofalante, 26

C

Canais, 19
Canal, 19
Cinema, 22
Componente, 11, 14
Composto, 15
Conexão de PC, 15
configuração, 24
Configuração, 13, 15, 25
Configuração de recursos, 24
Configurações de imagem, 22
controle remoto, 23
Controle Remoto, 12, 20, 25

D

Dimensões, 26

E

Especificações, 26

F

Fase, 11, 24, 25
Fonte de entrada, 18

H

HDMI, 11
Hibernar, 12

I

INPUT, 12, 18

M

MENU, 12
Montagem de parede, 4, 13, 26
MUDO, 12, 21

O

Origem, 25

P

Padrão, 16, 22
Posição horizontal, 24

R

Relógio, 24
Resolução, 26

S

SERVIÇO, 12
Sinal, 11, 14, 15, 16, 24, 25
Sistema de TV, 26
Solucionando problemas, 25
som, 23
Som, 7, 8, 21, 23

T

Tamanho, 26
Tamanho do painel, 26
TELA, 12
Temporizador, 25

V

Vívido, 22
VOL, 12, 21, 25
Volume, 8, 21

Y

YPbPr, 11

