

TV Digital Portátil

Parabéns pela compra da TV Digital Portátil .
Para obter o máximo de seu desempenho e aprender a utilizar cada um de seus recursos, leia atentamente o manual de instruções.

**Não dirija assistindo TV. Obedeça às leis de trânsito estadual e federal. Esta é uma responsabilidade atribuída somente ao condutor do veículo.
Operar a TV com o carro em movimento, poderá provocar acidente fatal.**

Características e Recursos

- Recebe todos os canais de TV Digital aberta 1-Seg disponíveis na sua localidade.
- Tela LCD de 3,5"
- Design Ultra Slim – apenas 1,1 cm de profundidade.
- Bateria recarregável de lítio com aproximadamente 3,5 horas de duração (usando fones de ouvido).
- Alto-falante integrado.
- Acompanha fones de ouvido estéreo.
- Permite escolher o tipo de áudio e legendas disponíveis na transmissão.

Televisor Tipo
3,5"

Diagonal Visual Aproximada
8,7 cm

TV Digital Portátil

Índice

Características e Recursos	1
Cuidados e Manutenção	2
Cuidados ao Usar o Aparelho	4
Acessórios Fornecidos	4
Alimentação	5
Posicionamento da Antena	5
Posicionamento da TV	6
Controles e Funções	6
Operação	8
Menu de Funções	9
Bloquear Canais	12
Formatos de Tela	13
Correção de Problemas	14
Especificações Técnicas	15

Cuidados e Manutenção

CUIDADOS AO TRANSPORTAR O APARELHO

Não deixe o aparelho sofrer quedas. Isso poderá danificá-lo de forma irreparável. Transporte o aparelho segurando-o pela alça de transporte.




TV Digital Portátil

Cuidados e Manutenção (cont.)

REPAROS


Não retire os parafusos para abrir o gabinete do televisor. Neste equipamento, não existem peças que possam ser consertadas pelo usuário. Todos os reparos e manutenção devem ser efetuados por pessoal técnico autorizado de um Serviço Autorizado.

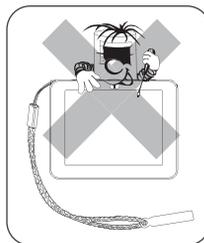

QUEDA DE LÍQUIDO NO INTERIOR DO APARELHO

Não coloque copos contendo líquido perto da TV. Caso ocorra a queda de líquido no interior da TV, desligue-a imediatamente e leve-a a um Serviço Autorizado. Dessa forma, você estará evitando sérios riscos de danos aos circuitos da TV.

Não exponha o aparelho sob a luz solar direta e nem deixe-o perto na chuva.

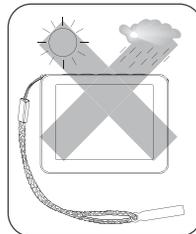

LIMPEZA DA TELA

Antes de limpar o equipamento, desligue-o e retire o plugue da tomada. Não esfregue nem golpeie a tela com objetos duros. Isso poderá provocar riscos, deformações e danos permanentes à tela.

Não utilize agentes de limpeza ou soluções contendo álcool, benzina, amônia ou abrasivos. Não utilize aspirador de pó ou aerossol diretamente sobre o aparelho. Use apenas um pano macio, seco e limpo.




TV Digital Portátil

Cuidados ao usar o aparelho

- Não use o aparelho próximo a piscina, banheira, locais úmidos, etc. Não use o aparelho próximo a fontes de calor excessivo ou exposto diretamente à luz solar.
- Não use o aparelho próximo a campos magnéticos (motores elétricos, alto-falantes, etc.).
- Não use força excessiva para ajustar a antena.
- Não deixe o aparelho sofrer quedas bruscas nem coloque objetos pesados sobre ele.
- **Não assista TV enquanto dirige. Tal procedimento poderá causar acidente fatal. Esteja ciente das leis de trânsito federais e municipais.**

Acessórios Fornecidos


Certifique-se que os acessórios relacionados aqui encontram-se na embalagem.

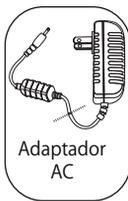

TV Digital Portátil

Alimentação

Conecte a extremidade menor do Adaptador na tomada . A outra extremidade deve ser inserida na tomada da rede elétrica. Este adaptador funciona em redes elétricas de 100 a 240V.

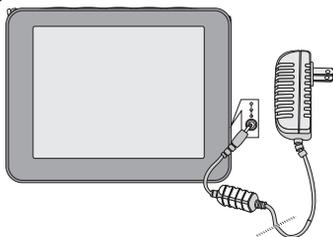

Na tomada da rede elétrica.

Lembre-se de carregar a bateria por completo para maior aproveitamento da autonomia.

Posicionamento da Antena

Puxe a antena para fora e gire-a de modo que ela fique em pé.

Ajuste-a quando necessário.




• Recolha a antena quando não utilizar a TV.


TV Digital Portátil

Posicionamento da TV

Encaixa a parte plástica da alça no furo central da traseira da TV. Isso permite que a TV fique em pé ligeiramente inclinada proporcionando excelente posição para visualização da imagem.

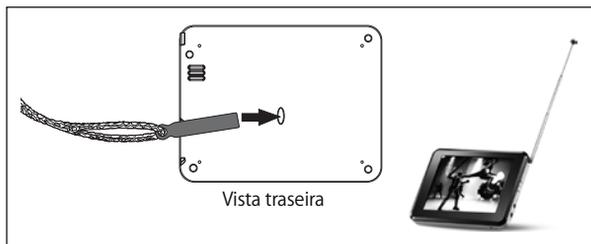

Controles e Funções

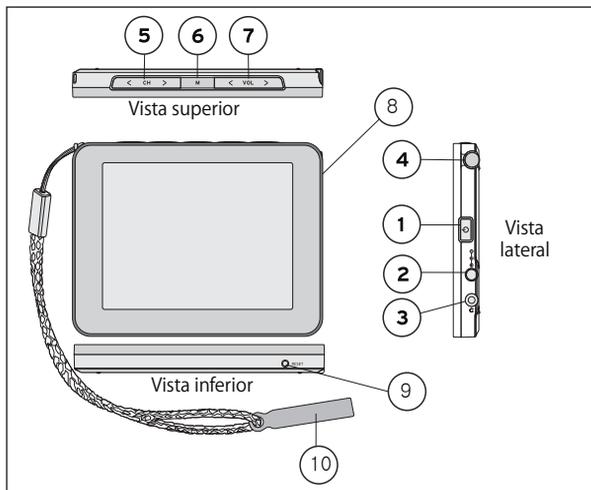

TV Digital

1. Tecla POWER

Liga/Desliga o aparelho.

2. Tomada DC

Para ligar o adaptador de alimentação (DC 5V).

Cuidado: Não inverta a conexão dos pinos. Se você ligar o plugue dos fones de ouvido nesta tomada, poderá danificar o produto.

3. Tomada para fones de ouvido

Conecte os fones de ouvido estéreo (fornecidos) para obter uma audição privativa. Nessa situação não sai som no alto-falante da TV.

Cuidado: Não inverta a conexão dos pinos. Se você ligar o plugue DC nesta tomada, poderá danificar o produto.



4. Antena

Puxe-a e gire-a para obter a melhor recepção.

5. Teclas ◀ / ▶

Utilize-as para mudar de canal abaixo (◀) ou acima (▶) do atual.

Quando o menu está presente na tela, utilize-as para navegar pelas telas do menu.

6. Tecla M

Mantenha-a pressionada por alguns segundos para ativar o menu de configurações de sua TV. Pressione-a novamente por 2 segundos para fechar o menu ou submenu.

Pressione-a repetidas vezes para mudar o formato de apresentação da tela da TV.

7. Teclas VOL ◀ / ▶

Utilize-as para diminuir (◀) ou aumentar (▶) o volume do alto-falante ou dos fones de ouvido.

8. Alto-Falante (na parte de trás da TV)

9. Botão RESET


Utilize um grampo para pressionar este botão. Isso faz com que o aparelho seja reinicializado no padrão de fábrica.

10. Alça para transporte/Suporte da TV

TV Digital Portátil

Operação

Informações na Tela da TV

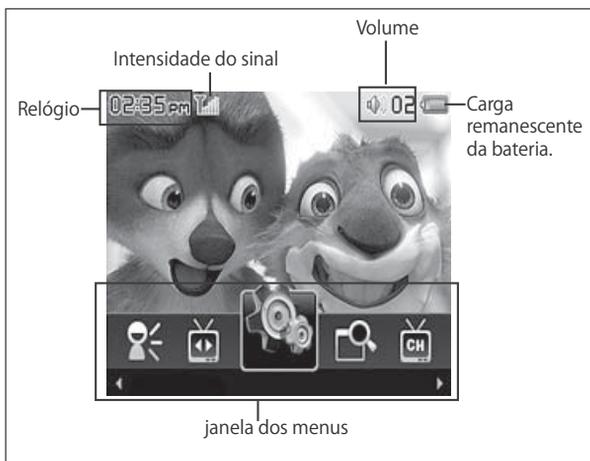

Como navegar pelos menus

1. Mantenha pressionada por 2 segundos a tecla **M**. Aparecerá o menu na tela da TV.
2. Utilize as teclas **◀CH▶** para navegar pelos menus.



Configurações



Procurar Canais



Lista de Canais



Grade de Programação

Sintonia Manual de Canal



Legenda Lig./Desl.



Áudio



TV Digital Portátil

Menu de Funções

Configurações

1. Man tenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
2. Use asreclas **CH 2** ou **3** para selecionar o menu de Configurações.
3. Pressione a tecla M para visualizar a janela de ajustado.
4. Use asteclas **CH 2** ou **3** para selecionar o item a ser ajustado:

Display — Liga / Desliga as informações do relógio, intensidade do sinabla antena, vilume e bateria.

Inicialização – Inicializa o produto.

5. Man tenha a tecla M pressionada por 2 segundos para fechar a janela de ajustes.
6. Man tenha nonamente a tecla M pressionada por 2 segundos para fechar o menu.



Procurar Canais

1. Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu Procurar Canais.
3. Pressione a tecla M para iniciar a busca automática de canais disponíveis na sua região.
4. A procura por canais demora alguns segundos. Mantenha novamente a tecla M pressionada por 2 segundos para fechar o menu.



Para facilitar a utilização, o TPD-100 usa o sistema de canal virtual. Assim, embora a numeração dos canais na TV digital seja diferente da numeração da TV analógica, todo canal sintonizado pelo TPD-100 será identificado pelo canal virtual, que segue a mesma numeração da TV analógica. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o canal digital da TV Globo é 18. Entretanto, será identificado como canal 5.

TV Digital Portátil

Lista de Canais

1. Mantenha a tecla **M** pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu de Lista de Canais .
3. Pressione a tecla **M** para visualizar a janela dos canais memorizados.
4. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o canal desejado.
5. Você poderá sintonizar um dos canais memorizados pressionando a tecla **M**.



Grade de Programação (se disponibilizado pela emissora)

1. Mantenha a tecla **M** pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu Grade de Programa .
3. Pressione a tecla **M** para visualizar a tabela de programação atual e futura, e seus respectivos horários de início e fim.
4. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o programa desejado.
5. Pressione a tecla **M** para receber informações mais detalhadas a respeito do programa selecionado.



Legendas Liga/Desliga (se disponibilizado pela emissora)

Se a opção Ligada for selecionada, quando houver transmissões de programas legendados, você poderá visualizar as legendas na tela.

1. Mantenha a tecla **M** pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu Legendas Liga/Desliga .
3. Pressione a tecla **M** para visualizar a tela de ajustes.
4. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar a opção desejada (Ligado ou Desligado).
5. Pressione a tecla **M** para confirmar o ajuste.



TV Digital Portátil

Áudio (se disponibilizado pela emissora)

Utilize este menu para escolher o idioma da trilha sonora da programação.



1. Mantenha a tecla **M** pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu **Áudio**.
3. Pressione a tecla **M** para visualizar a tela de ajustes.
4. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar a opção desejada:
 - **Principal** – o áudio principal será reproduzido;
 - **Secundário** – o áudio secundário será reproduzido;
 - **Principal + Secundário** – o áudio principal e secundário serão reproduzidos.
5. Pressione a tecla **M** para confirmar o ajuste.

Sintonia Manual

Utilize este menu para escolher manualmente o canal que você deseja assistir.



1. Mantenha a tecla **M** pressionada por 2 segundos.
2. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o menu **Sintonia Manual**.
3. Pressione a tecla **M** para visualizar a tela com os canais digitais disponíveis.
4. Use as teclas **CH** ◀ ou ▶ para selecionar o canal desejado.
5. Pressione a tecla **M** para confirmar o ajuste.
 - O canal sintonizado manualmente não será memorizado.

TV Digital Portátil

Bloquear Canais.



Precione e segure a tecla M para obter Configurações.



Aperte novamente a tecla M até obter o menu da figura.
Use as teclas ch <> para ir até Parent. Config.



Selecione a classificação usando Vol <> para bloquear e tecla M.



Insira a senha usando Vol <> e precione a tecla M para confirmar.

- 1) L : Livres para toaos os publicos
- 2)10:Nao recomendado para menores de 10 anos
- 3)12:Nao recomendado para menores de 12 anos
- 4)14:Nao recomendado para menores de 14 anos
- 5)16:Nao recomendado para menores de 16 anos
- 6)18:Nao recomendado para menores de 18 anos
- 7)DESBL.:Desbloqueado

Modo de origem
-Desbloqueado , senha 0000

TV Digital Portátil

Formatos de Tela

Você poderá selecionar vários modos de apresentação de tela.

É importante salientar que o formato de apresentação de tela é determinado pelo sinal da transmissão do programa.

- Pressione repetidas vezes a tecla **M** para determinar o formato de apresentação da tela.

Normal

A imagem é apresentada integralmente em sua forma original. Se o formato do sinal for 4:3 (320 x 240), a imagem ocupará toda a área da tela. Se o formato for 16:9 (320 x 180), a parte inferior da tela não será preenchida (faixa horizontal preta).

Zoom

Independentemente do formato de transmissão, a imagem ocupará toda a área da tela. Se o formato for 4:3 (320 x 240), será aplicado um zoom na imagem. Se o formato for 16:9 (320 x 180), a imagem será esticada verticalmente.

Tela Cheia

Opção disponível apenas para transmissão no formato 16:9 (320 x 180). Na opção Tela Cheia, as laterais da imagem serão levemente cortadas.

TV Digital Portátil

Correção de Problemas

Nem sempre aquilo que aparenta ser um defeito é realmente sério. Antes de solicitar o Serviço Autorizado AOC, verifique se a solução do seu problema não está num dos itens descritos abaixo.

Sem alimentação.

Sem imagem nem som.

- Verifique se a bateria tem carga ou se o adaptador de alimentação está ligado na tomada da rede elétrica.

Somente o logotipo inicial aparece após ligar o aparelho.

- É provável que o sinal esteja muito fraco. Mude a TV de lugar e tente novamente ou tente mudar de canal. Certifique-se que a antena está totalmente esticada.

A imagem fica congelada ou o som desaparece.

- É provável que o sinal esteja fraco. Tente mudar a TV de lugar.

Não consegue sintonizar um canal transmitido na sua região.

- É provável que o sinal da emissora esteja fraco quando foi feita a procura automática de canais. Tente fazer uma nova busca, acessando o menu Procurar Canais.

Não há transmissão após a sintonia manual de canal.

- Verifique se o canal selecionado está sendo transmitido na sua região.

A transmissão do canal não aparece imediatamente após você selecioná-lo por meio da lista de canais.

- Diferentemente da transmissão analógica, transmissões digitais necessitam maior tempo para sintonizar.

A imagem fica congelada, não há som e as teclas não funcionam.

- Pressione a tecla **RESET** na parte inferior da TV. Isso fará com que o aparelho seja reinicializado e desligado automaticamente. Se após ligar o aparelho o problema persistir, entre em contato com a Central de Satisfação do Cliente. O telefone poderá ser encontrado na contra capa deste manual.

Nota:

- Em transmissões digitais, as imagens poderão ficar congeladas ou ficar sem imagem quando o sinal de recepção ficar muito fraco. Isso é uma condição normal e não se trata de um problema.

TV Digital Portátil

Especificações Técnicas

Tipo de transmissão	ISDTV (1-seg)
Recepção de canais:	UHF 14 ~ 69 ch
Codec vídeo:	H.264 (MPEG-4 / AVC)
Display:	3,5" TFT-LCD (320 x 240) formato 4:3
Diagonal Visual Aproximada:	8,7 cm
Taxa de quadros:	5, 10, 12, 24 e30 fps
Resoluções:	320 x 180, 320 x 240, 160 x 120, 160 x 90
Codec de áudio:	MPEG4 AAC+@L2
Alto-falante interno:	mono (500mW)
Alimentação de entrada:	DC 5V
Bateria:	1080Ah/Lítio-polímero
Peso:	87 g (aprox.)
Dimensões (em mm):	L 96 x A 73 x P 11
Tempo de recarga da bateria:	até 3,5 horas (usando fones de ouvido)
Tempo de duração da bateria:	de 3 a 4 horas

AOC

A marca da imagem



www.aoc.com.br

