

**AOC**

# TV LCD com retroiluminação LED

## Manual do usuário

50U6295/78G

55U6295/78G

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

© 2019 AOC. Todos os direitos reservados.

Este manual é um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste manual e em quaisquer guias ou documentos relacionados são consideradas fidedignas, mas a exatidão e integridade delas não são garantias ou garantidas, e não se destinam a ser, nem devem ser entendidas como representações ou garantias relativas aos produtos descritos.

## Sumário

<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES .....</b>	<b>3</b>	<b>CONECTAR A TV .....</b>	<b>15</b>
AVISO .....	3	Sistema de Cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF .....	15
CUIDADO .....	3	Interface de Alta Definição .....	15
<b>IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....</b>	<b>3</b>	Conexão HDMI.....	15
<b>INSTRUÇÕES DE USO .....</b>	<b>4</b>	Conexão de sinal componente.....	16
Instalação.....	4	Conexão de sinal composto.....	16
Cabo de alimentação AC.....	4	<b>TABELA DE REFERÊNCIA DE SINAL DE ENTRADA</b>	<b>17</b>
Tela LCD/LED.....	5	<b>DE HDMI .....</b>	<b>17</b>
Fiação .....	5	<b>TABELA DE REFERÊNCIA DE SINAL DE ENTRADA</b>	<b>17</b>
Choque elétrico .....	5	<b>DE VÍDEO .....</b>	<b>17</b>
Tempestades com raios.....	5	<b>SISTEMAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM A TV,</b>	<b>17</b>
Uso suspenso .....	6	<b>MODOS DE VÍDEO.....</b>	<b>17</b>
Sobrecarga .....	6	<b>COMO USAR A TV AOC .....</b>	<b>18</b>
Equipamento opcional .....	6	Primeiros ajustes.....	18
Pequenos acessórios .....	6	Alteração da fonte de sinal.....	20
Antenas.....	6	Menu Principal .....	20
Pilhas .....	6	Guia de TV e gravações .....	22
Limpeza.....	7	Opções para canais .....	23
Influência magnética .....	7	Menu USB.....	23
Áudio.....	7	<b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>	<b>25</b>
Transporte da TV .....	7	<b>LICENÇAS .....</b>	<b>26</b>
Ventilação .....	7	<b>DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES .....</b>	<b>28</b>
Umidade.....	8		
Ajuste de volume.....	8		
Manutenção .....	8		
Informações de Reciclagem .....	9		
Pilhas e Baterias .....	9		
Atendimento ao Cliente.....	9		
ANATEL.....	9		
<b>CONTEÚDO DA CAIXA .....</b>	<b>10</b>		
<b>CONEXÕES .....</b>	<b>11</b>		
<b>JOYSTICK.....</b>	<b>12</b>		
<b>USO DO CONTROLE REMOTO .....</b>	<b>13</b>		
<b>CONFIGURAÇÃO.....</b>	<b>14</b>		
Inserção de pilhas no controle remoto .....	14		
Anexar a base.....	14		
Instalação na parede.....	14		

# Informações importantes

## AVISO



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" sugerida no gabinete da TV, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) nos documentos que acompanham a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou respingos e objetos contendo líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

## CUIDADO

Para evitar choques elétricos, não use este cabo de alimentação AC com um cabo de extensão, receptáculo ou outra saída, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas evitando a sua exposição.

Use o suporte de parede ou o suporte da TV que foi recomendado pela AOC, e consulte o seu revendedor para obter informações detalhadas.

O uso de outro suporte de parede ou suporte de TV pode causar instabilidade e possivelmente resultar em ferimentos.

Para obter detalhes sobre precauções de segurança, consulte "Importantes instruções de segurança" e "Importantes instruções de uso" abaixo.

Este modelo foi avaliado e recebeu uma classificação "A" pelo INMETRO. Ele foi aprovado e autorizado a portar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

### Cuidado:

O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

# Importantes instruções de segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Observe todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou espremido, especialmente nos plugues, tomadas múltiplas e onde eles saem do aparelho.
- 10) Use apenas peças/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Use apenas com o carrinho, stand, tripé, suporte, ou mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o aparelho. Se usar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar que ele caia e provoque ferimentos.




- 12) Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 13) Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, como por exemplo, quando o cabo de alimentação ou plugue forem danificados, líquido for derramado ou objetos tiverem caído no aparelho, quando houver exposição do aparelho à chuva ou umidade, por mau funcionamento ou queda.
- 14) Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente e leve-a para ser verificada pela assistência técnica especializada antes de colocá-la em funcionamento.
- 15) Evite utilizar a TV em temperaturas abaixo de 0°C (32°F).
- 16) Se a TV for transportada diretamente de um lugar frio para um lugar quente, ou se a temperatura ambiente mudar subitamente, a imagem poderá ficar borrada ou apresentar cores de baixa qualidade devido a condensação de umidade. Nesse caso, aguarde algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV.
- 17) O plugue de força ou conector são usados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- 18) CUIDADO - Estas instruções de manutenção devem ser usadas apenas pela assistência técnica especializada. Para reduzir o risco de choques elétricos, não realize nenhuma manutenção além daquelas nas instruções de uso, a menos que você seja qualificado para fazê-lo.

# Instruções de uso

## Instalação

### Posicionamento

Recomenda-se assistir a TV a uma distância de 3 a 7 vezes a altura da tela e com brilho moderado. Assistir a TV por longo período ou em um quarto escuro pode causar fadiga ocular. Para obter uma boa imagem, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz solar direta. Recomenda-se usar iluminação por spot de luz direcionada para baixo vindo do teto ou cobrir as janelas de frente para a tela com uma cortina opaca. É desejável instalar a TV em uma sala onde o piso e as paredes não sejam de material reflexivo.

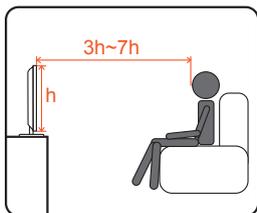

Para impedir que a TV caia e provoque ferimentos, garanta que a TV esteja segura a uma parede ou stand.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação AC facilmente acessível.

Observe os seguintes itens ao posicionar a TV. Caso contrário, a TV pode cair do stand ou suporte de parede, causando danos ou ferimentos graves.

- Coloque a TV em uma superfície estável e plana.
- Não pendure nada na TV. Não permita que crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como luz solar direta, próximo a um radiador ou a um respiradouro de aquecimento ou exposto ao ar condicionado direto.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou excessivamente empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV em um local onde possa estar exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde ela poderá projetar-se, como em cima ou atrás de um pilar, ou onde pode-se bater a cabeça nela. Caso contrário, isso pode causar ferimentos.

### Uso em área externa

Não instale a TV em área externa. Se a TV for exposta à chuva, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Não exponha a TV à luz solar direta, ela pode esquentar e danificar-se.

### Veículos, navios e outras embarcações

- Não instale a TV em um veículo.
- Os solavancos do veículo podem provocar a queda da TV e causar ferimentos.
- Não instale a TV em um navio ou embarcação. Se a TV for exposta à água do mar, isso pode causar incêndio ou danos à TV.

### Instituições médicas

- Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos médicos estão em uso.
- A interferência pode provocar um mau funcionamento tanto da TV como dos equipamentos médicos.

## Peças


Não use peças não recomendadas pelo fabricante, pois podem provocar riscos.

### Instalação na parede

A instalação na parede exige o uso de um suporte de montagem na parede. Quando instalar ou remover a TV usando um suporte de parede, certifique-se de usar prestadores de serviços qualificados. Se a TV não estiver devidamente segura durante a instalação ou a remoção do suporte de parede, ela pode cair e provocar ferimentos graves.

Para uso somente com Suporte de parede na lista, com peso/carga adequada. Consulte 28 "Dimensões e especificações".

Observe os seguintes itens ao instalar a TV usando um suporte de parede.

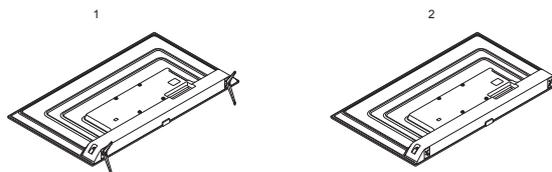

- Certifique-se de seguir as instruções de uso fornecidas com o suporte de parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de usar os suportes fornecidos com o suporte de parede.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e causar ferimentos graves.


### Cabo de alimentação AC

- Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e adequado para a tensão onde será usado.
- Por razões de segurança, o plugue é projetado para encaixar na tomada de parede apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir o plugue completamente na tomada, contate o seu revendedor.
- Se a TV não vai ser usada por vários dias, desconecte-a da energia puxando o plugue. Nunca puxe pelo cabo.
- Ao desligar o cabo de alimentação AC, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação facilmente acessível. Não use uma tomada de encaixe ruim. Insira o plugue completamente na tomada. Se ele estiver solto, ele poderá provocar faíscas e um incêndio. Contate um electricista para a troca da tomada.

Observe os seguintes itens para evitar que o cabo de alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação AC for danificado, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Interrompa a utilização e peça ao seu revendedor ou à assistência técnica da AOC para realizar a substituição.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação estiver sujeito a desgaste ou violação.
- Não esprema, dobre ou torça o cabo excessivamente. Os fios centrais podem ser desencapados e cortados, causando um curto-circuito e provocando um incêndio ou choque elétrico.

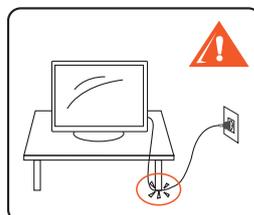

- Não modifique ou danifique o cabo de alimentação.
- Não deixe que objetos permaneçam sobre o cabo de alimentação ou passem por cima dele.
- Não mova a TV com o cabo de alimentação conectado à tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
- Para desconectar o cabo de alimentação, desligue-o da tomada de parede primeiro.
- Segure pelo plugue quando desligar o cabo de alimentação.
- Não puxe pelo cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação AC fornecido em qualquer outro equipamento.
- Use apenas um cabo de alimentação AC original da AOC, nunca de outras marcas.


## Tela LCD/LED

- Embora a tela LED/LCD seja feita com tecnologia de alta precisão e tenha pixels eficientes de 99.99% ou mais, pontos pretos ou pontos claros de luz (vermelha, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LED/ LCD. Esta é uma propriedade estrutural do painel de LCD/LED e não um defeito.
- A tela LED/LCD é feita com tecnologia de alta precisão e para alcançar um elevado nível de desempenho e qualidade de imagem, as configurações de luz de fundo desta TV estão ajustadas para maximizar o brilho da TV. No entanto, um brilho irregular pode ser observado quando o HDTV é exibido em um ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não um defeito da TV. Alterar o modo de Imagem, as configurações da Luz de fundo, ativar o Sensor de luz ou ligar o Gerenciamento de energia irá melhorar esta condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD/LED à luz solar direta. Isso pode danificar o painel de LCD/ LED.
- Não dê empurrões ou arranhe a tela LCD/LED, nem coloque objetos em cima da TV. A imagem pode ficar irregular ou o painel de LCD/LED pode ser danificado.
- Se a TV for usada em um local frio, pode ocorrer um borrão na imagem ou ela pode ficar escura. Isso não indica uma falha. Estes fenômenos melhoram quando a temperatura sobe.
- O efeito fantasma pode ocorrer quando imagens estáticas são exibidas continuamente. Ele deve desaparecer após alguns instantes.
- A tela e o gabinete aquecem quando a TV está em uso. Isto não é um defeito.
- Evite a pulverização de repelentes de insetos de material volátil na tela.
- Evite o contato prolongado com borracha ou material plástico.

## Peças quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo impacto e provocar ferimentos graves.

Se a superfície da TV rachar, não toque nela antes de desligar o cabo de alimentação AC. Caso contrário podem ocorrer choques elétricos.

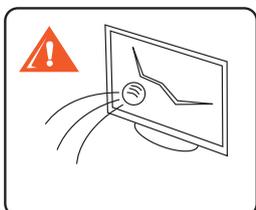


## Como lidar com a quebra do vidro e o vazamento de cristal líquido

Se o painel de LED/LCD for danificado, pode ocorrer vazamento de líquido cristalino ou o vidro quebrado pode se espalhar. Não toque no vidro quebrado, nem no líquido cristalino que é tóxico com as mãos desprotegidas, pois cortes, intoxicação ou irritação na pele podem ocorrer. Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou o líquido cristalino entrem em seus olhos ou boca. Caso isso aconteça, lave a área de contato cuidadosamente com água e consulte seu médico.

## Fiação

Ao conectar os cabos, verifique se o cabo de alimentação AC está desconectado para sua segurança. Tome cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

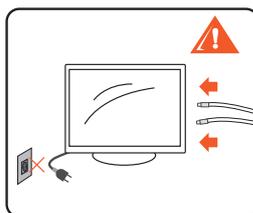


## Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos molhadas. Se você conectar/desconectar o cabo de alimentação AC da TV com as mãos molhadas, isso pode causar choque elétrico.




## Tempestades com raios

Para maior proteção para esta TV durante uma tempestade com raios ou quando ela ficar inativa e sem uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada da parede e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos à TV causados por raios e picos de energia.

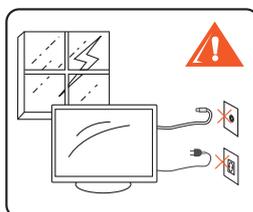


## Uso suspenso

Se o aparelho de TV não vai ser usado por vários dias, a TV deve ser desligada da tomada de alimentação AC por razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não estará desligado da fonte de alimentação AC quando a TV está desligada. Para desligar a TV completamente, puxe o plugue da tomada de alimentação AC.

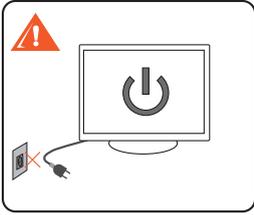


## Sobrecarga

Esta TV foi projetada para operar em apenas uma fonte de 100-240 V AC. Tenha cuidado para não conectar muitos aparelhos à mesma tomada de alimentação AC, pois isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

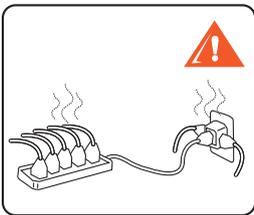

## Equipamento opcional

Não instale equipamentos opcionais muito próximo do aparelho de TV. Mantenha equipamentos opcionais pelo menos a 11,875 pol. (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se um videocassete for instalado na frente do aparelho de TV ou ao lado dele, a imagem pode ficar distorcida. Distorção de imagem e/ou som ruidoso podem ocorrer se o aparelho de TV estiver perto de algum equipamento que emita radiação eletromagnética.

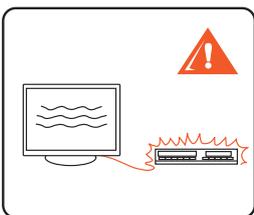

## Pequenos acessórios

Mantenha pequenos acessórios fora do alcance das crianças.



## Antenas

### Aterramento da antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deve ser localizado nas proximidades de linhas aéreas de energia ou outros circuitos de luz elétrica ou de energia, ou onde possa entrar em contato com essas linhas ou circuitos de energia.


AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, EXTREMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA EVITAR O CONTATO COM LINHAS OU CIRCUITOS DE ENERGIA, POIS O SEU CONTATO É QUASE SEMPRE FATAL.

Verifique se o sistema de antena está aterrado de modo a fornecer proteção contra picos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

A seção 810 do National Electrical Code (NEC) nos EUA e a Seção 54 do Canadian Electrical Code no Canadá fornecem informações com relação ao aterramento adequado do mastro e estrutura de suporte, aterramento do fio condutor a uma unidade de descarga da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização da unidade de descarga da antena, conexão com eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

**Aterramento da antena conforme o National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.**

### Fio condutor da antena

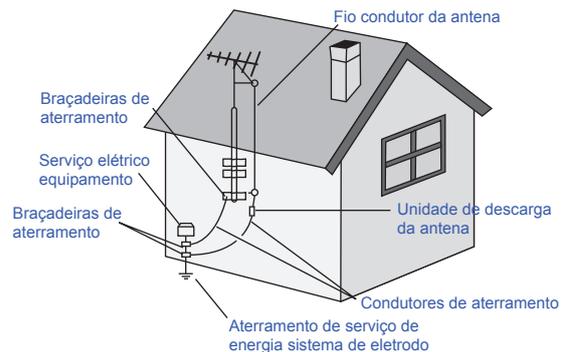


## Pilhas

- Não descarte as baterias no fogo.
- Não provoque curto-circuito, desmonte ou aqueça as pilhas.
- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- As pilhas (pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.

### Descarte de baterias usadas

Para preservar o meio ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais.

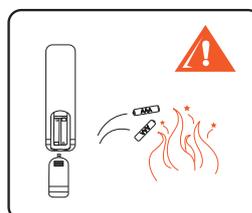


## Limpeza

### Limpeza do plugue de alimentação AC

Desconecte o plugue de alimentação AC e limpe-o regularmente. Se o plugue for coberto com poeira e pegar umidade, seu isolamento pode deteriorar-se e provocar um incêndio.


### Limpeza da superfície da tela/gabinete da TV

- Desligue o cabo de alimentação AC para evitar choques eléctricos durante a limpeza.
- Limpe o gabinete da TV com um pano macio e seco. Para remover a sujeira da tela, limpe-a cuidadosamente com um pano macio. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Na limpeza, nunca use solventes fortes como diluente ou benzina.
- Se estiver usando um pano com tratamento químico, siga as instruções fornecidas na embalagem.
- Os orifícios de ventilação podem acumular poeira ao longo do tempo. Para garantir ventilação adequada, recomendamos remover a poeira periodicamente (uma vez por mês), utilizando um aspirador de pó.

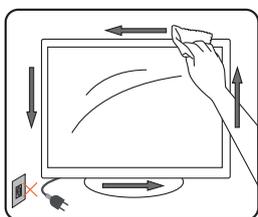


## Influência magnética

Esta TV contém um forte ímã na unidade do alto-falante que produz um campo magnético. Mantenha todos os itens sensíveis a campos magnéticos distantes do alto-falante.

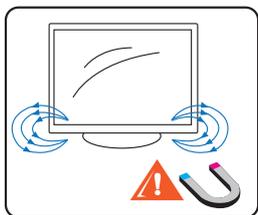

## Áudio

Se houver um ruído de estalo ou estouro e ele for permanente ou frequente enquanto a TV está funcionando, desconecte-a e consulte o seu revendedor ou um técnico de manutenção. É normal que algumas TVs façam ruídos de estalo ou estouro em algumas ocasiões, especialmente ao serem ligadas ou desligadas.

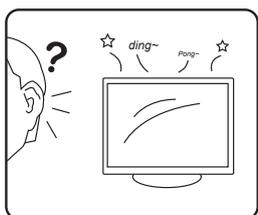


## Transporte da TV


### Transporte a TV da maneira especificada

Para evitar a queda da TV e provocar ferimentos graves, siga estas orientações:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- O transporte de uma TV de tamanho grande exige duas ou mais pessoas.
- Ao transportar a TV, coloque a mão conforme ilustrado e segure-a com firmeza. Não coloque pressão sobre o painel de LED/ LCD.

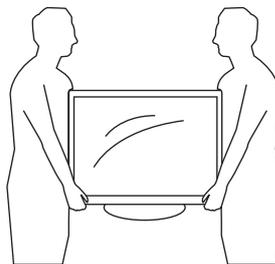

- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob o painel.

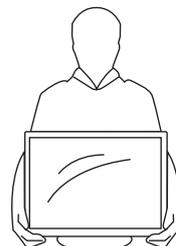

- Ao transportar, não submeta a TV a choques, vibrações ou força excessiva.

## Ventilação


As fendas e aberturas na TV servem para a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento seguro da TV e para protegê-la de superaquecimento, essas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.

A menos que haja ventilação adequada, a TV pode acumular poeira e sujeira. Para uma ventilação adequada, observe o seguinte:


- Não instale a TV virada para cima, para baixo ou para os lados.
- Não instale a TV invertida ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as fendas e aberturas com um pano ou outros materiais.
- Nunca bloqueie as fendas e aberturas colocando a TV sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que haja ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.

## Instalação na parede

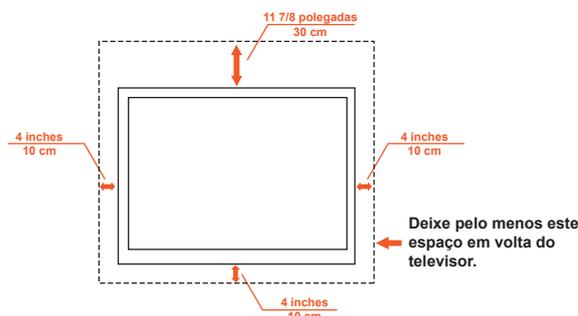

## Instalada com suporte

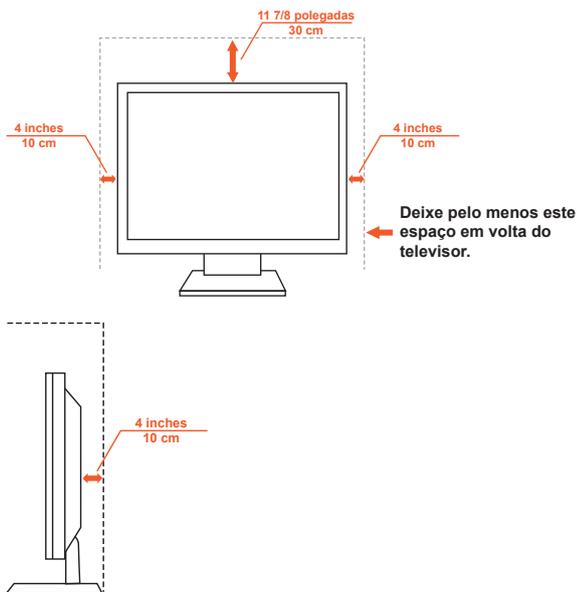

Nunca instale a TV onde a circulação de ar é bloqueada.


### Objetos e orifícios de ventilação

Nunca introduza objetos de qualquer tipo na TV através das aberturas do gabinete, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curtos que poderiam resultar em incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos sobre a TV.

## Umidade

### Umidade e objetos inflamáveis

- A TV não deve ser exposta a pingos ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, como vasos, sobre a TV.
- Não use aparelhos de TV que funcionam por energia elétrica próximos a água, por exemplo, uma banheira, bacia, pia de cozinha ou tanque de lavar roupa, em um porão úmido ou próximo a uma piscina, etc. Isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe que a TV se molhe. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre a TV. Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro da TV, interrompa seu funcionamento imediatamente. Isso poderá causar choque elétrico ou danos à TV. Leve-a imediatamente para a assistência técnica especializada.
- Para evitar incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou chamas (por exemplo, velas) distantes da TV.

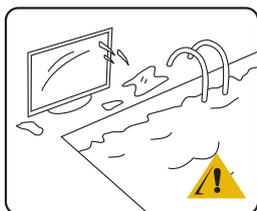


## Ajuste de volume

Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos. O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, é recomendado que as janelas sejam fechadas.

## Manutenção

Não tente reparar a TV por conta própria, pois a abertura do gabinete pode expô-lo à tensão perigosa ou outros perigos. Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada.

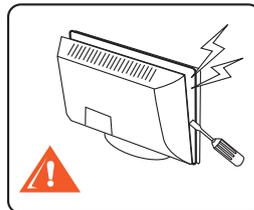

### Peças de reposição

Quando for necessário substituir peças, certifique-se de que o técnico certifique por escrito que ele/ela usou peças de reposição especificadas pelo fabricante que possuem as mesmas características das peças originais.

Reposições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

### Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço de manutenção ou reparos na TV, peça ao técnico para executar verificações de segurança de rotina (conforme especificado pelo fabricante) para determinar que a TV está em condições de funcionamento seguras e que ele certifique essas informações. Peça a um técnico qualificado para descartar a TV.

Obrigado adquirir este televisor AOC de alta definição. A qualidade da imagem da sua TV AOC é tão boa quanto a qualidade do sinal recebido. Para experimentar o impressionante detalhe da sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à programação HD. A TV AOC pode receber e exibir programação HD a partir de:

- Transmissões via antena de qualidade HD
- Assinatura HD por cabo
- Assinatura HD por satélite
- Leitor de Blu-ray Disc™ ou outro equipamento externo

Entre em contato com seu provedor de serviços de cabo ou satélite para obter informações sobre como atualizar para programação HD.

### Aviso sobre telefones celulares

Para evitar interferências na imagem e som, mau funcionamento da TV ou até mesmo danos a ela, mantenha telefones celulares distantes da TV.

### Orientações sobre a vida útil

Prestamos muita atenção à produção na forma sustentável em áreas verdes.

Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final da sua vida útil, empresas especializadas podem desmontar o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem descartados.

Certifique-se de descartar o seu antigo receptor de acordo com as leis locais.

## Informações de Reciclagem



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum.

A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC, que porventura tenha interesse em descartá-los, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail, enviando mensagem para o endereço [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br), a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

## Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias nocivas a saúde e ao meio ambiente e por isso devem ser descartadas adequadamente. Não elimine pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambiental adequado em sua localidade ou, se preferir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail, enviando mensagem para o endereço [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br), a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.

### DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

### CUIDADO

Perigo de explosão se as pilhas ou baterias forem substituídas incorretamente. Substitua com modelos similares ou equivalentes.

As pilhas e baterias instaladas ou pacotes de pilhas e baterias não deverão ser expostas a calor excessivo, tais como luz do sol direta, fogo ou similares.

## Atendimento ao Cliente

Visite [www.aoc.com/br](http://www.aoc.com/br) para acessar o bate-papo online, manuais do usuário, condições de garantia e FAQs.

Para tirar dúvidas sobre instalação, utilização e solução de problemas, entre em contato com o Centro de assistência mais próximo AOC em 0800 109 539. Quando entrar em contato conosco, tenha em mãos o modelo e o número de série da sua TV.

## ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

MODELO: WN4642R



04857-17-01569





MODELO: W2FM2510





08168-18-06714


## Conteúdo da caixa

Depois de desembalar a TV da caixa, verifique se a TV e todos os acessórios estão em boas condições e sem danos.

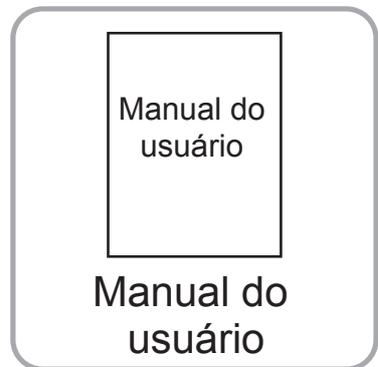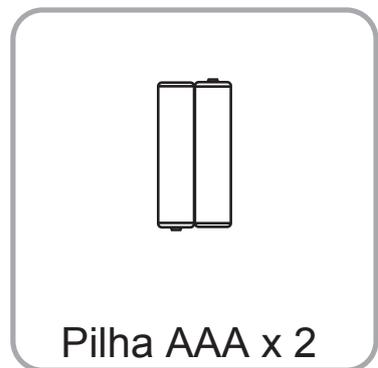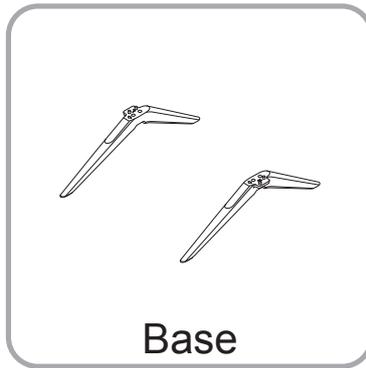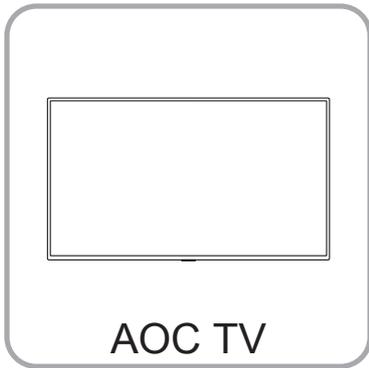

# Conexões

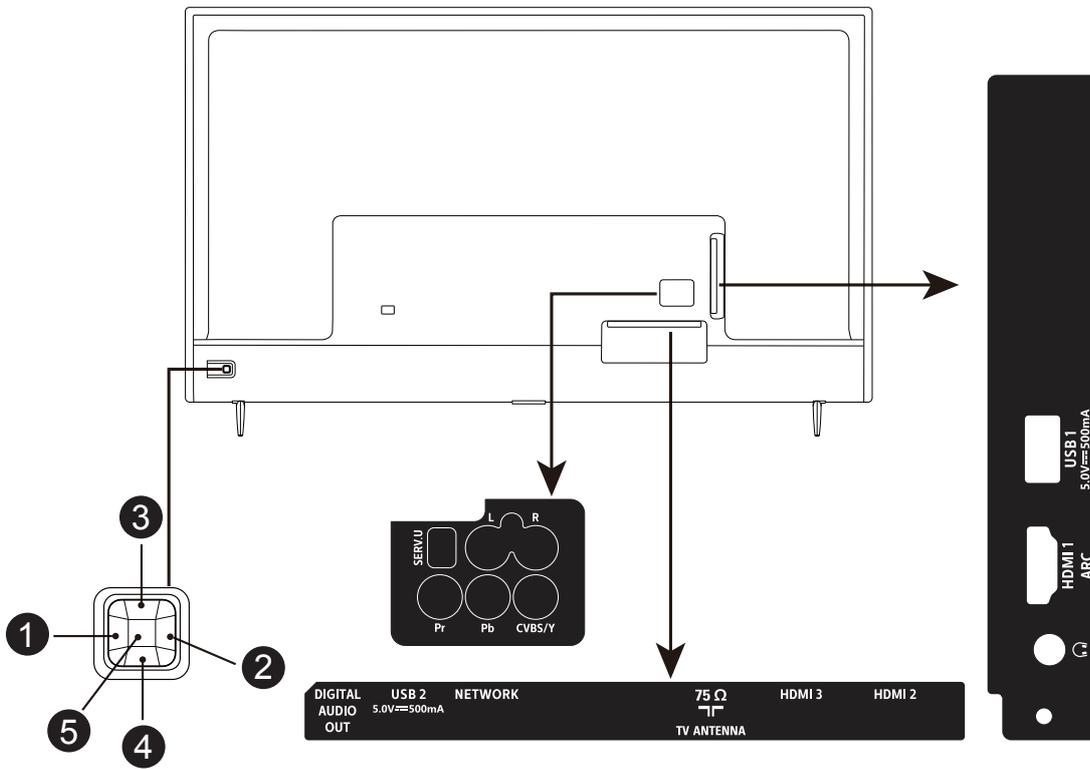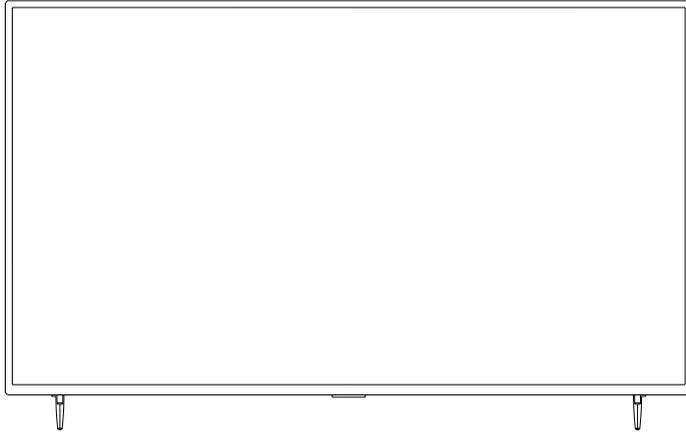

Item	Descrição
<b>HDMI</b>	<p>A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital descomprimida entre esta TV e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI, como um decodificador, aparelho de DVD, Blu-ray Disc player, receptor A/V, bem como PC. Suporte para HDMI ou vídeo de alta definição, além de áudio digital.</p>  <p>Cabo DVI-para-HDMI      Adaptador DVI-para-HDMI</p> <p>Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI com o logotipo HDMI.</p>
<b>SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (DIGITAL AUDIO OUT)</b>	Conecta-se ao sistema de home theater que tenha entrada de áudio digital com um cabo de áudio coaxial.
<b>USB</b>	Insira o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 2.0 para visualizar fotos, vídeos e ouvir música.
<b>NETWORK</b>	Conecta a TV através do cabo de rede ao roteador.
<b>TV ANTENNA</b>	A entrada de RF (Radiofrequência ou sinal modulado utilizado para transportar transmissões de televisão.) que se conecta à antena VHF/UHF da TV a cabo.
	Conecta seu fone de ouvido. Se os fones de ouvido não corresponderem ao conector, use um adaptador de plugue adequado (não fornecido).
<b>SERV.U (Serviço)</b>	Para futuras atualizações de software.
<b>VÍDEO COMPONENTE / AV</b>	<p>Conecte a saída de vídeo componente (YPbPr) do seu equipamento de vídeo (Blu-ray ou DVD) nos conectores de vídeo da sua TV e os conectores de áudio (L/R) na fonte de áudio da sua TV.</p> <p>Conecte a saída de áudio e vídeo (AV) do seu equipamento de vídeo (Blu-ray ou DVD) no conector de vídeo da sua TV e os conectores de áudio (L/R) na fonte de áudio da sua TV.</p>

## Joystick

Número	Item	Descrição
<b>1 / 2</b>	<b>Aumentar/abaixar o volume</b>	Pressione estes botões para aumentar ou abaixar o volume. No menu OSD, estes dois botões são utilizados para mover entre as opções da direita/esquerda.
<b>3 / 4</b>	<b>Próximo canal/canal anterior</b>	Pressione esses dois botões para selecionar o canal seguinte ou anterior. No menu OSD, estes dois botões são utilizados para mover entre as opções para cima/baixo.
<b>5</b>	<b>Ligar</b>	Quando a TV estiver no modo de espera (Desligado), pressione para ligar a TV.

## Uso do controle remoto




Botão		Descrição
	LIGA/DESLIGA	Liga e desliga a TV.
	INÍCIO (MENU)	Para abrir o menu inicial.
	INFO	Exibe a hora e informações sobre o canal selecionado. Com fontes diferentes de TV, essa função exibirá informações sobre a entrada atual.
	TECLAS MULTI MÍDIA / DVD	Para uso quando a TV estiver no modo Multi Mídia Player. Acessa as funções da central de mídia.
	VOLTAR	Volta para a lista de opções anterior.
	EXIT	Pressione para sair o menu da tela.
	Galeria de aplicativos	Para abrir o aplicativo netrange.
	YouTube	Para abrir o aplicativo do YouTube.
	NETFLIX	Para abrir o aplicativo da NETFLIX.
Verm.  Verde Amar.  Azul	Teclas coloridas	Siga as instruções na tela.
	TECLAS DE NAVEGAÇÃO	Permite a navegação entre menus e para a seleção de opções, clicando no botão OK (no centro).
	0~9	Seleciona um canal da TV.
	CC	Para selecionar o modo de Closed Caption.
	· (ponto)	Para inserir subcanais digitais.
	VOL + / -	Pressione para ajustar o volume.
	CH ▲ / ▼	Para mudar o canal da TV para cima ou para baixo.
	MUDO	Pressione para silenciar o som.
	OPÇÕES	Para abrir ou fechar o menu Opções.

# Configuração

## Inserção de pilhas no controle remoto


Insira duas pilhas tamanho AAA (fornecidas) de acordo com o diagrama no interior do compartimento de pilhas do controle remoto.

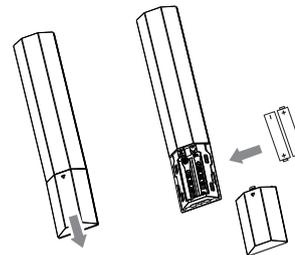

## Anexar a base

**IMPORTANTE:** A base da TV LCD AOC deve ser montada antes do uso.


1. Coloque o televisor virado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, tecido, etc.) para evitar danos à TV.
2. Cole os calços de borracha nas ranhuras correspondentes na base dos suportes da base.
3. Fixe cuidadosamente a base na TV.
4. Cuidadosamente, alinhe e insira os parafusos fornecidos nos orifícios sob a base.
5. Use a chave de fenda correta para apertar os parafusos.
6. Consulte as "Instruções importantes de uso" acima.

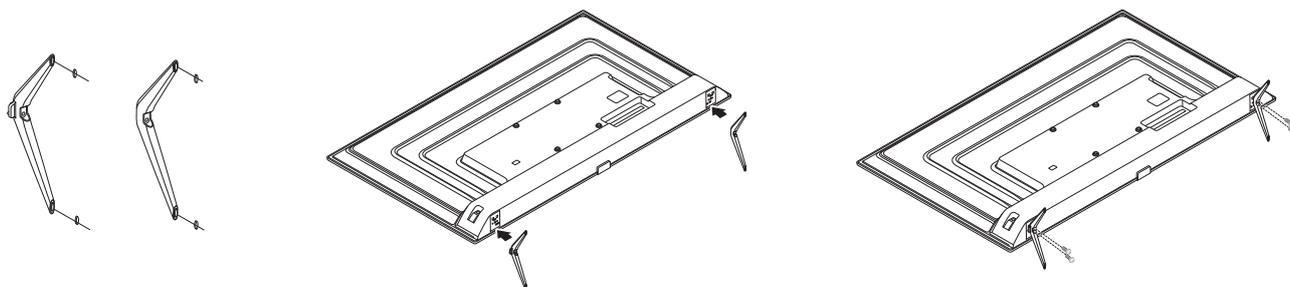

## Instalação na parede

Instale na parede usando um suporte de montagem (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser removido da TV. Siga os passos abaixo para remover o suporte de mesa:

1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Vire a TV para baixo com cuidado e a coloque sobre uma superfície nivelada e estável, coberta com um pano grosso e macio. Verifique se o suporte de mesa está no lado externo da borda.
3. Remova os parafusos conforme mostrado na ilustração de seu modelo e puxe o suporte de mesa para fora.
4. Não remova nenhum outro parafuso da TV.
5. Não remova o suporte de mesa por qualquer outro motivo que não seja para a montagem da TV na parede.
6. Certifique-se de armazenar os parafusos e o suporte de mesa removidos em um lugar seguro no caso de ser necessário reinstalar o suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance das crianças pequenas.
7. Para a instalação do suporte, consulte o manual de instruções fornecido pelo modelo de suporte de parede para a sua TV. É necessário um conhecimento avançado para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Por questões de proteção do produto e de segurança, a AOC recomenda enfaticamente que seja usado o modelo de suporte de parede projetado para a sua TV e que a instalação na parede seja realizada por um revendedor AOC ou um prestador de serviços licenciado.

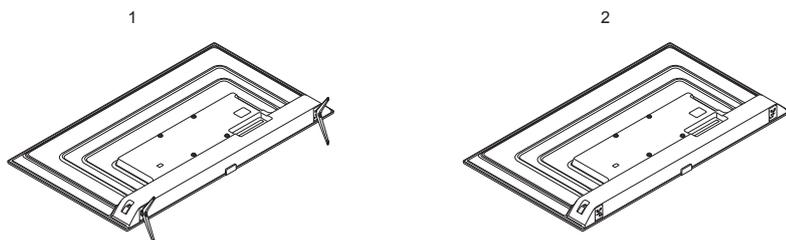

Observação: Parafuse para fixar a TV no suporte de montagem na parede (não fornecido com a TV).

## Conectar a TV



### Sistema de Cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF

É possível desfrutar de programação digital de definição padrão e de alta definição (havendo disponibilidade em sua área), juntamente com programação analógica de definição padrão.

Esta TV é capaz de receber programação digital descodificada por antena à cabo e VHF/UHF externa.

É altamente recomendável que a entrada de antena/cabo seja conectada usando um cabo coaxial de 75 ohm para receber melhor qualidade de imagem. Um cabo de dois condutores de 300 ohm pode ser afetado facilmente por interferências de rádio frequência, resultando em degradação do sinal.

#### Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)

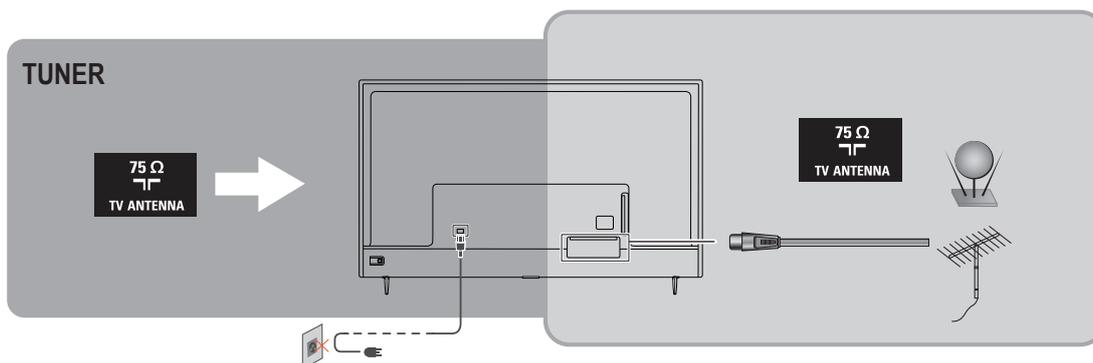


### Interface de Alta Definição


É possível desfrutar de uma programação de alta definição assinando um serviço de cabo de alta definição ou um serviço de satélite de alta definição. Para obter a melhor imagem possível, certifique-se de conectar este equipamento à sua TV através de entrada HDMI ou de vídeo componente (com áudio) na parte traseira da TV.

#### Conexão HDMI

- Lateral

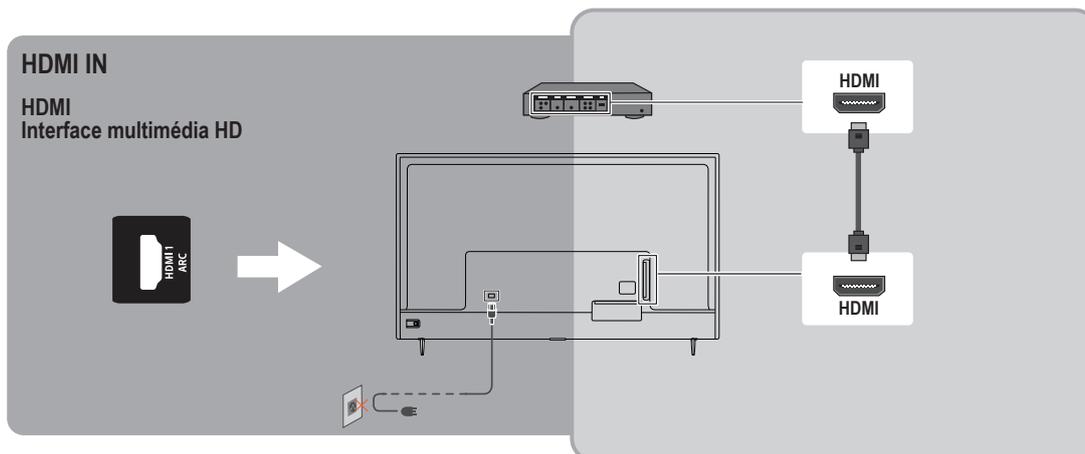


- Para baixo

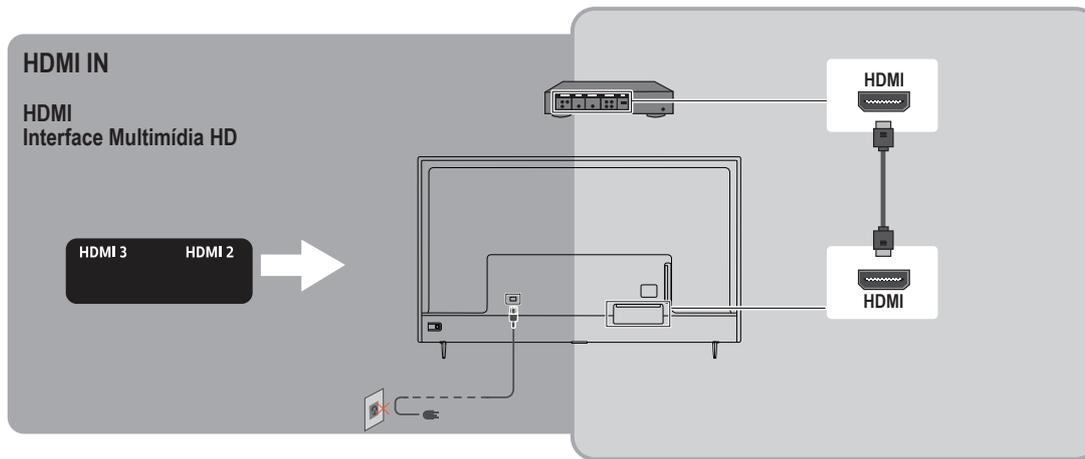


Se o equipamento tiver uma tomada DVI e não uma HDMI, conecte a tomada DVI à entrada HDMI IN (com cabo ou adaptador DVI-para-HDMI ) e conecte a tomada de áudio às entradas PC AUDIO IN.

### Conexão de sinal componente

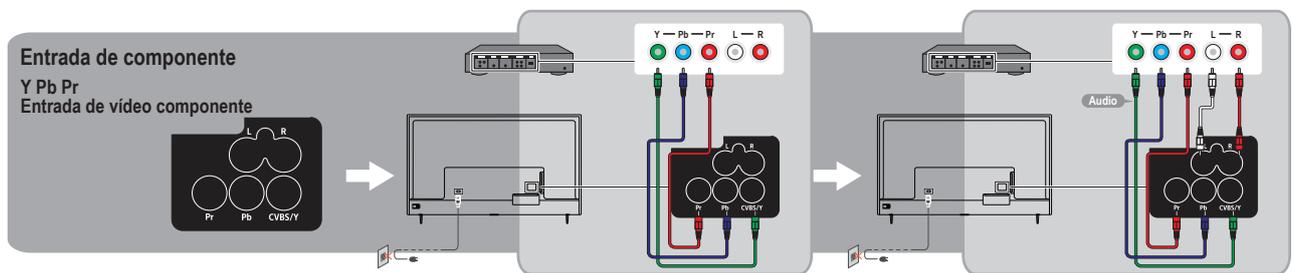

### Conexão de sinal composto

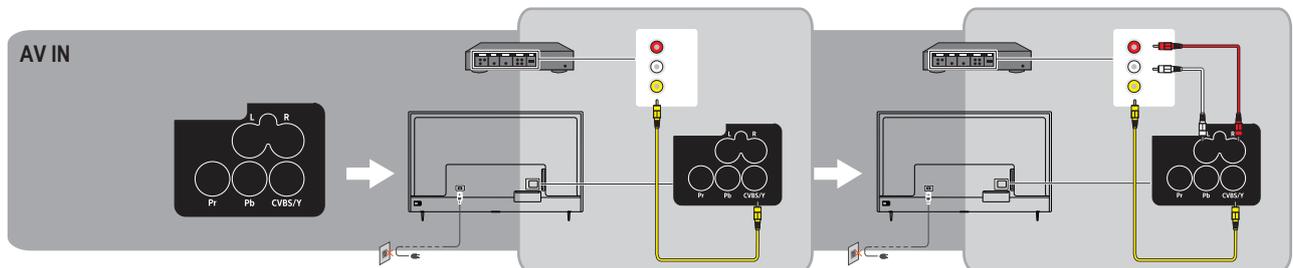

Português

## Tabela de Referência de Sinal de entrada de HDMI

Quando conectar o PC a esta TV com HDMI, defina a sinal de saída do PC de acordo com a tabela abaixo.

Modo de PC padrão			
Padrão	Resolução	Frequência horizontal (KHz)	Frequência vertical (Hz)
IBM VGA	640 x 480	31,469	59,94
VESA	800 x 600	37,879	60,317
VESA	1024 x 768	48,363	60,004
VESA CVT	1280 x 720	44,772	59,855
VESA	1920 x 1080	66,587	60
VESA	3840 x 2160	135	60

\*Suporte somente ao horário listado.

## Tabela de Referência de Sinal de entrada de vídeo

1. Conecte o sinal de componente ou a porta HDMI do dispositivo de vídeo à TV e configure o sinal de saída do dispositivo de vídeo de acordo com a tabela abaixo.

2. Se a placa de vídeo do seu computador for compatível com sinais de formato de vídeo, é possível configurar os seguintes sinais de saída.

Modo HDMI ou componente padrão		
Padrão	Resolução	Frequência vertical (Hz)
SD	720 x 480i	59,94 / 60
SD	720 x 480p	59,94 / 60
SD	720 x 576i	50
SD	720 x 576p	50
HD	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60
FHD	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60
FHD	1920 x 1080p	24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60
UHD*	3840 x 2160p	24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60

\*Apenas para modo HDMI.

## Sistemas de vídeo compatíveis com a TV, modos de vídeo

NTSC M, PAL M, PAL N.

### Interface de definição padrão


Você também pode desfrutar de um programa tradicional usando um leitor de DVD ou VCR. Conecte esse equipamento à TV através da entrada Composite na parte traseira da TV.

# Como usar a TV AOC


## Primeiros ajustes

### Configuração inicial


Esta é a primeira tela exibida depois de ligar o dispositivo. Permite ao usuário iniciar a instalação de canais antes de acessar outras funções da TV.

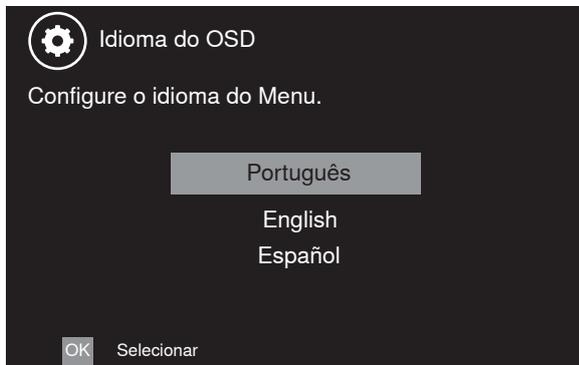


Selecione idioma

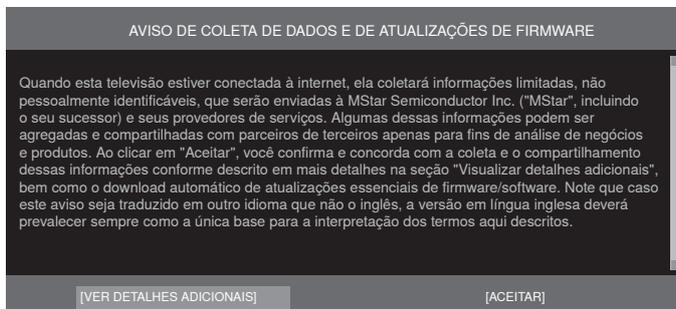


Verifique a política de privacidade do usuário e selecione [ACEITAR]

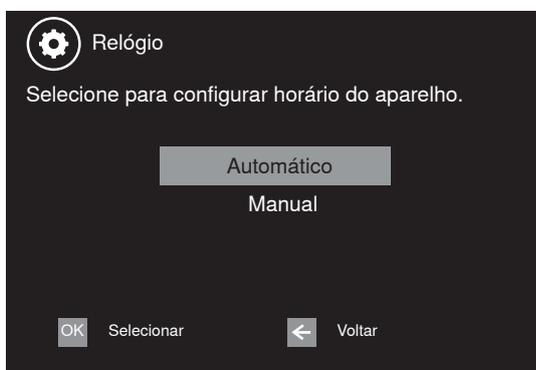

Ajustar o relógio

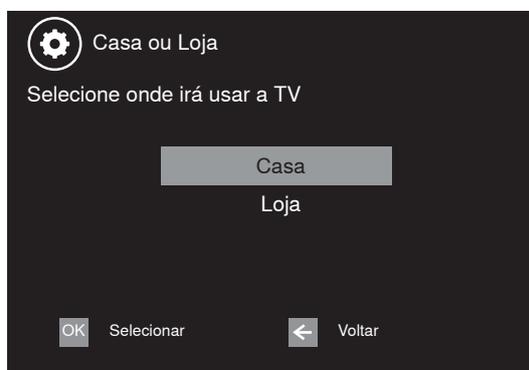

Selecione Casa ou Loja

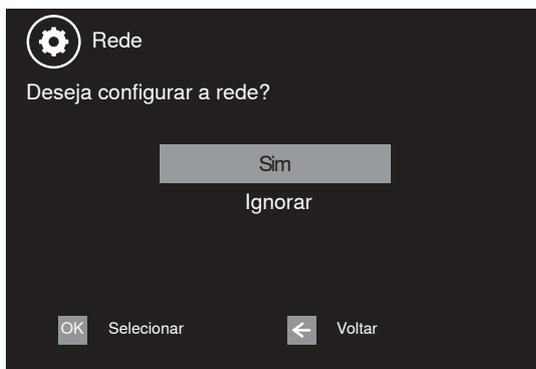

Configuração de rede

**\*A - Selecione a opção WIFI (Certifique-se antes que o seu sinal de wifi esteja funcionando).**

- Selecione **Scan AP (BUSCAR REDE)**, depois clique em OK.
- Selecione modo de conexão (**\*Automático ou Manual**), depois clique em OK.

#### **\*Automático**

- Selecione a rede wifi detectada, depois clique em OK.
- Selecione SENHA, depois clique em OK.
- Digite a senha (Caso queira digitar letra, maiúscula, pressione a Tecla  no teclado virtual)
- Selecione a opção **RETURN** (no teclado virtual), depois clique em OK.
- Selecione **CONECTAR**, depois clique em OK.

**\*Manual**


- Digite o nome da rede.
- Selecione a opção **RETURN** (no teclado virtual), depois clique em OK, selecione OK e confirme.
- Selecione **SENHA**, depois clique em OK.
- Digite a senha.
- Selecione **RETURN** (no teclado virtual), depois clique em OK.
- Selecione **CONECTAR**, depois clique em OK.

**\*B - Selecione a opção LAN (Certifique-se antes que o cabo de rede esteja conectado)**

- Selecione **CONECTAR**, depois clique em OK.

Finalizado todo o procedimento de configuração de rede, clique na tecla EXIT do seu controle remoto 2x.

Para iniciar a instalação dos canais selecione **IGNORAR** (Na tela configurar NETFLIX).

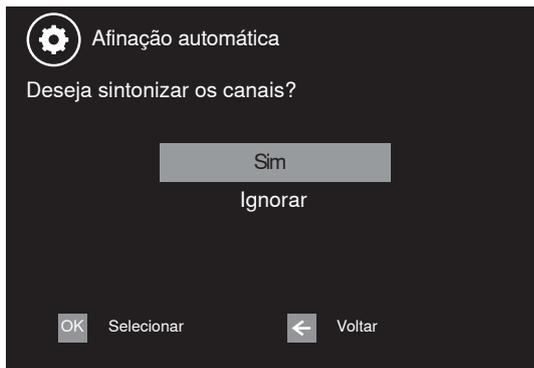


Comece pesquisando os canais



Instale/reinstale os canais



Escolha o tipo de instalação

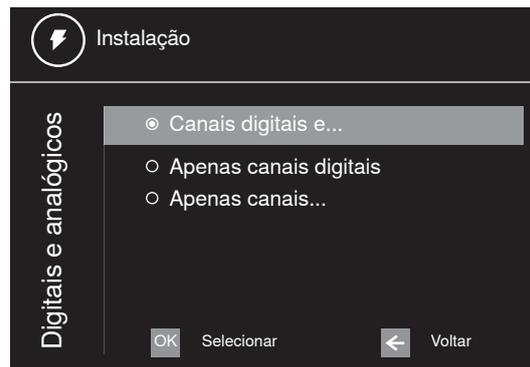

Escolha os canais




Inicie a instalação dos canais



Confirme a conclusão

## Alteração da fonte de sinal

Na AOC TV é possível escolher a fonte de sinal no controle remoto, utilizando a tecla  (INÍCIO) para selecionar a fonte de sinal.

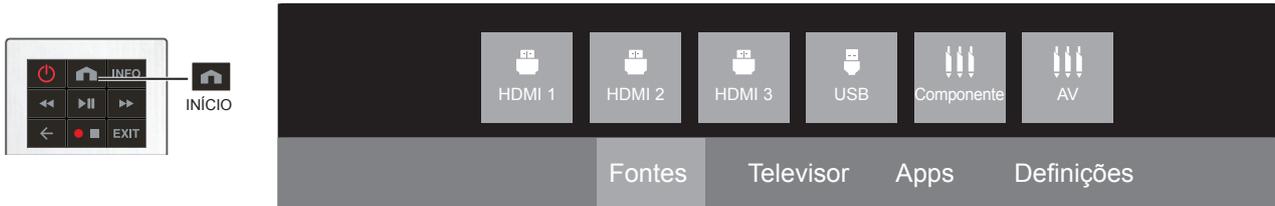

1		Pressione a tecla de navegação para selecionar "Fontes" ou "Televisor" e a exibição do menu.
2		Pressione a tecla de navegação para selecionar as fontes de entrada de Cabo, Antena, HDMI 1, HDMI 2 , HDMI 3, USB, Componente e AV.
3		Pressione a tecla OK para confirmar.

## Menu Principal

Para acessar os menus da TV, pressione a tecla  (INÍCIO) e pressione a tecla de navegação para selecionar "Definições". Em seguida, selecione "Todas as definições" e pressione a tecla OK para inserir. Essa tela permite ao usuário escolher entre os menus: Imagem, Som, Função, Tempo, Opção, Bloqueio, Canal.

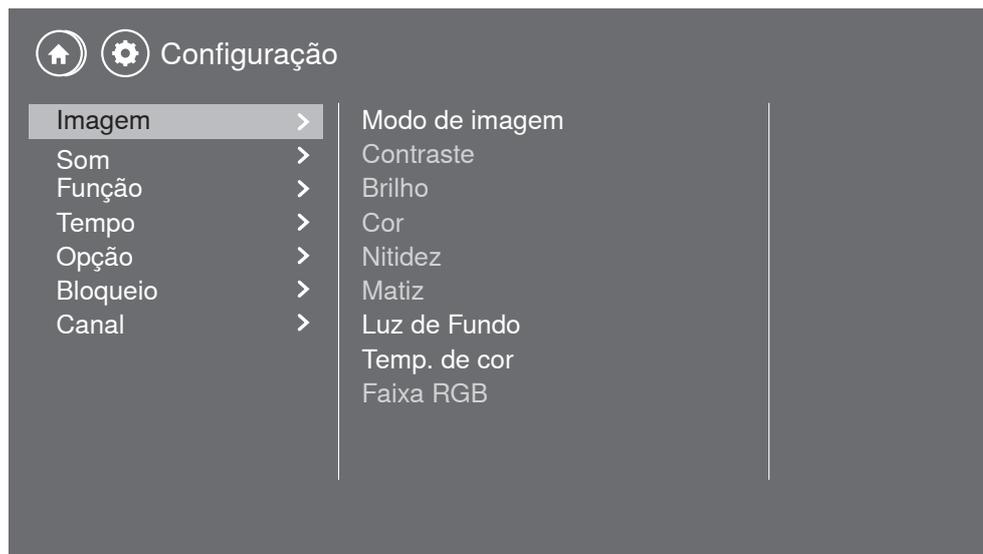



Imagem	<b>Modo de imagem</b>	Há quatro opções selecionáveis de modo de imagem. – <b>Esportes, Normal, Suave e Pessoal.</b>
	<b>Contraste</b>	Ajusta o contraste do vídeo. A faixa de ajuste de contraste é de 0 a 100.
	<b>Brilho</b>	Ajusta o brilho do vídeo. A faixa de ajuste do brilho é de 0 a 100.
	<b>Cor</b>	Ajusta o nível da cor da imagem. A faixa de ajuste de cor é de 0 a 100.
	<b>Nitidez</b>	Ajusta a nitidez do vídeo. A faixa de ajuste da nitidez é de 0 a 100.
	<b>Matiz</b>	Ajusta o nível de matiz do vídeo. A faixa de ajuste de cor é de 0 a 100. (Esta função está disponível no modo de imagem pessoal somente usando as entradas: RF "em canais analógicos com transmissão NTSC", ou AV "conexão de sinal componente").
	<b>Luz de Fundo</b>	Ajusta a luz de fundo do vídeo. A faixa de ajuste de cor é de 0 a 100.

	<b>Temp. de cor</b>	Existem três opções selecionáveis pelo usuário para temperatura de cor – <b>Frio, Padrão e Quente</b> .
	<b>Faixa RGB</b>	Selecione a faixa de cor RGB. Selecione <b>Completa</b> e <b>Limitada</b> para ajustar. (Esta função está disponível somente para o uso de cabo HDMI).
<b>Som</b>	<b>Modo Do Som</b>	Há cinco opções selecionáveis de modo de som. – <b>Padrão, Música, Filmes, Esportes e Pessoal</b> .
	<b>Equalizador</b>	Ajuste o nível de frequência de acordo com a qualidade do som. (Esta função está disponível quando o <b>Modo de áudio</b> é definido como <b>Pessoal</b> .)
	<b>Balanco</b>	Ajusta a TV para o melhor modo de som surround. A faixa de ajuste do balanço é de -50 a 0 e de 0 a 50.
	<b>AVL</b>	Ajuste a TV para nivelar automaticamente diferenças súbitas de volume. Normalmente no início de anúncios ou se você estiver mudando de canais.
	<b>Som Surround</b>	Configurações avançadas de som. Selecione <b>Desativado</b> ou <b>Ligar</b> para ajustar.
	<b>Saída de Áudio Digital</b>	Controle o modo como sua TV produz através da porta de saída de áudio digital. Selecione <b>Automático, PCM, Transcode DD, Transcode DD+</b> para ajustar.
	<b>Idiomas do áudio</b>	Selecione o idioma desejado quando assiste a transmissão digital contendo vários idiomas de voz.
	<b>HDMI-ARC</b>	Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra que envia o som da TV para o Home Theater. A conexão <b>HDMI ARC</b> combina ambos os sinais.
<b>Função</b>	<b>Redutor de Ruído</b>	Filtra e reduz o ruído. Selecione <b>Desativado, Baixo, Médio, Alto, Automático</b> para ajustar.
	<b>Redutor de Ruído MPEG</b>	O filtro bloqueia ruído nos contornos e ruído de mosquito no fundo. Selecione <b>Desativado, Baixo, Médio, Alto</b> para ajustar.
	<b>Formato de Tela</b>	Ajuste a proporção da tela. Selecione <b>4 : 3, 16 : 9, Filmes, Legendas, Nativo, Panorâmico</b> para ajustar.
	<b>Config Gravador</b>	Está disponível somente em DTV, e você pode verificar se o dispositivo inclui <b>Seleção Dispositivo, Capacidade de gravação (Time Shift), Formatar e Verificar velocidade (check)</b> . *Compatível com FAT32 *Fornecer a função de formatação de disco. (Até 2 TB) *Será ajustado para <b>512MB / 1G / 2G / 4G</b> quando a Capacidade de gravação (Time Shift) é definido para <b>Desligado</b> .
	<b>Aplicações DTVi</b>	Ative/desative a função DTVi para obter permissão para acessar Ginga.
	<b>Ajustes do LINK</b>	Permitir que os dispositivos conectados à TV via portas HDMI se comuniquem com a TV.
	<b>HDR</b>	Selecionar a função HDR (Alto Contraste Dinâmico). <b>[Ligado]:</b> A TV automaticamente exibe contraste e brilho superiores para conteúdo HDR. Nota: Disponível quando um sinal HDR (Alto Contraste Dinâmico) é detectado. *A TV pode reproduzir programas em HDR a partir das conexões HDMI 1/HDMI 2/ HDMI 3, transmissão de conteúdo da Internet (ex: Netflix) ou de um dispositivo USB conectado.
	<b>HDMI EDID</b>	De acordo com a saída de vídeo, ajuste a qualidade da resolução da tela. Selecione a opção EDID para HDMI.
	<b>Desconectar Netflix</b>	Fazer logout da conta da Netflix. Se você deseja reiniciar sua conta da Netflix para voltar a assistir a seus filmes e programas de TV favoritos, basta fazer login novamente.
	<b>Sair da Netflix</b>	Feche o aplicativo da Netflix.
		<b>Netflix ESN</b>
	<b>Versão Netflix</b>	Exibe a versão da Netflix na TV.
<b>Tempo</b>	<b>Temporizador Desligado</b>	Defina a hora para desligar a TV automaticamente.
	<b>Temporizador Ligado</b>	Defina a hora para ligar a TV automaticamente.
	<b>Temporizador</b>	Configure a TV para alternar para modo de espera automaticamente após um período predefinido. A faixa de ajuste é de 10 a 240.
	<b>Temp. automático</b>	Ative o modo de espera, ligando-o.
	<b>Sincronização Automática</b>	Selecione a função para atualizar da emissora de TV Digital.
	<b>Relógio</b>	Selecione para definir o relógio.
	<b>Fuso horário</b>	Selecione o fuso horário do seu país.

Opção	<b>Idioma do OSD</b>	Alterar o idioma na tela.
	<b>Duração do OSD</b>	Definir o tempo de exibição do OSD.
	<b>Closed Caption</b>	Selecionar o modo Closed Caption (Habilitado através da tecla cc no controle remoto).
	<b>Reinstalar TV</b>	Redefinir as configurações padrão. Todas as configurações serão apagadas.
	<b>Rede</b>	Configurar a rede com ou sem fio e verificar o status da conexão.
	<b>WOW</b>	Ativar o sistema com Wi-Fi.
	<b>Atualizar Software (USB)</b>	Atualização de software via dispositivo USB.
	<b>Verificação de atualização na Internet</b>	Atualiza o software de operação usando o IP push.
	<b>Informações de atualização de rede</b>	Verifica informações de atualização de rede.
	<b>Política de Smart TV</b>	Atualiza o software de operação usando o IP push.
Bloqueio	<b>Bloquear sistema</b>	Ativar/desativar a função Bloquear sistema. (Senha padrão: 0000)
	<b>Alterar Senha</b>	Altere a senha de controle dos pais.
	<b>Instrução parental</b>	Defina a classificação de pais a TV digital.
Canal	<b>Sintonia Automática</b>	Procure automaticamente os canais disponíveis.
	<b>Editar programa</b>	Edite opções de edição de canais.
	<b>Sintonia Manual DTV</b>	Busque canais digitais manualmente.
	<b>Sintonia Manual ATV</b>	Busque canais analógicos manualmente.
	<b>Informação do sinal</b>	Mostra informação de sinal de um canal digital.

## Guia de TV e gravações

Pressione a tecla  (INÍCIO) e pressione a tecla de navegação para selecionar "Guia de TV", "Canais" e "Gravações".

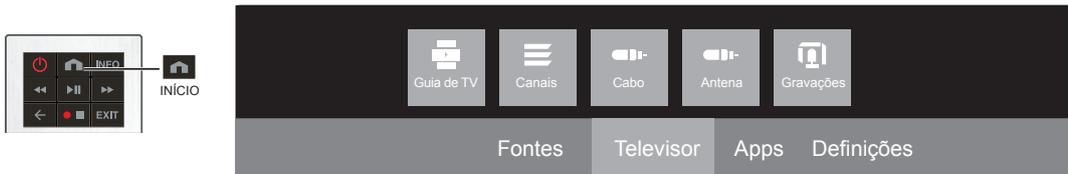

<b>Guia de TV</b>	<p>As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. A TV pode coletar informações de programação para os canais que são instalados na TV. A TV não pode coletar as informações do Guia de TV para os canais vistos a partir de um receptor digital ou decodificador. A TV vem com as informações definidas da emissora.</p> <p>Na primeira vez que você abrir o Guia de TV, a TV coletará todos os canais de TV para obter informações da programação. Isso pode levar alguns minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-  (Vermelho) <b>Gravar</b>: Pressione para definir uma gravação no <b>Guia de TV</b>.</li> <li>-  <b>Agendar</b>: É possível definir lembretes que alertam sobre o início de um programa com uma mensagem na tela.</li> <li>-  (Azul) <b>Cronograma</b>: Para ver a lista de gravação. Um programa definido para ser gravado é marcado com uma  (câmera) após o nome do programa.</li> <li>-  <b>Info</b>: Para exibir os detalhes do programa selecionado.</li> </ul>
<b>Gravações / PVR</b>	<p>Para gravar o programa que está assistindo, pressione  (Gravar/Parar) no controle remoto.</p> <p>PVR OPÇÕES - Escolha/Selecione (Iniciar gravação, Arquivos gravados, Agendar gravação).</p> <p>Para parar a gravação, pressione  (Gravar/Parar).</p> <p>*Para gravação, conecte o drive externo a um dispositivo apropriado.</p>
<b>Canais</b>	<p>Após a instalação de um canal, todos os canais aparecem na lista de canais.</p> <p>Os canais são exibidos com o nome, se esta informação estiver disponível.</p> <p>Com uma lista de canais selecionada, é possível sintonizar somente os canais nela contidos ao pressionar as teclas CH ▲ ou CH ▼.</p>

## Opções para canais

Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) ou das configurações da TV, algumas opções estão disponíveis.

### - Idiomas do áudio

Pressione a tecla  (OPÇÕES) para visualizar os idiomas do áudio. Para a TV digital, as opções de idiomas dependem da transmissão. Para a TV analógica, esta função é utilizada para alternar o modo de efeito de som.

### - Closed captions (CC)

Você pode exibir closed captions em todos os momentos.

Pressione a tecla  (CC) para ativar/desativar esta opção.

Observação:

- Os aplicativos interativos da TV digital não são acessíveis quando o closed caption está ativado.

- Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de closed caption. Veja a programação de TV local para canais com legendas. Programas legendados são geralmente listados com marcas de serviço, como CC, na programação da TV.

## Menu USB

Você pode visualizar suas fotografias ou reproduzir músicas e vídeos em uma unidade flash USB ou em um disco rígido USB conectado.

Pressione a tecla  (INÍCIO), selecione Fontes, em seguida, selecione **USB** e pressione a tecla OK para confirmar a função de mídia.

- É recomendado que você use um dispositivo de memória USB de 2 TB ou menos.

Tecla	Função
	Retroceda o arquivo. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
	Para reproduzir ou pausar o arquivo.
	Vá para frente no arquivo. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
	Nenhuma função.
	Para ver as informações do arquivo.
Verm.  Verde  Amar.  Azul 	Siga as instruções na tela.
	Pressione a tecla de navegação para selecionar o arquivo. Pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo.

## Opções de vídeo

Durante a reprodução do vídeo, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Legendas</b>	Exibe as legendas, se disponível. Selecione ( <b>Desativado, Ativado, Ativ. no modo s/ som</b> )
<b>Idioma áudio</b>	Exibe o idioma do áudio, se disponível.
<b>Misturar</b>	Exibe os filmes em ordem sequencial ou aleatória.
<b>Repetir</b>	Reproduz os vídeos uma ou várias vezes. ( <b>Repetir, Reprod. 1 vez</b> )
<b>Mostrar info.</b>	Exibe as informações do arquivo, como o modo de som

## Opções de imagem

Durante a reprodução da imagem, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Parar/iniciar apresentação</b>	Inicia ou interrompe a apresentação.
<b>Transições de apres. de slides</b>	Defina o tipo de apresentação de slides. ( <b>Lado esquerdo ao centro, Lado direito ao centro, Lado acima do centro, Lado abaixo do centro.</b> )
<b>Misturar</b>	Exibe as imagens em ordem sequencial ou aleatória.

<b>Repetir</b>	Exibe as imagens uma ou várias vezes. ( <b>Repetir, Reprod. 1 vez</b> )
<b>Frequência de apres. de slides</b>	Define a frequência da apresentação. ( <b>Pequeno, Médio, Longo</b> )
<b>Rodar imagem</b>	Gira a imagem.

## Opções de música

Durante a reprodução de música, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Misturar</b>	Reproduz músicas em ordem sequencial ou aleatória.
<b>Repetir</b>	Reproduz as músicas uma ou várias vezes. ( <b>Repetir, Reprod. 1 vez</b> )

	Durante a reprodução de música ou vídeo, aperte as teclas dos canais ( CH + / - ) caso queira a reprodução anterior ou pular para a próxima.
---	--

## Formato de suporte USB

### Som

- Equalizador de 5 bandas
- Potência de saída (RMS) : 16W
- Áudio Dolby
- DTS-HD

### Multimídia

#### Conexões

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (built-in)

#### Sistemas de arquivos USB suportados

- FAT, NTFS

#### Formatos de reprodução

- Formato de vídeo: H.264, DivX, H.263

MPEG1/2, MPEG4, HEVC/H.265, MVC, AVS, ACS+

WMV3, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40

- Formato de Áudio: MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3 AC3, EAC3, AAC-LC, HEAAC, WMA, WMA 10 Pro M0, WMA 10 Pro M1, WMA 10 Pro M2, VORBIS, DTS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/ mu-law, LBR(cook), FLAC, DTS LBR, DTS XLL, DRA

#### Legendas:

- Formato de legenda interna: dat, mpg, mpeg, vob, ts, trp, tp, mp4, mkv, divx, avi,
- Formato de legenda externa: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formato de imagem : JPEG, GIF, PNG, BMP, MPO

### Conectividade

#### Lateral da TV

- USB 1 - USB 2.0
- HDMI 1 in - ARC - UHD - HDR
- Headphones - Stereo mini-jack 3.5mm

#### Traseira da TV

- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- CVBS : CVBS, Audio L/R (Shared with YPbPr)

#### Inferior da TV

- Audio out - Optical
- USB 2 - USB 2.0
- Network LAN - RJ45
- Antenna (75 ohm)
- HDMI 2 in - UHD - HDR
- HDMI 3 in - UHD - HDR

## Solução de problemas

Condição	Explicação / Solução
<b>Sem imagem</b>	
Sem imagem	Verifique as configurações Temp. automático.
Não é possível receber nenhum canal	Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. Ligue a TV. Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique se as configurações do cabo estão de acordo com a fonte de sinal da TV.
A TV está bloqueada em um canal	Execute Programação automática para adicionar canais disponíveis que não estão na memória da TV.
Não é possível receber ou selecionar	Execute Programação automática para adicionar canais disponíveis que não estão na memória de canais da TV. Para receber canais, certifique-se de que o item Antena/Cabo está selecionado.
A TV desliga	Verifique se o <b>Temporizador</b> foi ativado. Confirme a configuração de duração de <b>Temporizador Desligado/ Temporizador Ligado</b> automaticamente.
Nenhuma imagem de vídeo	Verifique a conexão entre o equipamento de vídeo opcional e as fontes da TV. Pressione a tecla  (INÍCIO) no controle remoto. Selecione a entrada desejada na lista de <b>Fonte de sinal</b> .
<b>Imagem ruim</b>	
A qualidade das imagens não é tão boa quanto a que vi na loja	A qualidade da imagem depende do conteúdo do sinal. Consulte o Guia de Início Rápido (fornecido) para a exibição da melhor qualidade de imagem para o sinal.
Imagens duplas ou fantasmas	Verifique as conexões de antena/cabo. Verifique a localização e direção da antena.
Apenas manchas brancas e ruído aparecem na tela	Verifique se a antena está quebrada ou dobrada; verifique se a antena atingiu o final de sua vida útil. (3 a 5 anos de uso normal, 1 a 2 anos no litoral.)
Linhas pontilhadas ou faixas	Mantenha a TV longe de fontes de ruído, como automóveis, motocicletas ou secadores de cabelo. Se estiver usando um cabo de dois condutores de 300 ohm, mova o cabo em excesso para longe da TV ou tente usar um cabo coaxial de 75 ohm como alternativa.
Sem cor/Imagem escura/ Cor incorreta/A imagem está muito clara	Pressione a tecla  (INÍCIO) e pressione a tecla de navegação para selecionar "Definições". Em seguida, selecione "Todas as definições" e pressione a tecla OK. Selecione <b>Imagem</b> e pressione a tecla OK. Selecione o modo de imagem desejado; Ajuste as opções do modo de imagem nas configurações de <b>Imagem</b> .
Imagem com ruído	Verifique se a antena está conectada através de um cabo coaxial de 75 ohm. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. Para evitar a interferência na TV, certifique-se de usar um cabo de antena sem danos.

<b>Não há som/Som ruidoso</b>	
Boa imagem, sem som	<p>Verifique o controle de volume. Pressione a tecla  (Mudo) ou VOL + para que  desapareça da tela.</p> <p>Para os equipamentos HDMI, confirme se as configurações de saída de áudio do equipamento conectado estão definidas como PCM. As entradas HDMI desta TV são compatíveis com PCM 32, 44.1 e 48 kHz.</p>
Ruído acústico	<p>Verifique se a antena está conectada através de um cabo coaxial de 75 ohm. Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão.</p> <p>Para evitar a interferência na TV, certifique-se de usar um cabo de antena sem danos.</p>
<b>Outros</b>	
Certos programas em DVD ou outras fontes digitais tem perda de detalhes, especialmente durante o movimento rápido ou cenas escuras	<p>Isto é devido à compressão digital da fonte conteúdo usado por certas transmissões digitais e DVDs que podem causar a exibição de menos detalhes na TV do que o habitual, ou causar o aparecimento de artefatos (pequenos blocos ou pontos, pixilation) na sua tela. Estas compressões do sinal são mais visíveis e são dependentes da clareza e resolução da TV.</p>
O controle remoto não funciona	<p>Verifique a polaridade das pilhas ou as substitua.</p> <p>Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto localizado na frente da TV.</p> <p>Lâmpadas fluorescentes podem interferir com a operação do controle remoto; desligue as lâmpadas fluorescentes.</p> <p>Mantenha a área do sensor do controle remoto livre de obstáculos.</p>

## Licenças

### HDMI



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e e outros países.

### Dolby



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de dois Ds são marcas registradas da Dolby Laboratories.

### Microsoft Windows Media

O Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



### Microsoft PlayReady

Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright.

Este dispositivo utiliza tecnologia PlayReady para acessar conteúdo PlayReadyprotected e/ou conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não consegue aplicar corretamente as restrições de uso de conteúdo, os proprietários de conteúdo podem exigir à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo PlayReady protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, você não conseguirá acessar o conteúdo que requer a atualização.

### **Wi-Fi Alliance**

Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.



### **Kensington**

Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

# Kensington®

### **Outras marcas comerciais**

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

## Dimensões e especificações

Modelo	50U6295	55U6295
Tamanho do painel	Diagonal de 1259 mm (49,6 pol.)	Diagonal de 1392 mm (54,8 pol.)
Resolução	3840 × 2160	3840 × 2160
Sistema de TV	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (NTSC-M/PAL-M/PAL-N)	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (NTSC-M/PAL-M/PAL-N)
Alto-falantes	8W × 2	8W × 2
Impedância da antena	75Ω	75Ω
Tensão de entrada	110-240V AC, 50/60Hz	110-240V AC, 50/60Hz
Consumo de energia	110 W	130 W
Consumo de energia em standby	< 1W	< 1W
Entrada de vídeo	Compartilhar AV com componente "Y"	
Entrada de Vídeo/Áudio	VÍDEO: 1 V(p-p), 75 ohm, sincronização negativa. ÁUDIO: 500mV (rms)	
Saída de fone de ouvido	Mini conector para estéreo(3.5Ø)	
Componente/Terminal de áudio	Componente: Pr: ±0,35V(p-p), 75 ohm Pb: ±0,35V(p-p), 75 ohm Y: 1V(p-p), 75 ohm, incluindo sincronização	
Terminais HDMI	HDMI INPUT: HDMI × 3 Compatível com HDCP Compatível com E-EDID Compatível com ARC (HDMI 1)	
Tamanho (L x A x P) (com base e suporte) (mm)	1127,6 x 717,2 x 247,9	1243,2 x 781,9 x 247,9
Tamanho (L x A x P) (sem base e suporte) (mm)	1127,6 x 658,3 x 85,9	1243,2 x 723,1 x 85,9
Peso	11,6 Kg (com suporte e base) 11,4 Kg (sem suporte e base)	13,8 Kg (com suporte e base) 13,6 Kg (sem suporte e base)
Tamanho da montagem na parede	200 × 200 mm (o kit de montagem na parede não está incluído)	200 × 200 mm (o kit de montagem na parede não está incluído)
Acessórios da montagem na parede	Os acessórios opcionais não estão incluídos no pacote padrão	
Condições operacionais	Temperatura Umidade Altitude	0°C a +40°C 10% a 85% Até 3.000 m
Condições de armazenamento	Temperatura Umidade Altitude	-10°C a +50°C 5% a 85% Até 5.000 m

### Observação:

- Designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este modelo pode não ser compatível com funções e/ou especificações que venham a ser adicionadas no futuro.

## Termo de Garantia – Televisor AOC

**Este produto (Televisor AOC) é garantido pela ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., na qualidade de fabricante, conforme condições estabelecidas neste termo de garantia.**

### **CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:**

A garantia deste aparelho é válida para produtos adquiridos exclusivamente dentro do território brasileiro, podendo a Envision restringir a garantia para produtos não adquiridos no Brasil.

Sendo atestado que o aparelho não está coberto pela garantia em razão do transcurso do prazo da garantia ou por se verificarem as situações descritas neste documento serão cobrados do consumidor as eventuais despesas de frete para envio ou retorno do produto, bem como despesas de mão de obra para reparo.

Todo atendimento de reparo deve ser precedido de contato telefônico para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através do telefone 0800 109 539, para que seja feita uma avaliação prévia do problema apresentado e, em não sendo este sanado pelo atendente, será gerado um número de autorização, com a qual o consumidor deverá encaminhar-se ao Centro de Reparo Autorizado mais próximo a ser informado pelo atendente, a fim de que o produto seja reparado. O prazo para reparo inicia-se a partir do recebimento do produto pelo Centro Autorizado de Reparo.

O reparo ocorrerá para aparelhos que, em condições normais de uso e manutenção, apresentarem defeito de fabricação no curso do prazo de garantia. Este reparo poderá incluir a substituição de peças do aparelho por outras novas ou recondicionadas equivalentes. O aparelho e as peças substituídas terão garantia pelo restante do prazo original e todas as peças substituídas serão de propriedade da Envision.

As despesas de transporte, frete e seguro do televisor até o Centro Autorizado de Reparo e respectivo retorno ocorrerão por conta do cliente.

A Envision não garante que os programas instalados originalmente e que acompanham o produto correspondam às necessidades do consumidor, nem que sejam compatíveis com qualquer hardware, software ou aplicativos fornecidos por terceiros.

### **PRAZO DA GARANTIA:**

A garantia Legal do aparelho, conferida pelo Código de Defesa do consumidor, é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto.

A Envision oferece Garantia Complementar (garantia contratual) de 09 (nove) meses a todo e qualquer defeito funcional (defeito de fabricação) do aparelho, desde que previamente confirmado o defeito pela Assistência Técnica Envision.

A transferência do produto a terceiros não exclui a validade desta garantia, desde que esteja de acordo com as condições previstas neste Certificado e seja apresentada a via original da Nota Fiscal de Compra.

### **O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA:**

Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do aparelho pelo consumidor;

Defeitos ou danos decorrentes do uso anormal pelo consumidor, tais como: quebra do display ocasionada por queda do aparelho ou qualquer outro tipo de impacto; oxidação ou ferrugem ocasionadas por derramamento de líquidos, exposição à umidade excessiva ou maresia ou mesmo por limpeza inadequada; mau uso, modificações não autorizadas pelo fabricante; danos oriundos de transporte inadequado, incêndios, chuvas, terremotos ou outras causas externas.

Defeitos não informados ao Serviço de Atendimento ao consumidor ou a rede credenciada, dentro do período de garantia do aparelho.

Utilização do produto em desacordo com as instruções contidas no manual do usuário.

Danos decorrentes de desgaste natural dos componentes do aparelho, inclusive as partes plásticas ou metálicas do gabinete.

Danos decorrentes de transporte inadequado, acidentes no manuseio do aparelho, riscos e amassamentos.

Danos decorrentes de limpeza inadequada do aparelho, em desacordo com o manual do usuário, tais como: a utilização de produtos químicos solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e quaisquer outras substâncias não adequadas a limpeza de equipamentos eletrônicos.

Apresentação de sinais de violação do produto ou da embalagem, ajustes, reparos ou modificações realizadas por pessoas ou técnicos não credenciados pela Envision.

Defeitos ou Danos decorrentes de instalação de software ou hardware não original, incompatíveis com as especificações contidas no manual do fabricante.

Produtos em que não é possível identificar o número de série original ou que a numeração original tenha sido adulterada.

Ligação do aparelho a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem.

A Envision não se responsabiliza, em hipótese alguma, por reparos realizados por técnicos não credenciados e Postos não autorizados. Uma vez detectado que o aparelho foi manuseado por técnicos não credenciados, a garantia estará rescindida.

#### **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:**

A Envision não se responsabiliza por nenhum acréscimo ou alteração neste Termo de garantia.

O consumidor, é o único responsável pela cópia dos dados pessoais armazenados em seu aparelho ou nos aplicativos instalados no mesmo. A perda de informações pessoais contidas no aparelho, são de responsabilidade exclusiva do consumidor.

A garantia do produto não contempla eventuais correções decorrentes de:

**a)** Vírus; **b)** Utilização incorreta dos produtos e seus acessórios; **c)** Instalação de aplicativos ou qualquer outro software não original de fábrica; **d)** Alteração de parâmetro de configuração do aparelho que alterem as configurações originais do fabricante.

Ainda que na vigência desta garantia, a Envision não se responsabilizará, em hipótese alguma, de prejuízos profissionais, artísticos, estimativo ou autoral. Não será objeto de reembolso eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, viagens, mídias ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A Envision não possui qualquer ingerência sobre quaisquer decisões dos provedores que prestam suporte a aplicativos contidos em seu portfólio, no momento da compra. Desta forma, se o provedor optar, a qualquer momento, por deixar de prestar o suporte ao aplicativo, a Envision não se responsabiliza por qualquer eventual prejuízo decorrente desta decisão.

A Envision poderá, a seu critério, no período de vigência desta garantia, proceder ao reparo do produto ou optar pela troca do aparelho por modelo igual ou similar e em perfeitas condições de uso.

Ocorrendo a substituição do produto pela Envision, o prazo de garantia permanecerá inalterado, sendo este contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

#### **CENTRAL DE RELACIONAMENTO**

☎ 0800 109 539

🌐 [www.aoc.com.br/suporte](http://www.aoc.com.br/suporte)



# AOC

Líder mundial em monitores



[www.aoc.com/br](http://www.aoc.com/br)

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**FSC**

