


MANUAL DO USUÁRIO

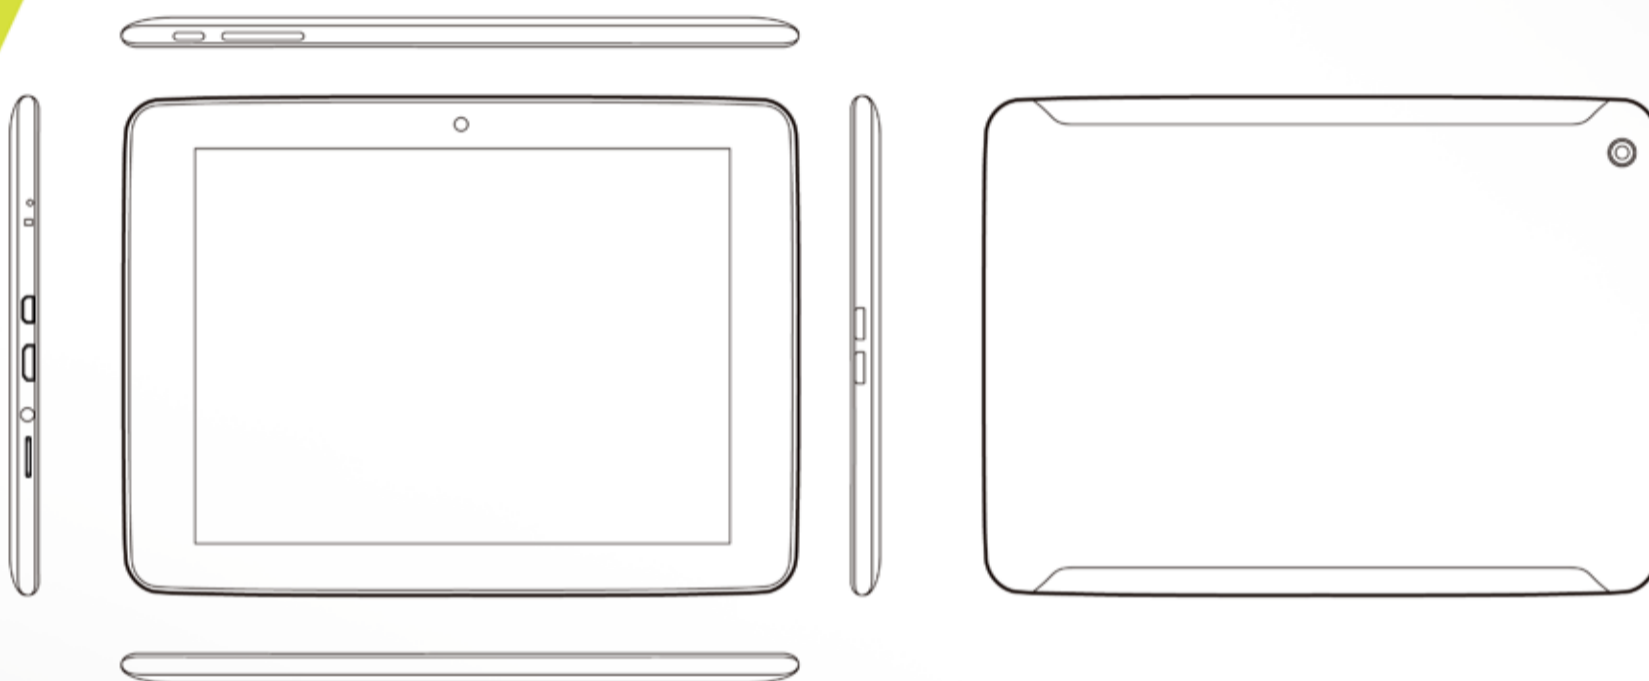

8Y3282-H / 8Y3282-HI

HDMI™

IPS
In-Plane Switching

DUAL CORE

WiFi

 **Android 4.X**

TABLET
breeze™
8"

V1.1

A informação contida neste manual pode variar de acordo com o modelo. O modelo do seu produto pode não ter algumas das características descritas aqui. A AOC reserva o direito de alterar qualquer informação deste guia rápido do usuário sem prévia notificação.

CONTEÚDO

Capítulo 1 – Visão geral do produto.....	06
1.1 Visão geral das funções	
1.2 Notas	
1.3 Conteúdo da embalagem	
1.4 Especificações técnicas	
Capítulo 2 – Teclas e Apresentação.....	09
Capítulo 3 – Configfácil.....	10
Capítulo 4 – Operações Básicas.....	13
4.1 Ligando	
4.2 Desligando	
4.3 Rede	
4.4 Modo de Espera	
4.5 Reset	
4.6 Conectando a um PC e fazendo transferência de arquivos	
4.7 Ajuste do volume	
4.7.1 Ajustando o volume de mídia	
4.7.2 Ajustando o volume do alarme	
4.7.3 Ajustando o volume das notificações	
4.8 Carregando a bateria	
4.9 Operações da tela sensível ao toque	
4.10 Saída HDMI	
4.11 Botão de busca	
Capítulo 5 – Características Comuns.....	17
5.1 Alternando modo de visualização entre retrato e paisagem	
5.2 Utilizando teclado virtual	
5.2.1 Teclado Android	
5.2.2 Editando texto	
5.3 Barra de notificações	
5.3.1 Abrindo a barra de notificações	
5.3.2 Fechando a barra de notificações	
5.4 Aplicações executadas recentemente	

5.5 Mudando o papel de parede

5.6 Controle de energia

Capítulo 6 – Interface Principal.....21

6.1 Interface principal

6.2 Interface de aplicativos e widgets

6.3 Navegador

6.3.1 Abrindo o navegador

6.3.2 Entrando numa página na internet

6.3.3 Configurando a página inicial do navegador

6.3.4 Navegando numa página da internet

6.3.5 Gerenciando os favoritos

6.3.6 Outras funções

6.4 Reprodutor de vídeos

6.4.1 Executando um vídeo

6.4.2 Excluindo um vídeo

6.5 Música

6.5.1 Listas

6.5.2 Reproduzindo áudio

6.5.3 Efeitos de som

6.6 Galeria

6.6.1 Navegando nas imagens

6.6.2 Operações com arquivos de imagem

6.7 Câmera

Capítulo 7 – Aplicativos.....34

7.1 Adicionando um aplicativo numa interface

7.2 Excluindo um ícone de programa

7.3 Adicionando um widget

7.4 Criando uma pasta

7.5 Renomeando uma pasta

Capítulo 8 – Ferramentas Comuns.....35

8.1 E-mail

8.1.1 Abrindo o aplicativo e-mail

8.1.2 Criando e enviando e-mails

8.1.3 Recebendo e lendo um e-mail

- 8.1.4 Respondendo ou encaminhando um e-mail
- 8.1.5 Gerenciando e-mails
- 8.1.6 Configuração de e-mail
- 8.2 Gravador
- 8.3 Alarme
 - 8.3.1 Ajustando alarme
 - 8.3.2 Excluindo um alarme
- 8.4 Calculadora
- 8.5 Gerenciador de arquivos
- 8.6 Instalando aplicativos

Capítulo 9 – Configurações.....43

- 9.1 Redes sem fio e outras
 - 9.1.1 Wi-Fi (rede sem fio)
 - 9.1.2 Mais
- 9.2 Configurações do dispositivo
 - 9.2.1 Som
 - 9.2.2 Tela
 - 9.2.3 HDMI
 - 9.2.4 Captura de tela
 - 9.2.5 Armazenamento
 - 9.2.6 Bateria
 - 9.2.7 Aplicativos
- 9.3 Configurações Pessoais
 - 9.3.1 Serviços de localização
 - 9.3.2 Segurança
 - 9.3.3 Idioma e entrada
 - 9.3.4 Fazer backup e redefinir
- 9.4 Contas e sincronização
- 9.5 Sistema
 - 9.5.1 Data e Hora
 - 9.5.2 Acessibilidade
 - 9.5.3 Opções do desenvolvedor
 - 9.5.4 Sobre o tablet

Capítulo 10 – Usando Cartão Micro SD.....	50
Capítulo 11 – Conectando a um Drive USB.....	50
Capítulo 12 – Sobre a Bateria e sua Carga.....	51
Capítulo 13 – Atualização do Firmware e Recuperação das Configurações de Fábrica (Reset).....	52
Capítulo 14 – Perguntas Frequentes.....	54

CAPÍTULO 1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Visão geral das funções

- Tela wide (4:3), sensível ao toque, de 8 polegadas, com alta resolução de 1024x 768 pixels.
- Navegue na Internet por uma rede sem fio.
- Para sua conveniência, suporta os serviços mais populares de e-mail, facilitando envio e recebimento de mensagens.
- A mudança do modo de leitura – paisagem para retrato – é realizada automaticamente pelo sensor de gravidade, bastando apenas girar o produto.
- Dispõe de reprodutor de vídeo e música, bem como visualizador de imagens.

1.2 Notas

- Não utilize esta unidade num ambiente demasiadamente quente, frio, úmido e nem empoeirado. Não a exponha diretamente ao sol.
- Procure não usar esta unidade em ambiente sujeito a um grande campo magnético ou energia estática.
- Evite que esta unidade sofra quedas ou grandes impactos físicos.
- O carregador deste produto não deve sofrer quedas nem ser imerso em qualquer líquido.
- Nenhum objeto pesado ou com líquidos deve ser colocado sobre esta unidade.
- Nenhuma peça deste produto pode ser substituída pelo usuário. Não desmonte esta unidade, caso contrário a garantia será perdida. Procure a nossa rede de assistência técnica caso você precise de algum auxílio.
- A vida útil da bateria deste produto pode variar de acordo com as condições e tempo de uso do produto.
- Não é permitida a substituição da bateria do produto fora dos nossos postos de assistência técnica. A bateria pode explodir caso não seja trocada corretamente. Entre em contato com a nossa central de atendimento.
- Recomendamos sempre utilizar o carregador que acompanha este produto.
- A recarga da bateria através da porta USB conectada ao seu PC pode não garantir carga total e estável.
- As baterias recarregáveis de lítio têm vida mais longa por sofrer menos com o efeito memória do que as tradicionais baterias de níquel cádmio. De qualquer forma, se você perceber degradação da bateria de lítio deste produto, entre em contato com a nossa central de atendimento.

- A AOC não se responsabiliza pela perda ou exclusão de dados dos seus produtos, como resultado de problemas com programas, mau funcionamento da bateria, reparos fora da nossa rede de assistência técnica, acidentes e outras ações que acarretem tal perda.
- O produto real pode ser diferente do descrito em função de atualizações do sistema operacional e outros programas. Estas instruções são apenas para fins informativos.
- Por ser um produto portátil, recomendamos que você faça back-up dos dados regularmente.
- Aplicativos que utilizam dados de localização através de GPS (Sistema de Posicionamento Global), exigem que o dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi com acesso ativo à Internet e que as opções de “Serviços de local” em “Configurações” estejam habilitadas.

1.3 Conteúdo da embalagem

- 01 AOC Breeze Tablet 8Y3282-H / 8Y3282-HI
- 01 Cabo micro USB / USB
- 01 Carregador 110 / 220V
- 01 Guia de configuração rápida
- 01 Certificado de garantia
- 01 Adaptador micro USB/USB

Nota: os acessórios fornecidos com o produto podem variar sem prévio aviso.

1.4 Especificações técnicas

Especificações básicas

Sistema operacional	Android 4x
Processador (CPU)	RockChip 3066 Duo Core ARM Cortex-A9 1.2GHz
Memória	DDR3 1GB
WLAN	WI-FI IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	N/A
Câmeras	Frontal 0,3MPixels / Posterior 2MPixels
HDMI	Up to 1080P HDMI 1.4 TYPE-C
Capacidade de armazenamento	8GB de memória (Flash) integrada
Cartão de expansão	Cartão Micro SD (TF) até 32GB
Tela de LCD	Tela de 8 polegadas, IPS, sensível ao toque (capacitiva, 5 toques), com resolução de 1024 x 768 pixels
Saída de Áudio	Saída para fone de ouvidos estéreo. Alto falante integrado.

Especificações de energia

Tensão	Tensão da fonte: 5V c.c
	Tensão de carga: 5v c.C
Corrente	Corrente máxima de carga: 1,2A c.c
Bateria	Bateria recarregável integrada de polímero de íon de lítio, 3.7V, 4500mAh
Carregador	Entrada: 100-240V 50/60Hz
	Saída: 5V 2,2A c.c
Tempo de recarga	Recarga total em até 5 horas utilizando o carregador fornecido com o produto, com a unidade desligada. O tempo de recarga pode variar de acordo com o nível de energia que resta na bateria.
	Nota: não deixe a bateria recarregando por mais de 12 horas
Autonomia (considerando que a bateria esteja totalmente carregada, numa condição normal de temperatura)	Reprodução de vídeo: aproximadamente 3,5 horas Condição do teste: volume e brilho 100%

Dimensões externas

Dimensões (L×P×A)	210 × 155 × 9 mm
Peso	0,454kgs (com bateria)
Saídas	Micro USB 2.0 , fone de ouvidos 3.5mm


Ambiente de operação

Temperatura de operação	0°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-10°C ~ 60°C
Umidade máxima	90% RH (sem condensação)
Sistemas operacionais suportados	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 e Mac OS

Nota: este produto não é suportado pelo Windows 2000 + SP1/SP2. O usuário deve instalar a atualização SP3 ou superior. Não é garantida a reprodução de todos os formatos de vídeos. Mesmo que alguns formatos tenham sido citados nas instruções, eles podem não ser reproduzidos adequadamente.

CAPÍTULO 2

TECLAS E APRESENTAÇÃO

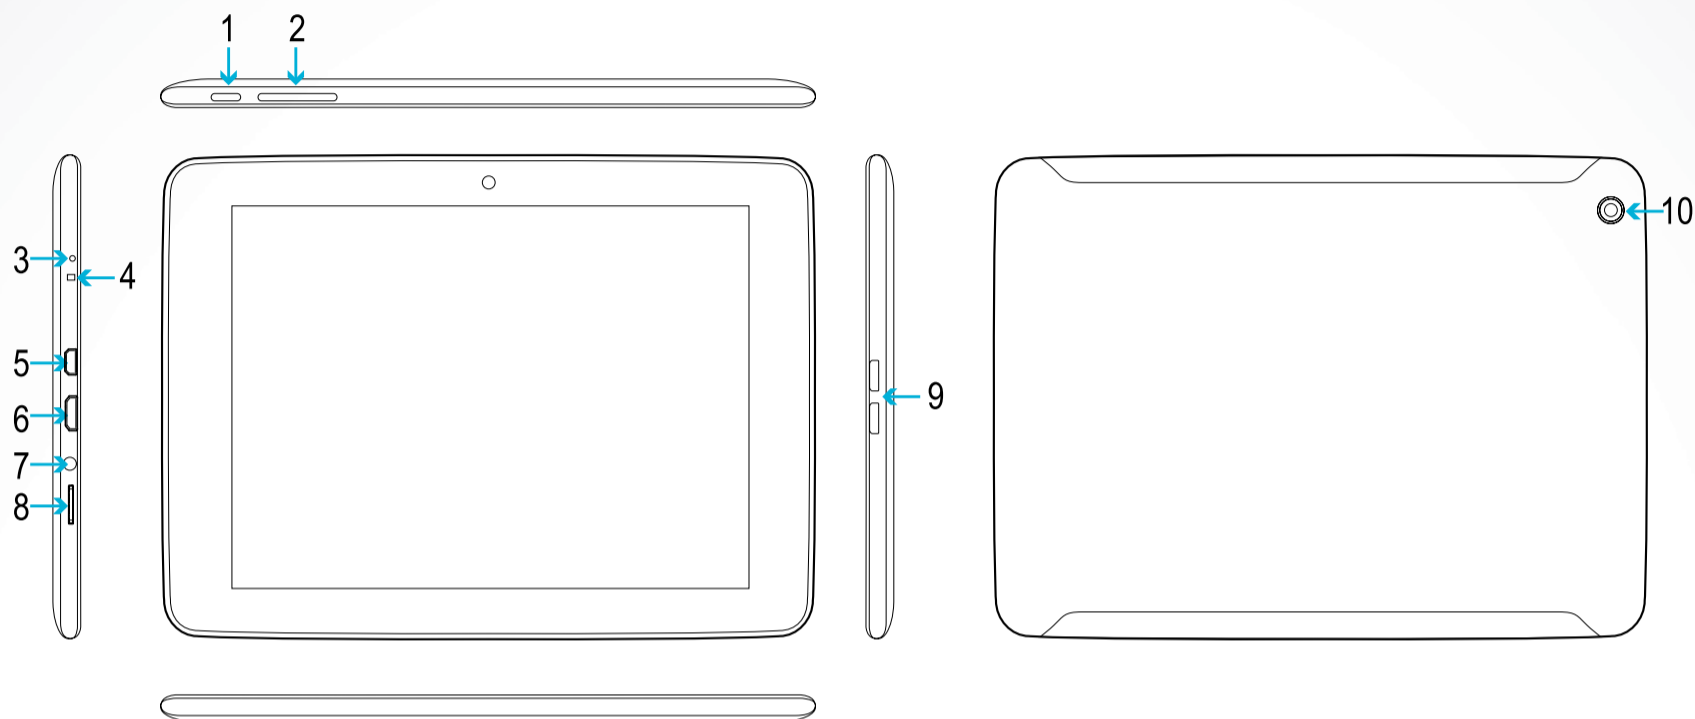

- 1) Tecla liga/desliga
- 2) Volume do alto falante (+/-)
- 3) Microfone integrado
- 4) Porta micro USB
(para conexão ao PC e recarga)
- 5) Saída HDMI

- 6) Entrada para fone de ouvido
- 7) Slot para cartão de memória micro SD
- 8) Alto falante
- 9) Câmera traseira
- 10) Câmera frontal


Nota 1: em qualquer operação, se houver um dispositivo conectado à saída de áudio, o som será reproduzido automaticamente através dele.

Nota 2: nas instruções, “Toque” se refere a um toque em uma tecla e “Toque e segure” se refere a apertar uma tecla continuamente por 2 ou 3 segundos.

CAPÍTULO 3


CONFIGFÁCIL


Quando você ligar o seu AOC Breeze Tablet pela primeira vez, a tela “ConfigFácil” surgirá com opções para idioma, data/horário e configuração de redes sem fio.

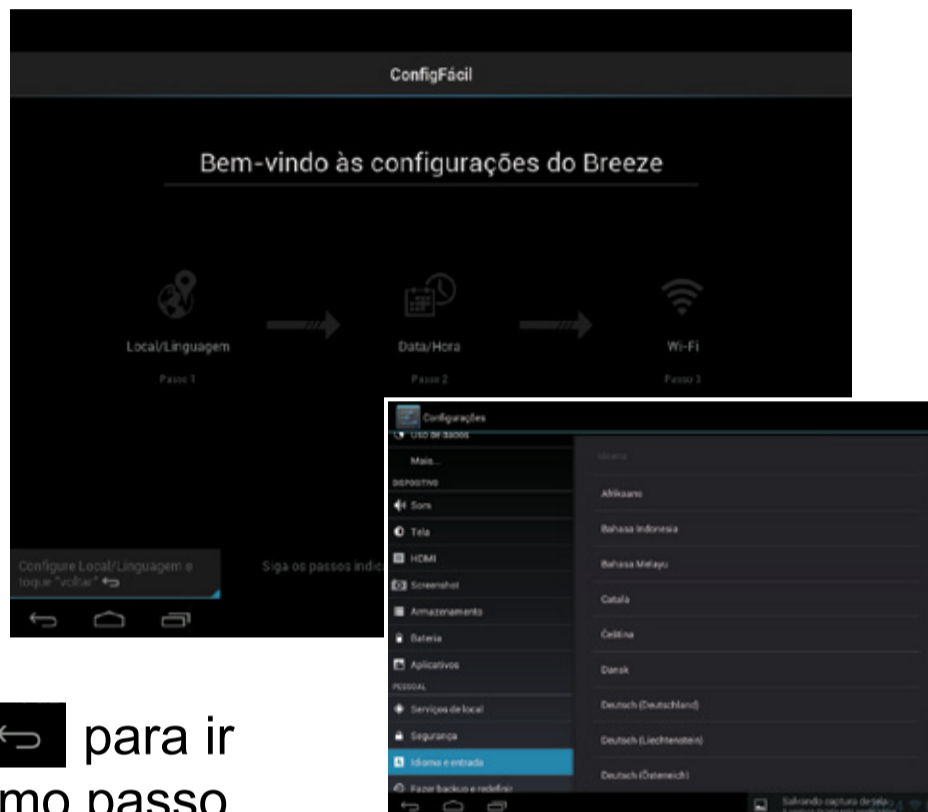

Toque em  para ir para o próximo passo


Toque em “Data/Hora” para configurar data, horário, fuso horário, assim como formato da hora e data.

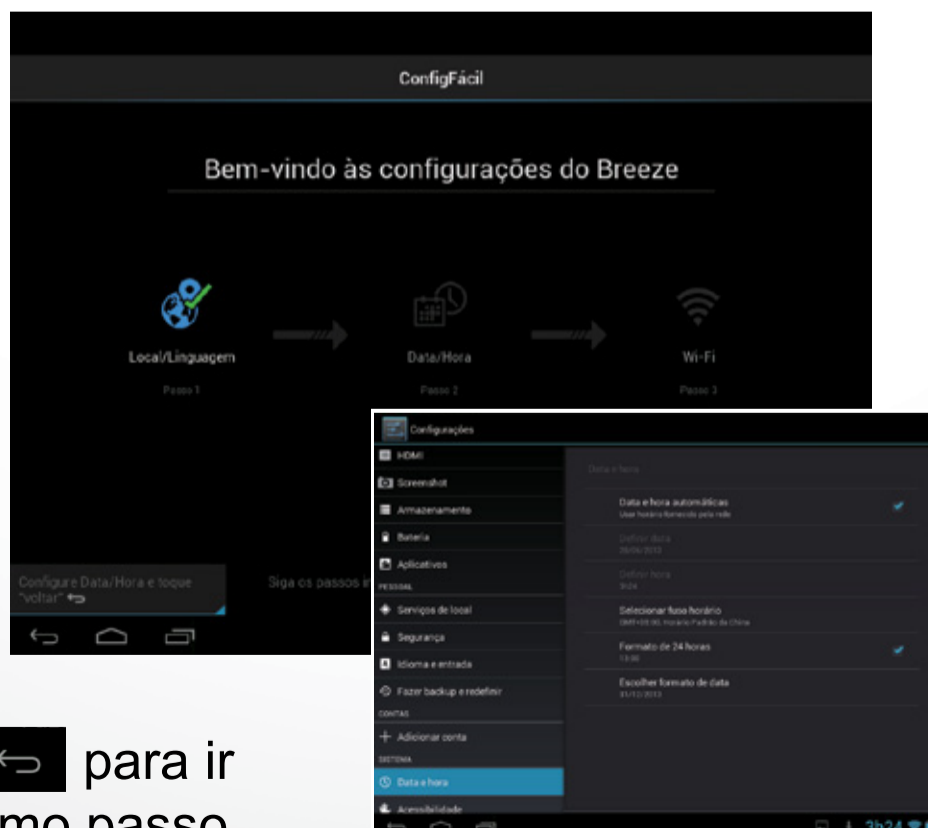

Toque em  para ir para o próximo passo

Toque em “Wifi” para configurar uma rede sem fio.

Toque no nome da rede desejada para se conectar a ela. Se a rede for protegida, surgirá uma tela solicitando a senha.

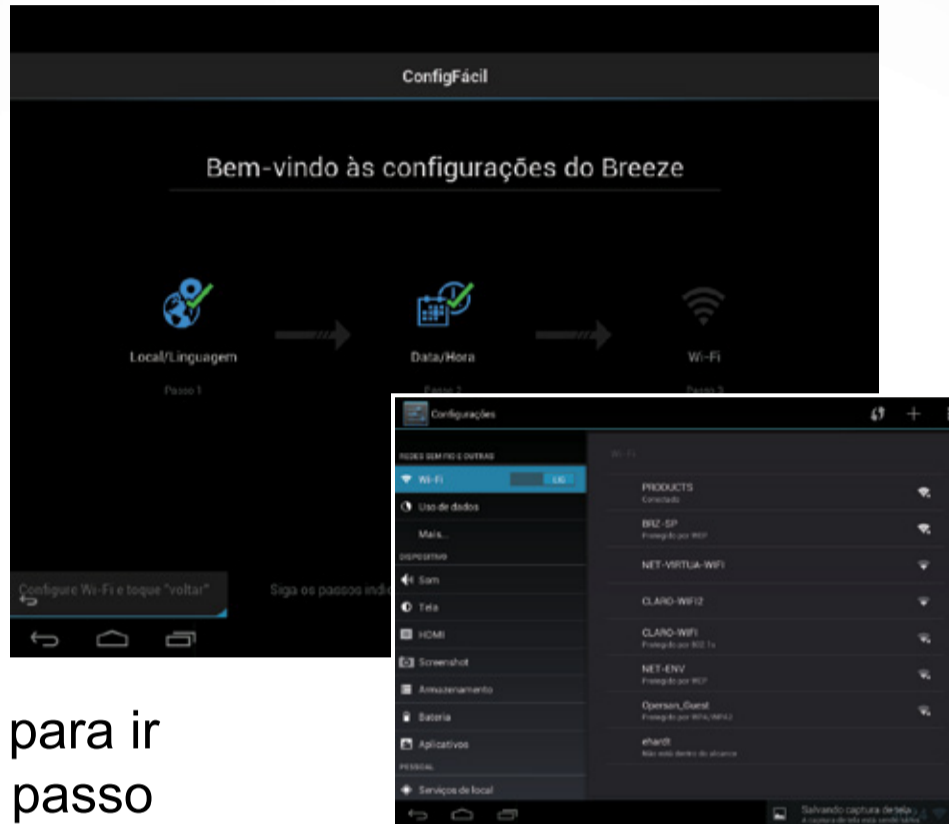


Toque em  para ir para o próximo passo



Pronto, seu AOC Breeze Tablet 8Y3282BH / 8Y3282BH BR está pronto para utilização. Aproveite e conheça o conteúdo exclusivo da Loja AOC Apps.

- 1) Se for necessário definir um IP estático, siga as instruções:
No diálogo de inserção de senha, marque a opção “Mostrar opções avançadas”;
Em “configurações de IP” troque de “DHCP” para estático;
Preencha as informações da sua rede corretamente na caixa de diálogo e toque em “conectar”.

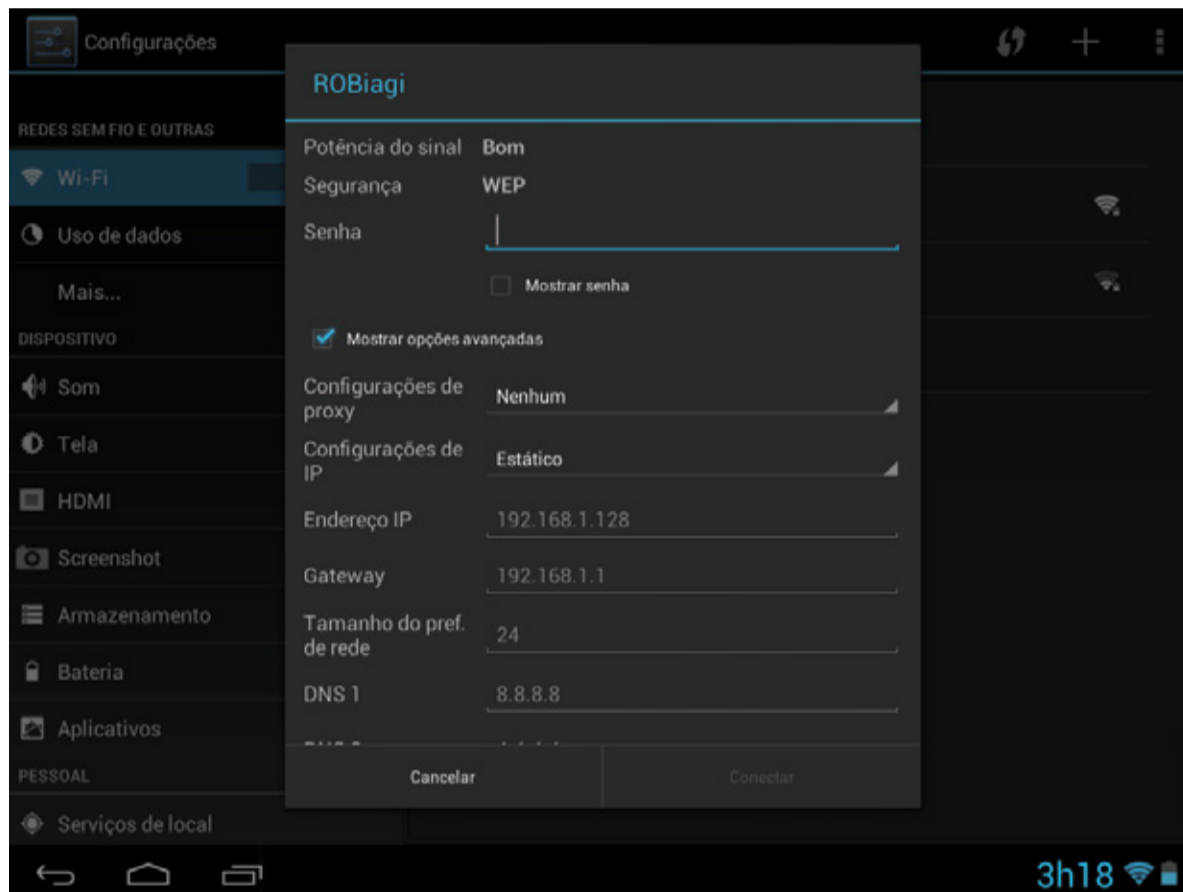

- 2) Se você utilizar um endereço de IP dinâmico, mantenha o DHCP básico nas configurações de IP.

Nota: a palavra “Conectado” abaixo do nome da rede, indica que a conexão foi realizada com sucesso.

CAPÍTULO 4

OPERAÇÕES BÁSICAS

4.1 Ligando

Segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos. A tela de inicialização será mostrada durante aproximadamente 1 minuto. Após isto a interface de destravamento aparecerá. Toque e arraste o ícone com cadeado para direita para destravar. Assim que destravado, a interface principal aparecerá na tela.

Nota: toque e arraste o ícone com cadeado para a esquerda para entrar na interface da câmera.

4.2 Desligando

Em qualquer modo, segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos e surgirão algumas opções. Toque “OK” para desligar o produto.

Nota 1: se a carga da bateria estiver baixa, o produto se desligará automaticamente.

Nota 2: se o produto travar durante a operação, segure pressionada a tecla LIG / DES por 6 segundos para que ele desligue.

4.3 Rede

Para navegar na Internet, assegure-se que há sinais de redes sem fio na área e realize a configuração para conexão de uma rede sem fio. Existem 2 formas de entrar na interface “Rede sem fio e outras”:

- a. Toque na barra de notificação no canto inferior direito da interface principal, toque na janela que surgirá e depois em “Wi-Fi”.
- b. Na interface de aplicativos, toque no ícone de configurações e depois em “Wi-Fi”.

Nota 1: Ligue o “Wi-Fi” numa área onde existam redes sem fio disponíveis. Após se conectar com sucesso, navegue na Internet através do navegador do dispositivo.

Nota 2: Para mais detalhes de configurações de rede, veja o item 9.1 – Redes sem fio e outras

4.4 Modo de Espera

Colocando em modo de espera: durante o uso do seu AOC Breeze Tablet, você pode pressionar a tecla LIG / DES para entrar no modo de espera e com isso economizar energia e prolongar o tempo de uso da carga da bateria desligando a tela.

Retomando do modo de espera: quando o dispositivo estiver em modo de espera, pressione a tecla LIG / DES. Quando a tela acender, toque e deslize o ícone da trava para a direita, para seu destravamento.

4.5 Reset

Se o produto travar durante a operação, segure o botão liga / desliga até que o equipamento reinicie.

4.6 Conectando a um PC e fazendo transferência de arquivos

Conectando a um PC

1. Quando o produto estiver ligado, utilize o cabo mini USB / USB fornecido com o dispositivo, inserindo o conector menor no Breeze e o maior no PC.
2. Se a opção “Dispositivo de mídia (MTP)” estiver selecionada em “armazenamento ▶ menu ▶ Conexão USB do computador”, o seu Breeze será conectado como um dispositivo de mídia externo e você poderá transferir qualquer arquivo do seu PC com Windows, ou utilizando o “Android File Transfer” no caso de utilizar um Macintosh.
3. Se a opção “Câmera (PTP)” estiver selecionada em “armazenamento ▶ menu ▶ Conexão USB do computador”, o seu Breeze será conectado como uma câmera fotográfica e você poderá transferir apenas fotos.
4. Se a opção “Armazenamento” for selecionada em “armazenamento ▶ menu ▶ Conexão USB do computador”, surgirá a tela de interface USB com a opção “Ativar o armazenamento USB”. Toque em “Ativar o armazenamento USB” para conectar o seu Breeze. Quando a mensagem “Desativar o armazenamento USB” surgir, significa que a conexão foi estabelecida com sucesso.

O tablet (e o cartão de memória micro SD – se instalado) aparecerão no seu PC como dispositivos de armazenamento externo e você poderá acessar os arquivos de dados diretamente do PC.

Desconectando do PC

No seu PC, no canto inferior direito, toque no ícone “Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança” para remover seu dispositivo com segurança. Num Macintosh, toque apenas em “Ejetar drives” do desktop. Então toque “Desativar o armazenamento USB” para desconectar o tablet do seu computador.

4.7 Ajuste do volume

Mídia: ajusta volume para execução de músicas e vídeos.

Alarme: ajusta volume do alarme.

Notificação: ajusta o volume dos alarmes de notificações.

4.7.1 Ajustando o volume de mídia

Há duas formas para você ajustar o volume de mídia:

- em qualquer interface, pressione a tecla de volume +/- na parte superior do produto.
- na interface principal, pressione o botão menu, toque em “Configurações ▶ Som ▶ Volume”, e toque na barra do volume de mídia para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.

4.7.2 Ajustando o volume do alarme

Há duas formas para você ajustar o volume do alarme:




- na interface principal, pressione o botão menu, toque em “Configurações ▶ Som ▶ Volume”, e toque na barra do volume do alarme para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.
- na aplicação de alarme, toque no botão menu, toque em “Configurações ▶ Volume de alarme”, e depois que a tela de volume surgir, toque na barra de volume do alarme para ajustar o nível desejado.

4.7.3 Ajustando o volume das notificações

- na interface principal, pressione o botão menu, toque em “Configurações ▶ Som ▶ Volume”, e toque na barra do volume de notificações para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.

4.8 Carregando a bateria

Quando a bateria estiver baixa, utilize o carregador fornecido junto com o produto para recarregá-la.

1. Se o produto for ligado durante a recarga, a barra de status mostrará o ícone de carga (). Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carga total () será mostrado na barra de status.
2. Se o produto for desligado durante o processo de recarga, um grande ícone no formato de uma bateria será mostrado na tela. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carga total () será mostrado.

4.9 Operações da tela sensível ao toque

Dica: a tela usada neste produto é capacitiva (toque múltiplo). Você pode operá-la usando a ponta dos dedos. Você pode usar os botões ou tocar nos ícones correspondentes às funções.

Toque

Toque com a ponta dos dedos para acionar ícones e botões sobre a tela, bem como o teclado virtual.

Toque e segure

Pressione o botão ou ícone continuamente até que outras opções apareçam.

Deslize

Toque e deslize seu dedo sobre a tela. Deslize sobre a tela para cima, para baixo ou para os lados para visualizar listas, trocar páginas, adiantar ou retroceder fotografias.

Toque múltiplo

Quando estiver navegando na internet ou visualizando imagens você pode proceder as operações:

Zoom -: toque na tela com dois dedos abertos e os junte

Zoom +: toque na tela com dois dedos juntos e os separe

4.10 Saída HDMI

Quando o produto estiver ligado, utilize um cabo mini HDMI / HDMI, inserindo o conector menor no Breeze e o maior numa TV, monitor ou projetor.

Nota: quando estiver em modo HDMI, será possível controlar o sistema por mouse e teclado USB ou por mouse e teclado Bluetooth.

4.11 Botão de busca

Na interface principal, pressione o botão menu e toque o botão de “Pesquisa” para pesquisar a informação desejada utilizando o explorador.

CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS COMUNS

5.1 Alternando modo de visualização entre retrato e paisagem

1. Na tela principal, toque o canto inferior direito ► configurações. Deslize a opção “Girar automaticamente a tela” para a posição ligado.

2. Quando a função de girar tela automaticamente estiver ligada, segure o produto na posição vertical e o gire para direita ou esquerda. Ao completar o movimento de 90°, deixando-o na horizontal, o sensor de gravidade integrado detectará esta ação e automaticamente mudará do modo retrato para paisagem. Da mesma forma, gire de volta para a posição vertical, e o sensor detectará automaticamente a ação e mudará o modo paisagem para retrato.



Dica: o sensor de gravidade detecta movimentos nas quatro direções da tela.

Nota 1: se o produto for colocado sobre uma superfície plana, na horizontal, a tela não será rotacionada mesmo que você gire o produto.

Nota 2: em algumas interfaces e aplicativos, o sensor de gravidade poderá ser desligado, portanto a rotação automática da tela não acontecerá.

5.2 Utilizando o teclado virtual

Ao tocar qualquer caixa de entrada de texto, o teclado virtual aparecerá como mostrado abaixo. Utilize este teclado para digitar os caracteres.

5.2.1 Teclado Android



- A** - Caixa de entrada de texto: mostra o texto digitado. Toque e segure esta caixa para mostrar o menu de edição para copiar, recortar e colar textos. É possível você também alternar entre os modos de entrada.
- B - Tab**: toque neste botão para seguir para o próximo campo. Toque em “Shift” e depois “Tab” para retornar ao campo anterior.
- C** - Toque este botão para alternar entre os teclados numérico, de símbolos e alfabético. Nos teclados numérico e de símbolos, toque no botão ALT para símbolos especiais tais como ~, -, +, ÷, × e outros.
- D - Shift**: toque neste botão para utilizar letras maiúsculas. Toque rapidamente duas vezes para utilizar apenas letras maiúsculas e depois toque novamente para voltar às letras minúsculas.
- E** - Fecha o teclado virtual.
- F** - Toque neste botão para alterar o idioma e a configuração do teclado.
- G** - Entrada por comando de voz.
- H** - Barra de espaços.
- I** - Ir.
- J** - Apaga os caracteres a esquerda do cursor.

Dica: durante a entrada de dados, você pode mover o cursor tocando na posição desejada.

5.2.2 Editando texto

O texto digitado nas caixas de entrada pode ser editado. Para isso, toque e segure a linha de texto para abrir o menu de edição. Toque nas opções de acordo com a sua necessidade:

Selecionar tudo	Seleciona todo o texto digitado.
Recorta	Recorta o texto selecionado.
Copiar	Copia o texto selecionado.
Colar	Cola o texto copiado ou recortado.

5.3 Barra de notificações

Um ícone de notificação surge quando uma mensagem é recebida, um PC é conectado ou uma música é tocada. Você pode abrir a barra de notificações para verificar a mensagem ou a música que está sendo executada, ou qualquer outra ação que tenha ocorrido no seu tablet.


5.3.1 Abrindo a barra de notificações

Quando surgir um ícone na barra de notificações, toque nela para abrir.

5.3.2 Fechando a barra de notificações

Toque em qualquer área da tela exceto na barra de notificações.

5.4 Aplicações executadas recentemente

Toque no ícone  na interface principal para ver as aplicações executadas recentemente. Toque na janela para abrir a aplicação correspondente.




5.5 Mudando o papel de parede

Na interface principal, toque e segure em alguma área livre para que surja o menu “Selecionar plano de fundo de”, com as opções “Galeria”, “Papéis de parede” e “Papéis de parede on-line”.

5.6 Controle de energia

Na interface de aplicativos, deslize o dedo para a esquerda até chegar na interface de widgets. Toque e segure o ícone do widget para movê-lo para a interface principal, como na figura abaixo:

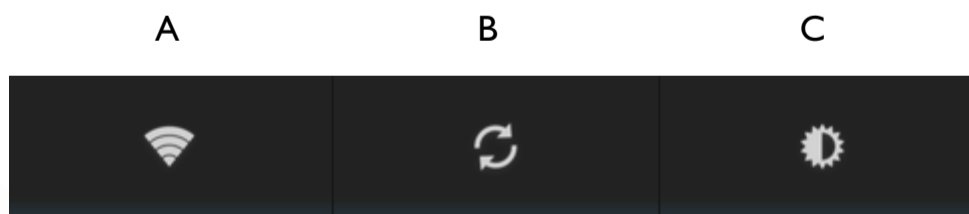


A: Rede sem fio	Toque para ligar ou desligar a rede sem fio.
B: Botão de sincronismo	Toque para permitir que suas contas possam se manter atualizadas em segundo plano. Ativar essa opção mantém suas contas sincronizadas mas aumenta o consumo de bateria.
C: Ajuste de brilho	Toque para ajustar a intensidade de brilho da tela.

CAPÍTULO 6

INTERFACE PRINCIPAL

Certifique-se que há uma conexão de rede sem fio estabelecida para uso das funções descritas a seguir.

6.1 Interface Principal

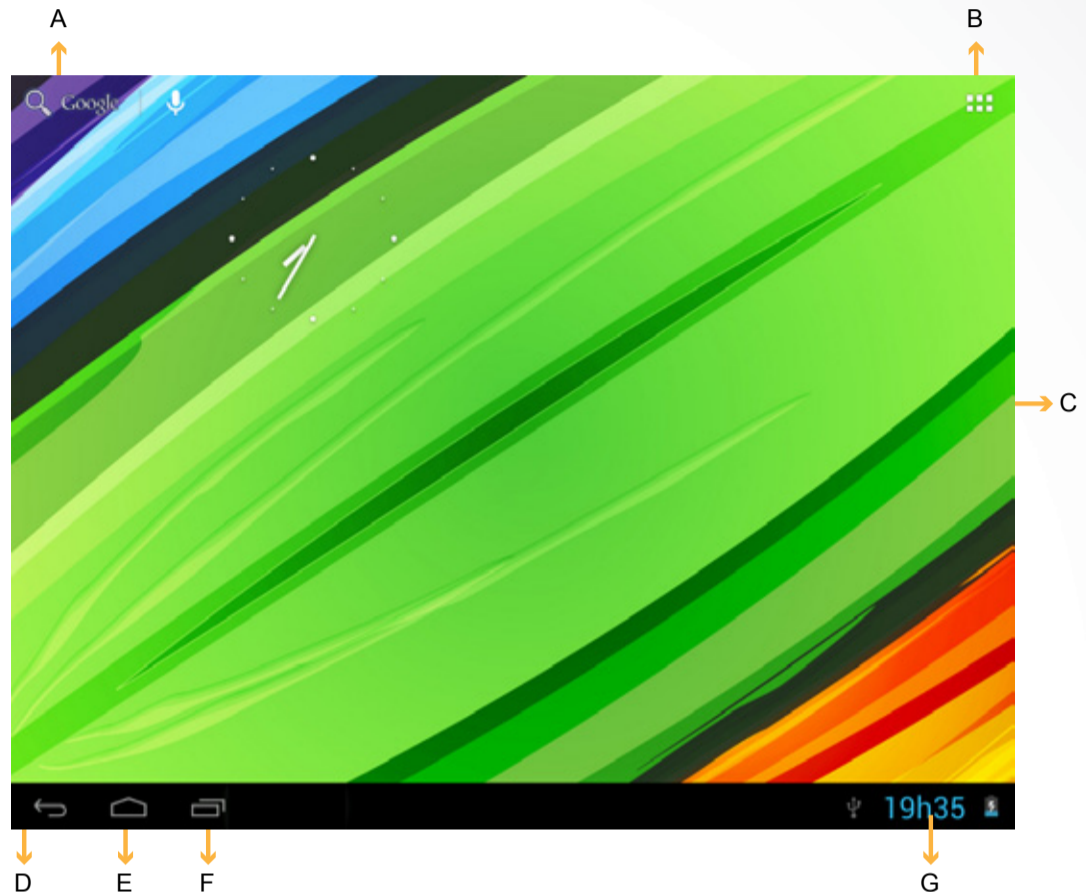

) Caixa de busca rápida.

B) Acesso aos aplicativos.

C) Tela inicial / Home.


D) Ícone de retornar.


E) Ícone da tela inicial.

F) Aplicativos mais recentes.

G) Barra de notificações (relógio / indicador do sinal de Wi-Fi / notificações e menu de configurações).

6.2 Interface de aplicativos e widgets

Toque no botão  no canto superior direito da interface principal para abrir a interface de aplicativos e widgets, como mostrado abaixo:

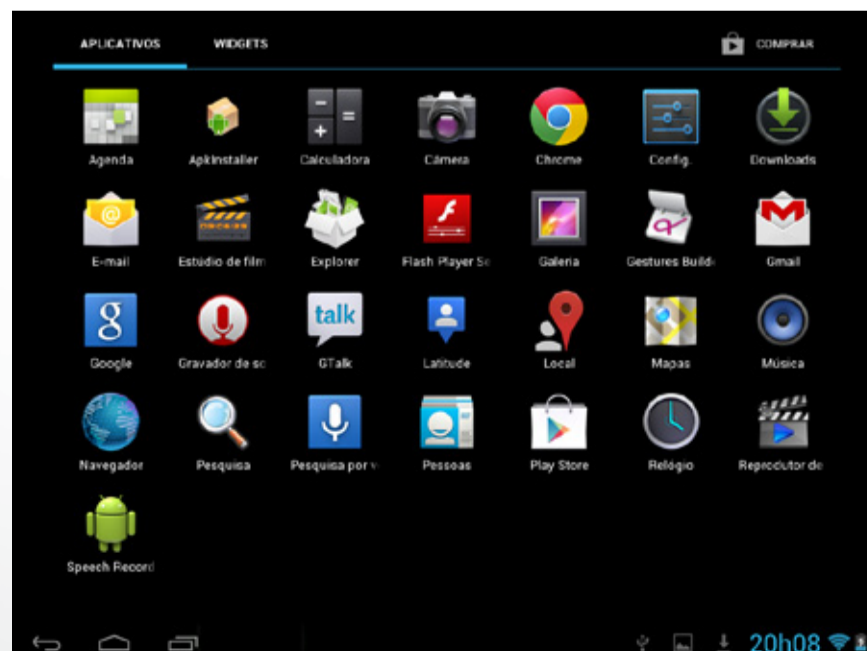




6.3 Navegador

Utilize o Navegador para se divertir numa experiência cheia de cores na Internet. Você também pode acessar notícias, previsão do tempo, informações sobre trânsito, esportes e muito mais.

6.3.1 Abrindo o Navegador

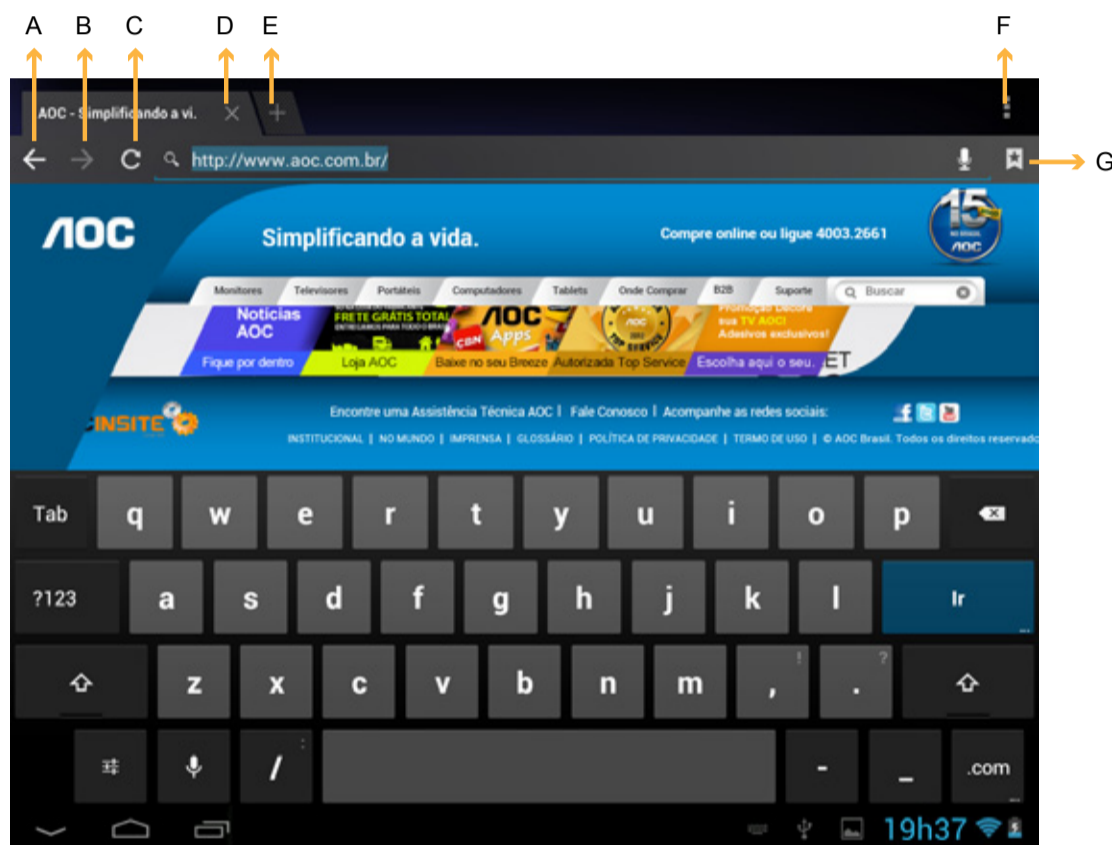Na interface de aplicativos e widgets, toque no ícone “Navegador” para abrir uma página na Internet.



A- “Retornar”	Toque para voltar para a página anterior.
B- “Avançar”	Toque para avançar para a próxima página.
C- “Atualizar”	Toque para atualizar a página atual.
D- “Fechar”	Toque para fechar a guia atual.
E- Nova guia	Toque para abrir uma nova guia.
F- “Menu”	Toque no botão  para o menu de opções do navegador.
G- “Favoritos”	Toque no botão  para ir para interface de favoritos e histórico.

Dica: quando você tocar num link de uma página da Internet que esteja numa mensagem ou e-mail, o navegador se iniciará automaticamente.

6.3.2 Entrando numa página na Internet

1. Digite o endereço do site (URL) utilizando o teclado virtual.
2. Toque no botão  no lado direito do teclado virtual para abrir a página.

6.3.3 Configurando a página inicial do Navegador

1. Pressione o botão menu do Navegador. Toque em Configurações ► Geral ► Definir página inicial.
2. Escolher entre as opções “Página atual”, “Página em branco”, “Página padrão”, “Sites mais visitados” ou “Outro” e digite a URL da página desejada como inicial. Depois toque “OK” e no “Retornar”, para retornar à página anterior.

6.3.4 Navegando numa página da Internet

O navegador dispõe de diversas funções, possibilitando que você navegue na Internet como se estivesse num PC:

- Você pode abrir simultaneamente diversas páginas e escolher uma delas para navegar;
- Você pode deslizar o seu dedo para acessar outras áreas da página;
- Você também pode dar “Zoom +” ou “Zoom –” numa página para facilitar a navegação.

Abrindo uma nova guia no navegador

Você pode abrir até 16 guias no navegador, permitindo que você navegue em diversos sites simultaneamente.

Para abrir uma nova guia, pressione o botão menu e toque em “Nova guia”.

Dica: você também pode abrir outra guia tocando em “+”, ao lado da guia já aberta.

Alternando as guias do navegador

Toque no título da guia para ver a guia correspondente.

Selecionando um link numa página da Internet

O link selecionado será inserido numa caixa azul.

- Toque para abrir a página.
- Toque e segure para abrir o menu com diversas opções, tais como “Abrir”, “Abrir em uma nova guia”, “Salvar link”, “Copiar URL do link”, ou “Selecionar texto”.


Selecionando texto numa página da Internet

Toque e segure o texto na página, 2 ponteiros deslizantes aparecerão, assim como um menu na linha superior do Navegador. Deslize os ponteiros para as laterais para selecionar o texto desejado, depois selecione “Copiar” ou “Compartilhar”.



Salvando uma página da Internet

Você pode salvar uma página da internet para ler mesmo quando não estiver conectado. Na interface do Navegador, toque no botão do menu, depois toque em “Salvar para leitura off-line”.

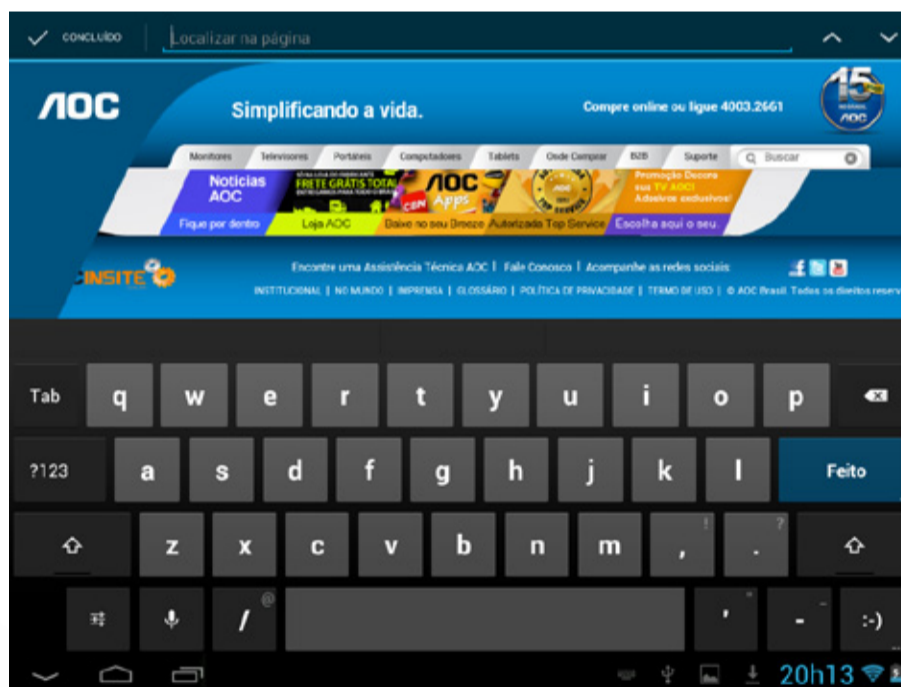
Localizando um texto numa página da Internet



1. Quando estiver navegando numa página, pressione o botão menu e toque em “Localizar na página”.
2. Digite o texto a ser localizado. Depois que o texto for digitado, os locais nos quais ele for localizado na página serão destacados por uma sombra azul.

Toque  ou  para ir para a próxima ocorrência ou para a anterior. Toque “Concluído” para encerrar a busca.

6.3.5 Gerenciando os favoritos

Você pode salvar as suas páginas favoritas enquanto navega. Na interface do navegador, pressione o botão  para abrir a interface de gerenciamento dos favoritos, onde você encontrará 3 guias: “Favoritos”, “Histórico” e “Páginas salvas”.

Favoritos	Interface de gerenciamento dos favoritos.
Histórico	Interface de histórico das páginas visitadas.
Páginas Salvas	Mostra a lista das páginas salvas.

Adicionando um favorito

Toque em  para adicionar a página atual aos favoritos.

Abrindo um favorito

Na interface dos favoritos você pode:

- Toque no item que deseja abrir;
- Toque e segure o favorito que deseja abrir, toque em “Abrir” ou “Abrir em nova guia”.

Editando Favoritos

1. Na interface dos favoritos, toque e segure o item que você deseja editar.
2. Toque em “Editar favorito” entre as opções que surgirão.
3. Faça as modificações que desejar e toque em “OK” para finalizar.

Utilizando favoritos


Toque e segure um dos itens da lista para que a lista de opções apareça: “Abrir”, “Abrir em nova guia”, “Editar favorito”, “Adicionar atalho à página inicial”, “Compartilhar link”, “Copiar URL do link”, “Excluir favorito” e “Definir como página inicial”.

6.3.6 Outras funções

Na interface do navegador, pressione o botão menu para acessar outras operações: “Atualizar”, “Avançar”, “Nova guia”, “Nova guia anônima”, “Compartilhar página”, “Localizar na página”, “Solicitar site na versão desktop”, “Salvar para leitura off-line”, “Informações da página” e “Configurações”.


6.4 Reprodutor de vídeos

Na interface de aplicativos, toque “Reprodutor de vídeos” para acessar a lista de arquivos de vídeo.

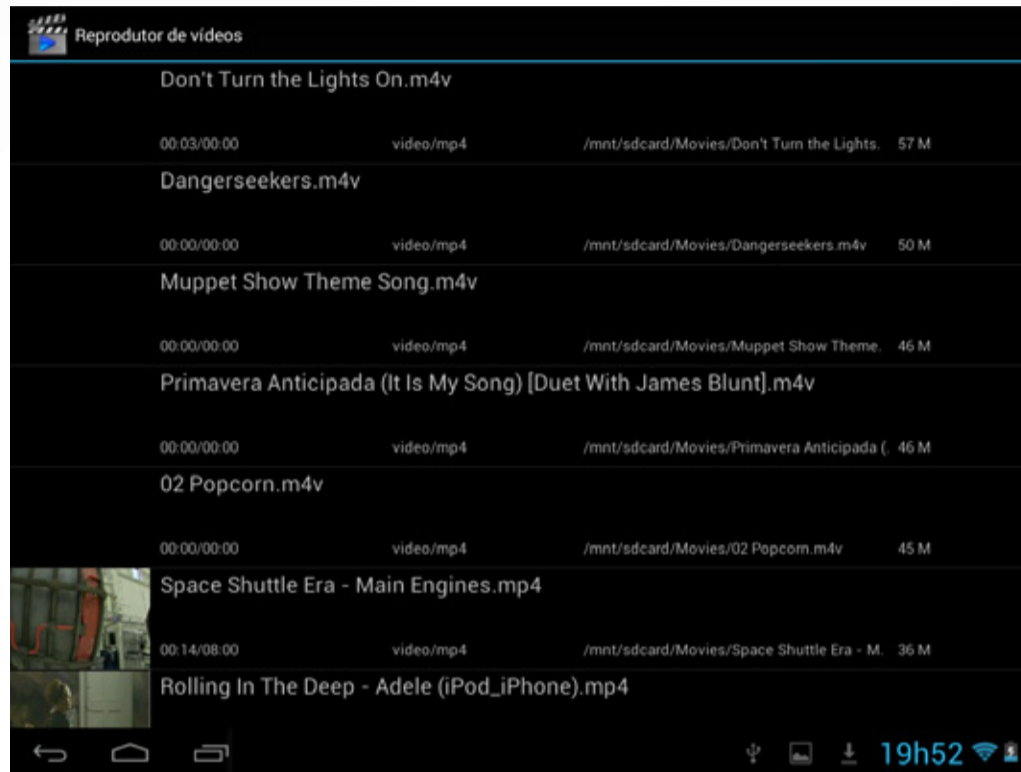

6.4.1 Executando um vídeo

Deslize o dedo sobre a lista de arquivos para encontrar o vídeo que você deseja executar, depois o toque para execução.

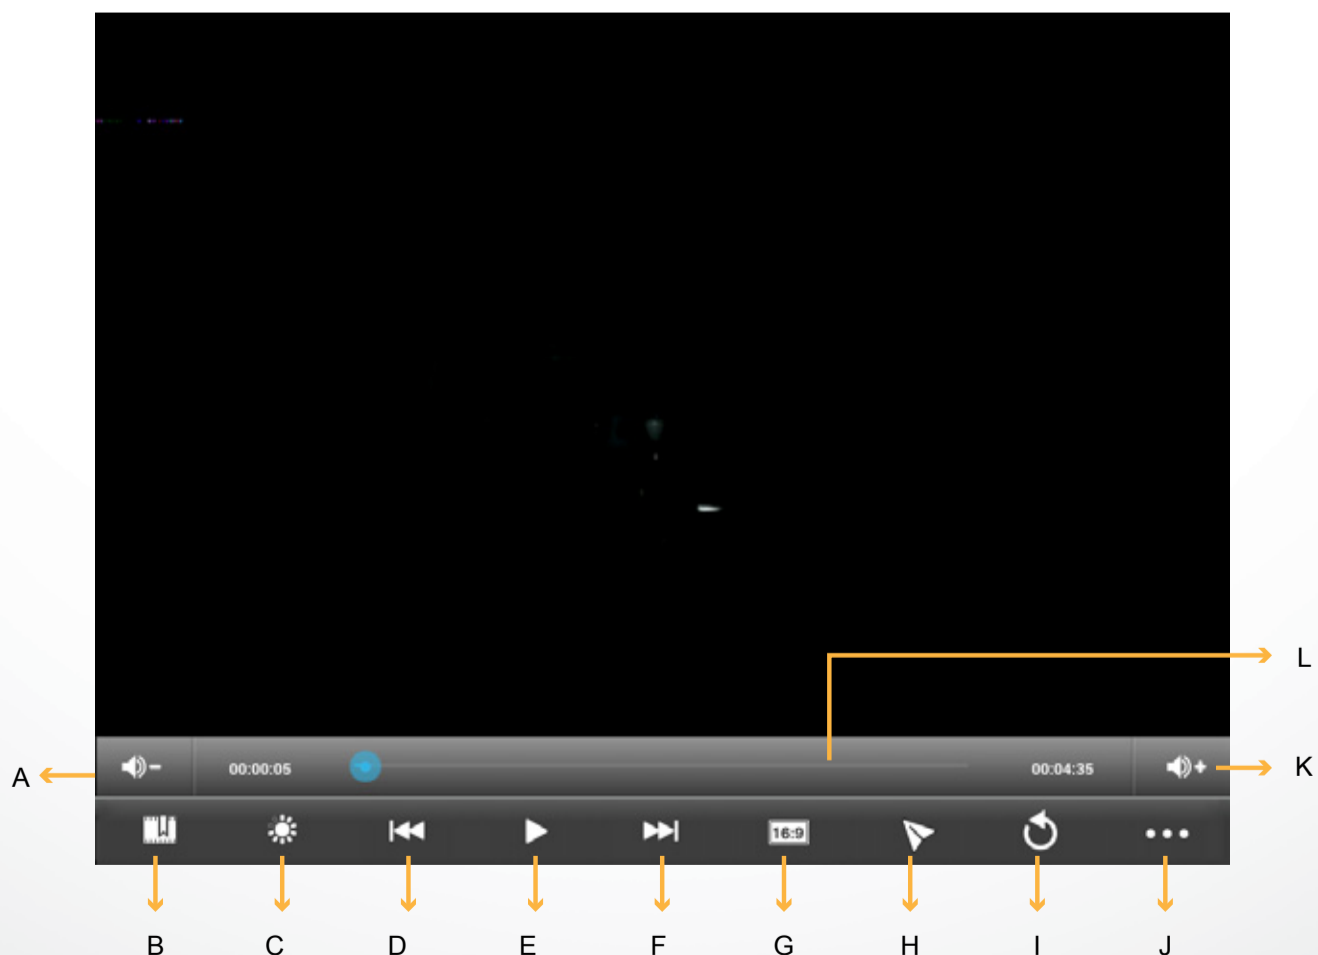

Toque na tela para abrir o menu oculto:

A/K. Aumenta / diminui volume		
B. Adicionar marcador		
C. Ajuste de brilho da tela		
D. Toque: arquivo de vídeo anterior. Toque e segure: retrocesso rápido		
E. Pausa / toca		
F. Toque: próximo arquivo de vídeo. Toque e segure: avanço rápido		
G. Ajuste o tamanho da tela: toque neste botão para ajustar o formato da tela: Original, tela cheia, 16:9 ou 4:3		
H. Reduz o reprodutor de vídeo para uma janela flutuante		
I. Retorna à lista de vídeos		
J. Mais	Excluir marcador e tocar desde o início	Toque nesta opção para excluir o marcador e reproduzir o vídeo desde o início.
	Excluir marcador	Excluir o marcador e continuar reproduzindo o vídeo.
	Modo de reprodução	Selecione o modo de repetição.
	Selecionar legenda	Selecione a legenda desejada no filme em execução, caso haja mais de uma disponível.
	Selecionar idioma	Selecione a trilha sonora desejada no filme em execução caso haja mais de uma disponível.
	Ajuda	Dicas sobre os botões de função.
	Voltar	Retornar à interface de execução.
L. Barra de Execução. Toque em qualquer posição da barra para pular para esta posição; toque e segure para mover para qualquer posição da barra e continuar a execução.		


Nota: não é garantido que todos os formatos de arquivos de vídeo sejam suportados por este produto. Alguns podem ser até identificados e executados, porém algumas funções podem não funcionar adequadamente.

6.4.2 Excluindo um vídeo

Na lista de arquivos de vídeo, toque e segure o arquivo que você deseja excluir. Toque “Excluir ▶ Sim” para excluir o arquivo de vídeo.

6.5 Música


Na interface de aplicativos, toque “Música” para abrir a lista de arquivos de áudio.

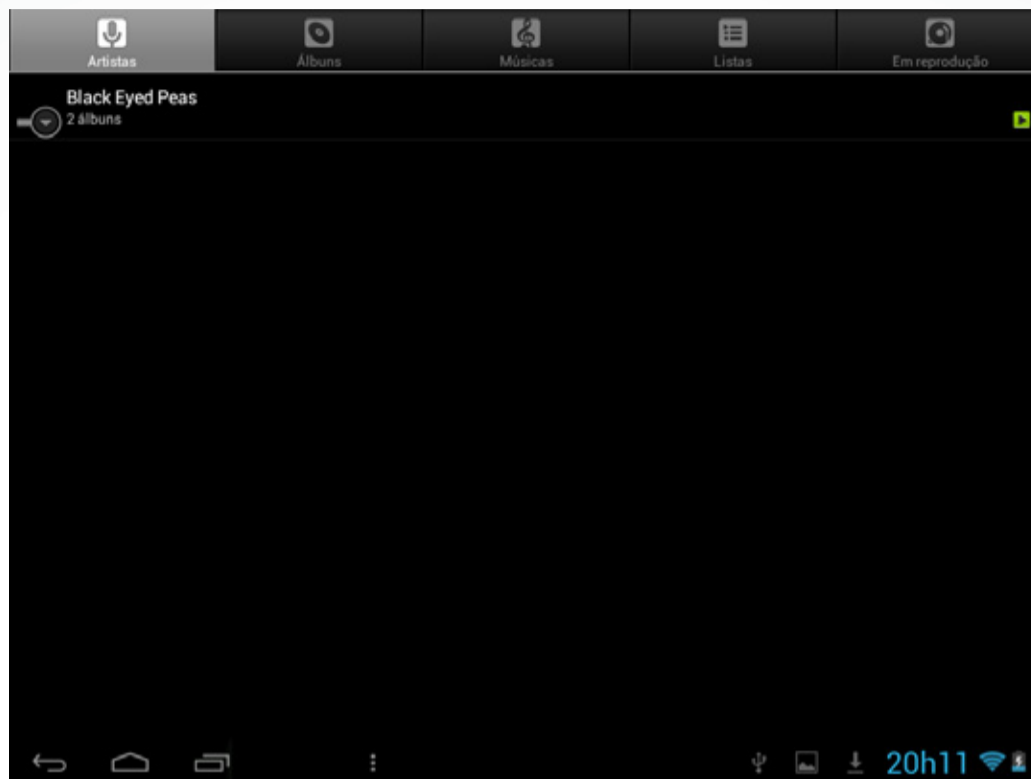

Artistas	Ordenar por “Artista”.
Álbuns	Ordenar por “Álbum”.
Músicas	Exibir todas as músicas armazenadas na memória interna e no cartão de memória externa.
Listas	Exibir as listas de execução.
Em reprodução	Ir para a música sendo executada no momento.

6.5.1 Listas

Na lista de arquivos de música, toque “Listas” para ir para as listas de execução.

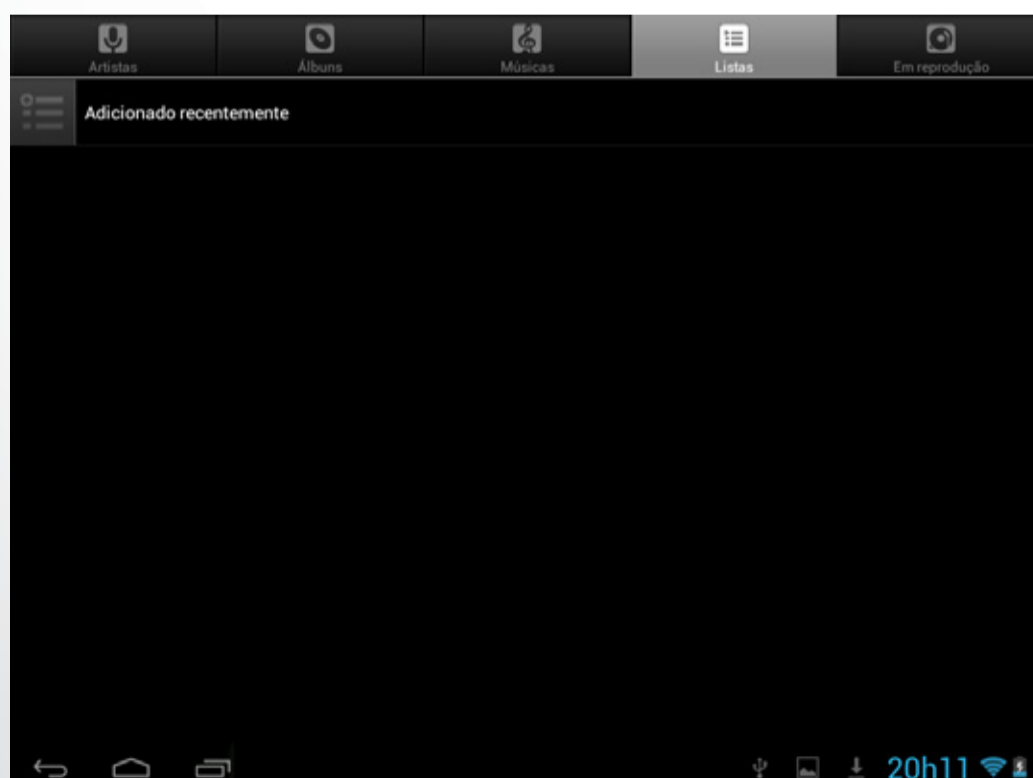

A lista de músicas permite que você edite uma coleção de músicas para ser reproduzida. Siga os passos:

1- Na visão de “Artistas”, “Álbuns” ou “Músicas” toque no item que deseja adicionar à lista e segure por dois segundos;


2- No menu que aparece, selecione “Adicionar à reprodução”;

- 3- Escolha “Novo” para criar uma nova lista ou escolha uma lista pré-existente para acionar músicas a ela;
- 4- Repita até ter adicionado todas as músicas que deseja;
- 5- Sua lista de músicas aparecerá na aba “Listas”.

Dica: você não pode excluir a lista “Adicionado recentemente”.

6.5.2 Reproduzindo áudio


Toque na música que você deseja executar para ir para a interface de execução.

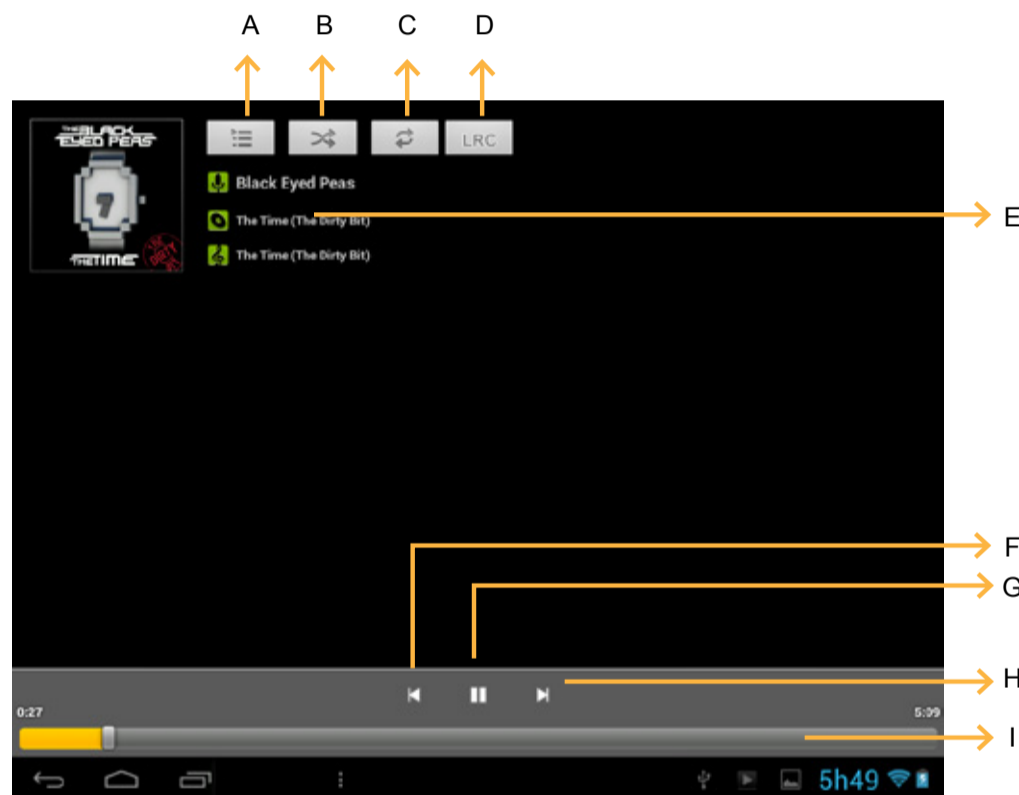


A. Lista	Toque para abrir a lista de execução.
B. Aleatório	Reproduz músicas de modo aleatório.
C. Modo de execução	Executa todas as músicas do diretório atual uma vez.
	Para depois do final da execução da música. Executa repetidamente a música selecionada.
D. LRC	Toque para exibir ou ocultar a letra da música.
E. Informações	Informações sobre a música em execução.
F. Anterior / retrocesso rápido	Toque: alterne para a música anterior. Toque e segure: retrocesso rápido.
G. Pausa / tocar	Toque para pausar ou executar uma música.
H. Seguinte / avanço rápido	Toque: alterne para a música seguinte. Toque e segure: avanço rápido.
I. Barra de execução	Toque em qualquer posição da barra para interromper a execução; toque e segure para mover para qualquer posição da barra e continuar a execução.

Nota: Mantenha o nome do arquivo LRC consistente com o nome do arquivo de áudio, e o copie na mesma pasta.

6.5.3 Efeitos de som

Na interface do reprodutor de música, pressione o botão menu  e toque em “Efeitos sonoros” para abrir a interface de configuração dos efeitos de som.

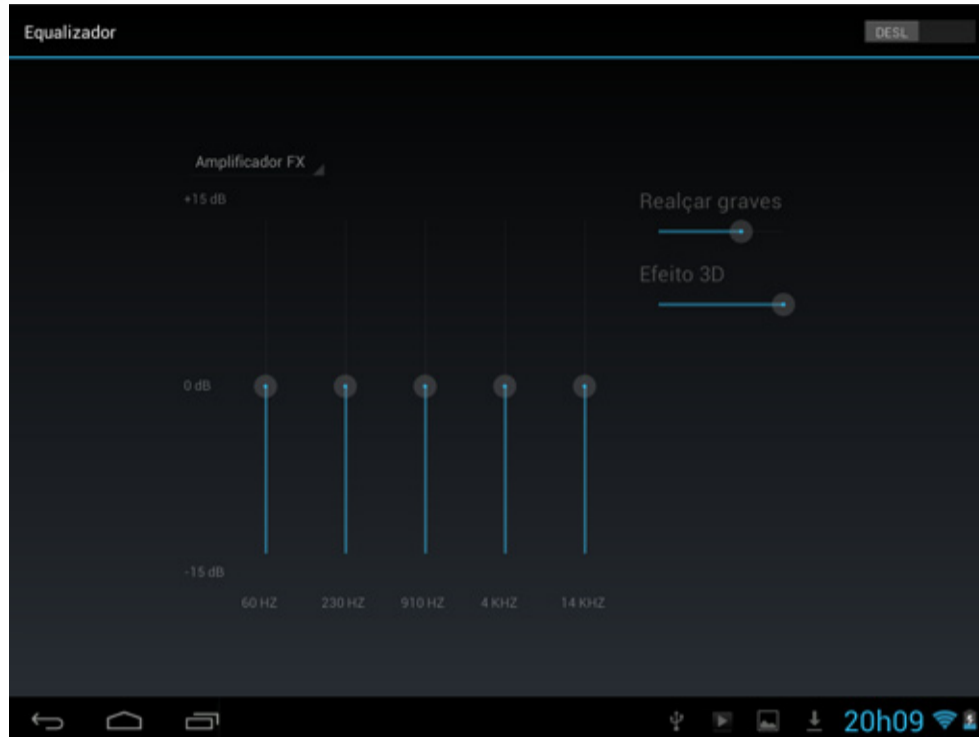


Deslize a chave horizontal do canto superior direito para posição “LIG” para ter acesso aos controles dos efeitos sonoros. Para selecionar entre as opções de equalização já predefinidas, toque na caixa de opções que está na posição “Usuário”. Selecione seu efeito de som preferido, escolhendo uma das alternativas da lista.

Nota: alguns arquivos de áudio MP3 / WMA são especificamente codificados e podem não ser reproduzidos por este produto. Converta-os usando alguma ferramenta de conversão de áudio e reproduza os arquivos convertidos nesta unidade.

6.6 Galeria

Na interface de aplicativos, toque em “Galeria” para ir para a lista de arquivos de imagem.

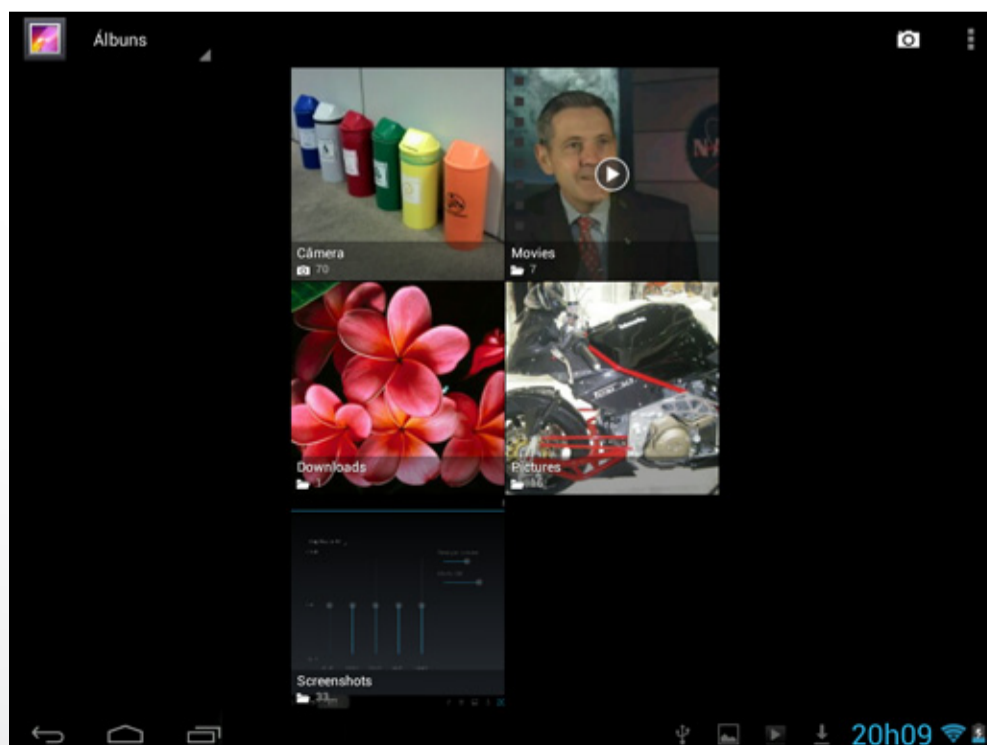

Dica: o sistema automaticamente buscará todas as imagens na memória interna ou externa e as exibirá como pastas.

6.6.1 Navegando nas imagens

No diretório, toque nas imagens as quais você quer navegar para abrir a interface.



Toque na tela para que as opções fiquem visíveis.


A. Compartilhar	Toque para compartilhar a foto atual através dos serviços disponíveis.
B. Excluir	Toque para excluir a imagem atual.
C. Menu	Toque para acessar outras opções de ações.



Apresentação de slides	Toque para que a transição entre as imagens seja feita automaticamente.
Editar	Toque para editar a imagem atual.
Girar para a esquerda	Girar a imagem 90° no sentido anti-horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.
Girar para a direita	Girar a imagem 90° no sentido horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.
Cortar	Recortar a imagem.
Definir como	Definir a imagem atual como papel de parede da interface principal.
Detalhes	Exibir detalhes da imagem tais como nome do arquivo, formato, resolução, etc.



6.6.2 Operações com arquivos de imagem

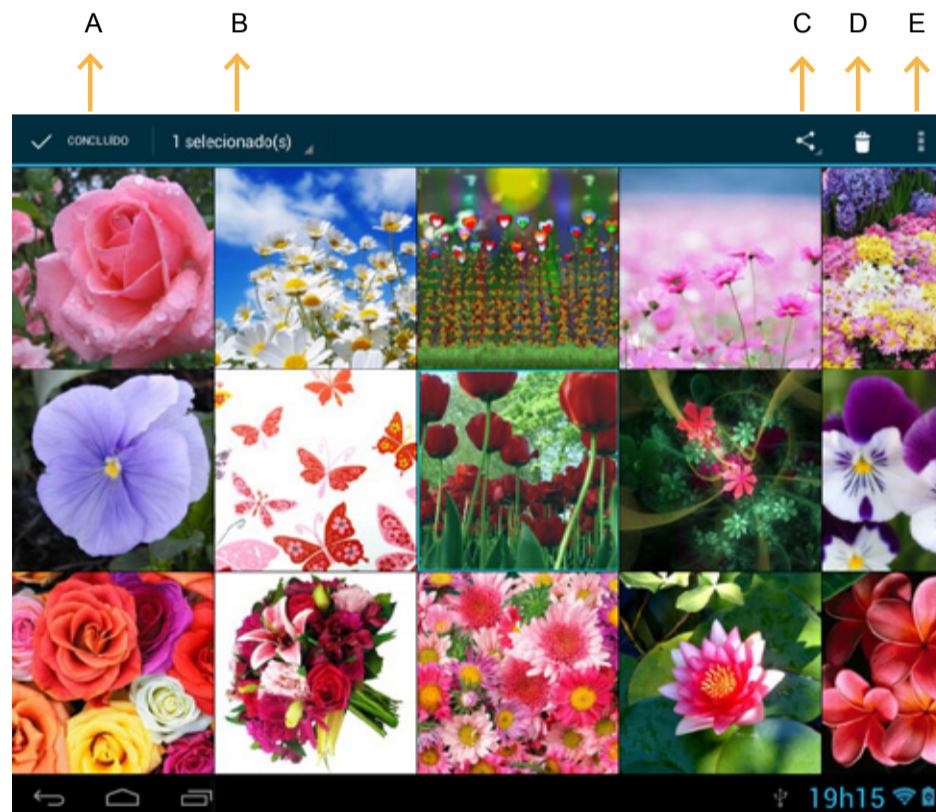Na lista de imagens, toque e segure uma imagem ou pasta para exibir o menu de operações.



A. Concluído	Finaliza a operação.
B. X selecionado (s)	Mostra o número de imagens selecionadas. Toque e segure uma imagem para selecionar ou não um item.
C. Compartilhar	Toque para compartilhar as imagens selecionadas através dos serviços disponíveis.
D. Excluir	Toque para excluir as imagens selecionadas.
E. Menu	Toque para mais opções.

6.7 Câmera

Toque no botão “Câmera” para entrar na respectiva interface. Toque em  para câmera fotográfica ou em  para filmadora.

Deslize o dedo sobre o arco para acionar o recurso de zoom.

Toque em  para fotografar ou iniciar a gravação de um filme, para encerrar, toque em .

Fotos

Tamanho da imagem (pixels)	Resolução
2M	1600x1200
1M	1024x768
VGA	640x480
QVGA	320x240


Vídeos


Modo	Resolução
Padrão	640x480

Nota: você pode visualizar e editar fotografias e vídeos no seu computador, seguindo o caminho AOC TABLET X:\DCIM\Camera

CAPÍTULO 7

APLICATIVOS

Na interface principal, toque  para acessar a interface de aplicativos e widgets, na qual serão mostrados todos os aplicativos que estão instalados no produto.

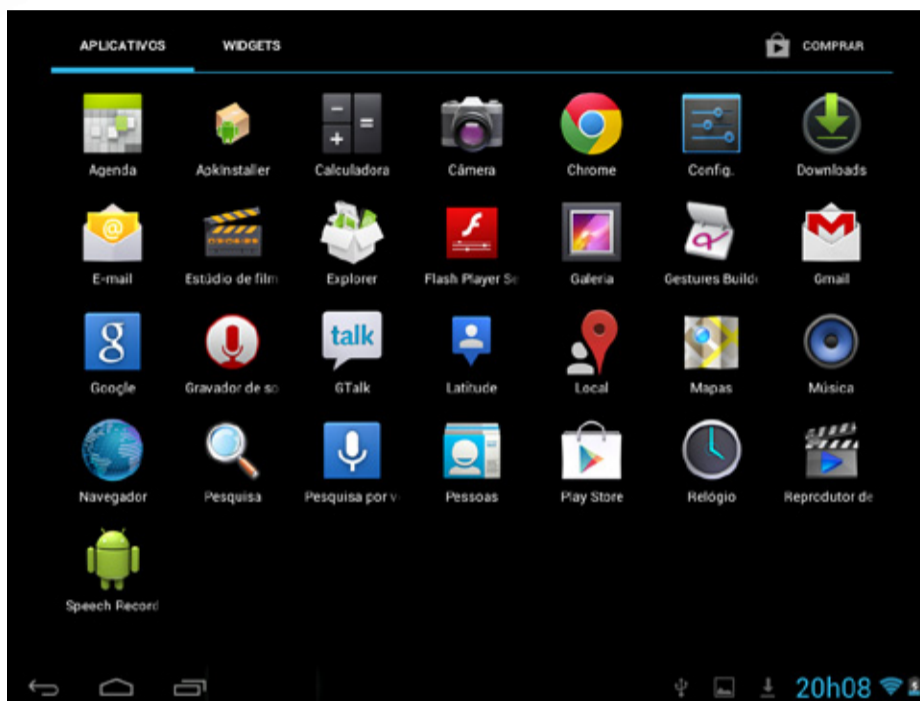

7.1 Adicionando um aplicativo na área de trabalho

Na interface de “Aplicativos”, toque e segure o ícone do aplicativo a ser movido e a tela irá para última interface aberta. Posicione o ícone no local desejado.

7.2 Excluindo um ícone de programa

Na tela principal, toque e segure o ícone do programa que você deseja excluir, em seguida arraste-o até a letra “X” que aparece na parte superior da tela.

7.3 Adicionando um widget

Na interface de “Widgets”, toque e segure o ícone do widget a ser movido e a tela irá para última interface aberta. Posicione o ícone no local desejado.

7.4 Criando uma pasta

Crie uma pasta na interface para reunir ícones de aplicativos e controles. Para criar uma pasta, toque e segure o ícone de um aplicativo e solte-o sobre outro. Para adicionar outros aplicativos para a pasta criada, toque e segure o ícone desejado, e solte-o sobre ela.

Dica: para excluir uma pasta, faça o mesmo procedimento descrito no item “Excluindo um ícone de programa”.

7.5 Renomeando uma pasta

Toque na pasta e o nome da mesma surgirá. Toque sobre o nome da pasta para renomear.


CAPÍTULO 8

FERRAMENTAS COMUNS


8.1 E-mail

Quando você utilizar o e-mail pela primeira vez, precisará criar uma conta.

1. Digite o endereço e senha da sua conta de e-mail e toque “Próxima”.

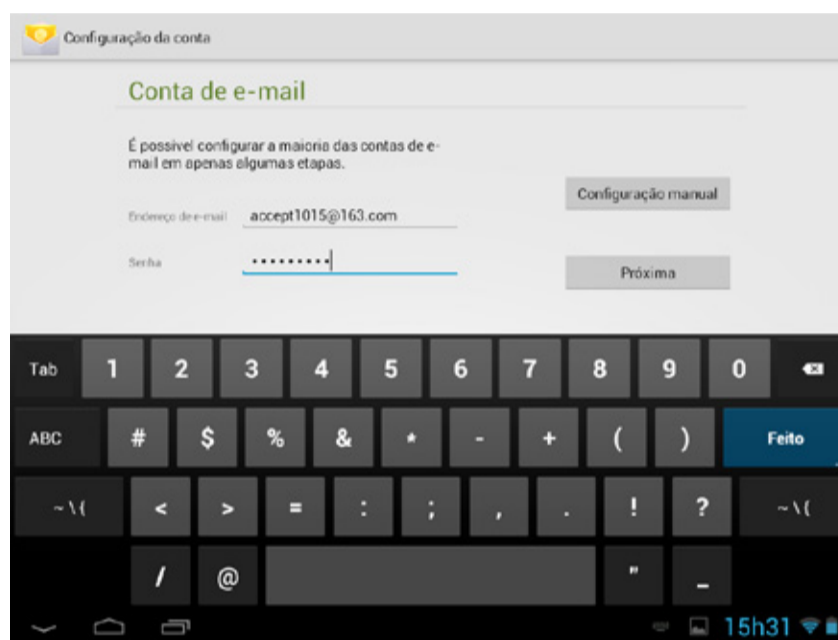


2. Selecione o tipo da conta. Toque “POP3” para uma conta POP3.

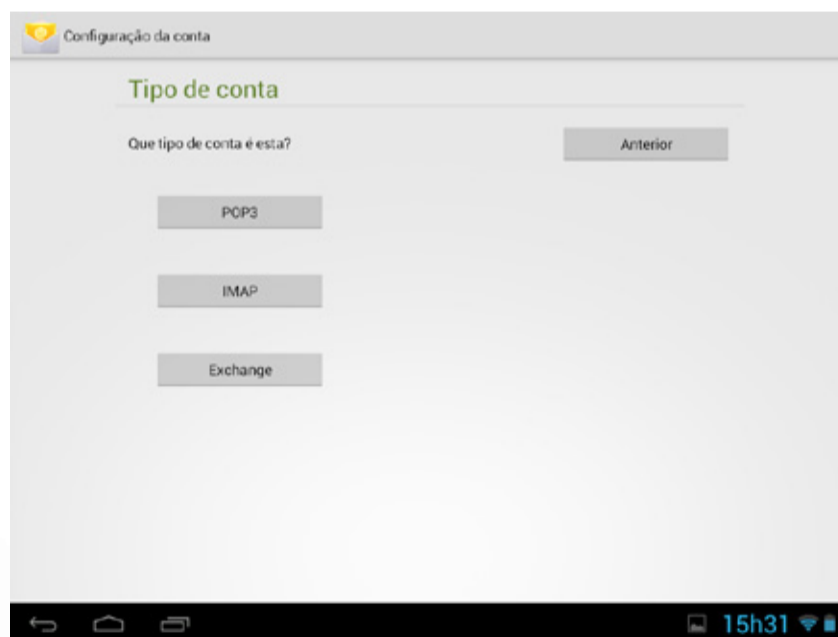


3. Toque “servidor POP3” e digite “pop + sufixo da conta” e o número da porta. Por exemplo: se a sua conta de e-mail for 123456@163.com, digite “pop.163.com”, “110” e toque “Próxima”.

Nota: se você selecionar uma conta IMAP no passo 2, toque “servidor IMAP” e digite “imap.164.com”.

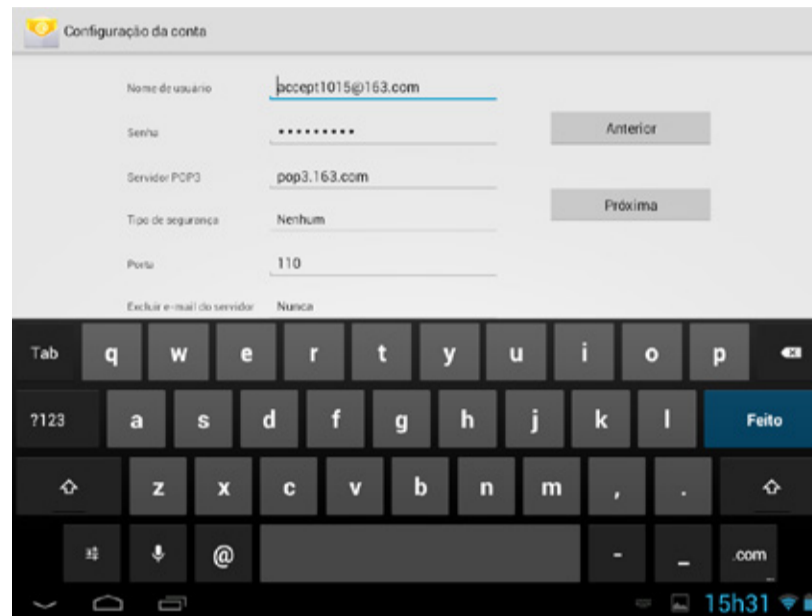

4. Toque “servidor SMTP” e digite “smtp + sufixo da conta. Por exemplo “smtp.163.com” e toque “Próxima”.

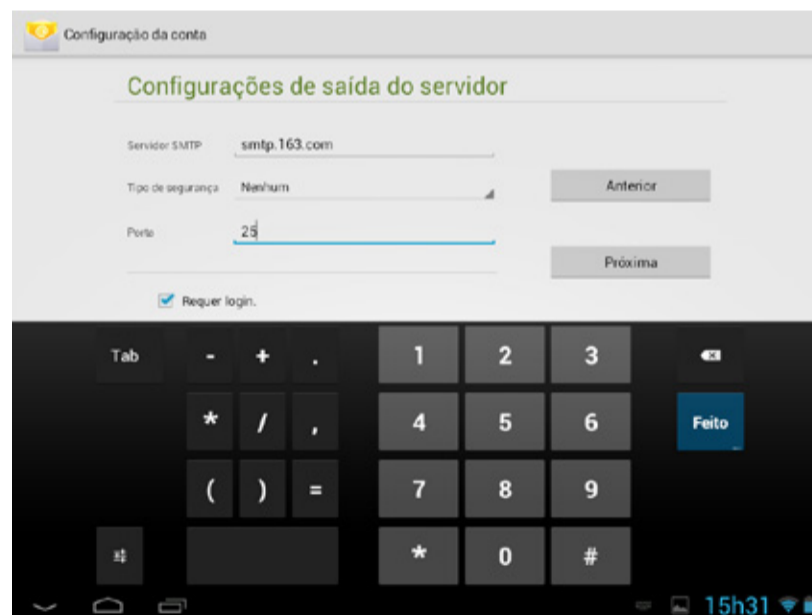


5. Digite o nome da conta e usuário para finalizar as configurações.

Nota: como os serviços dos provedores de e-mail podem variar, use nas configurações dos servidores os dados efetivos da sua conta.

8.1.1 Abrindo o aplicativo e-mail


Na Interface de aplicativos, toque em “e-mail” para abrir o programa.

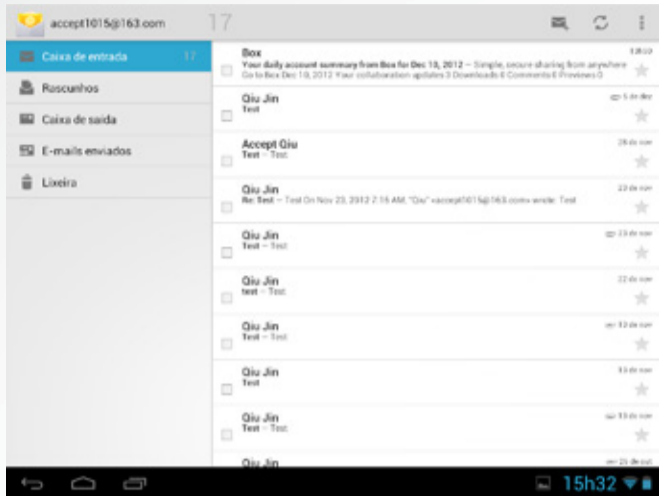


Dica 1: como padrão, assim que aberto e sincronizado com o provedor, o aplicativo de e-mail vai para a caixa de entrada. Todos os e-mails que você tiver recebido são direcionados para a caixa de entrada.

Dica 2: toque no botão  para enviar ou receber uma nova mensagem e sincronizar suas contas de e-mail.

8.1.2 Criando e enviando e-mails

1. Pressione o botão  no canto superior direito para criar uma nova mensagem.
2. No campo “para”, digite o endereço de e-mail do endereçado.

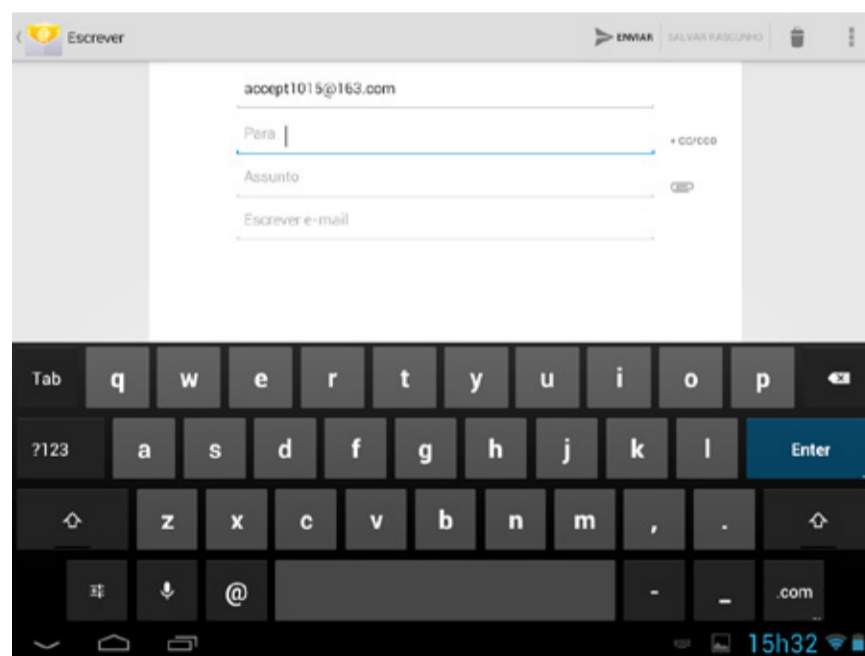


Dica: se você quiser enviar uma cópia, ou cópia oculta para outros endereçados, toque o botão  .

3. Preencha o campo “Assunto” e depois componha a sua mensagem no campo “Escrever e-mail”.

Dica: enquanto escreve o seu e-mail, você pode pressionar o botão “Salvar rascunho” para salvar a mensagem na pasta de rascunhos.


8.1.3 Recebendo e lendo um e-mail

Quando uma nova mensagem é recebida, o botão  será exibido na área de notificações na barra de status.

Para ler a mensagem, siga um destes caminhos:

- Toque na barra de notificações, depois no novo e-mail para lê-lo.
- Dentro da caixa de entrada do aplicativo e-mail, toque na mensagem que deseja ler.


8.1.4 Respondendo ou encaminhando um e-mail

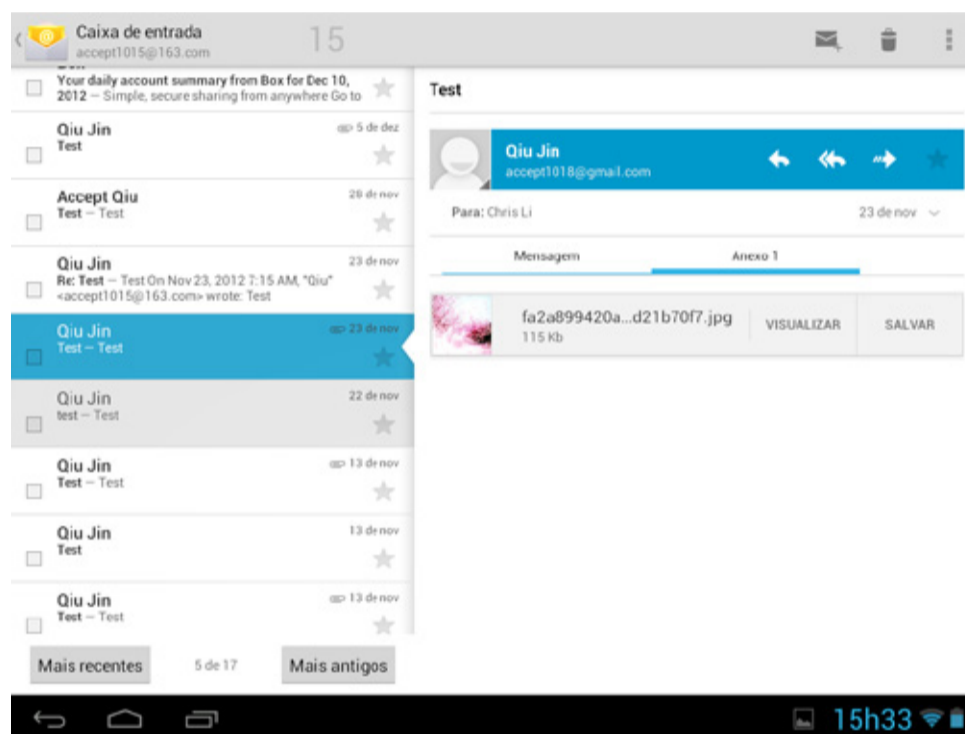



Numa mensagem aberta, toque em  para responder,  para responder a todos ou  para encaminhar.


8.1.5 Gerenciando e-mails

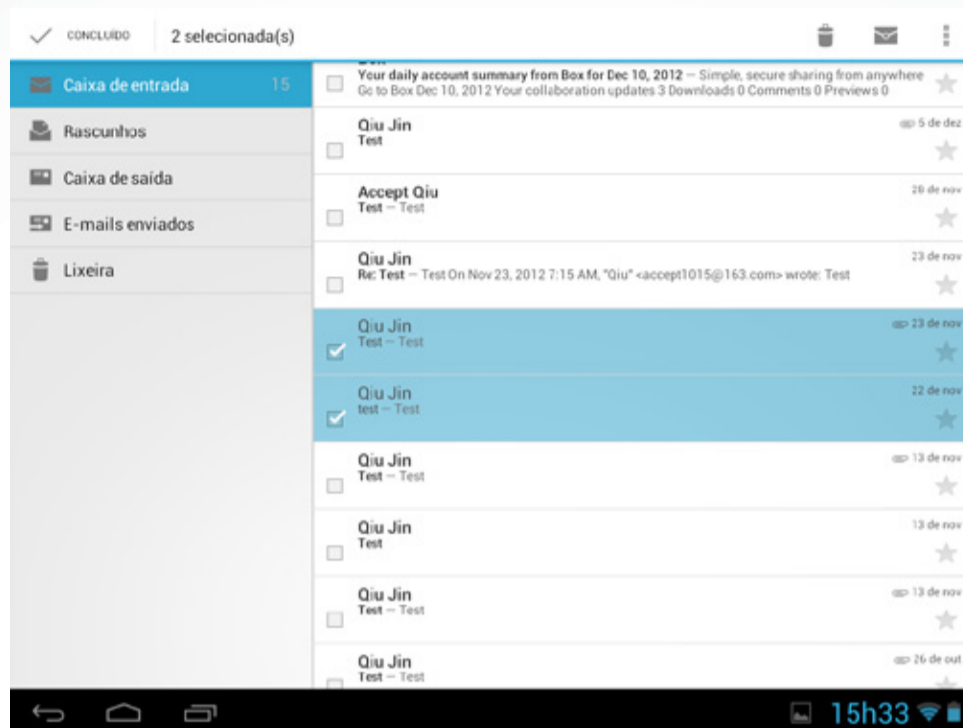Toque e segure um e-mail para que o menu com opções seja exibido:



 Excluir	Toque para excluir um e-mail.
 Marcar como “lido” ou “não lido”	Os e-mails não lidos são marcados com um fundo diferente dos lidos. Toque neste botão para mudar o status da mensagem.
Adicionar ★	Toque para adicionar uma estrela à mensagem.

8.1.6 Configurações de e-mail


Na interface de e-mail, pressione o botão  e toque em “Configurações” para entrar na respectiva interface. Toque o botão menu e toque em “Adicionar conta” para adicionar uma nova conta de e-mail.




Nota: você pode configurar diversas contas de e-mail. A conta padrão será exibida sempre que você abrir o aplicativo e-mail.

Nome da conta	Exibe e possibilita a modificação do nome da conta.
Seu nome	Exibe e possibilita a modificação do nome do remetente da conta.
Assinatura	Exibe e possibilita a modificação da assinatura do remente, que aparecerá no final do e-mail.
Repostas rápidas	Edite texto que você utiliza com frequência ao escrever e-mails.
Conta padrão	Determine qual a conta padrão para envio de e-mails.
Frequência de verificação da caixa de entrada	Determine a frequência com que a caixa de entrada será sincronizada com o provedor. Seis opções estão disponíveis: “nunca”, “A cada 5 minutos”, “A cada 10 minutos”, “A cada 15 minutos”, “A cada 30 minutos” e “De hora em hora”.
Notificações de e-mail	Marque esta opção para ser notificado quando receber um novo e-mail.
Selecione toque	Selecione o tipo de toque da notificação da chegada e novos e-mails.
Configurações recebidas	Exibe e possibilita a configuração do servidor para mensagens recebidas.
Configurações enviadas	Exibe e possibilita a configuração do servidor para mensagens enviadas.
Remover conta	Toque para remover a conta.

8.2 Gravador

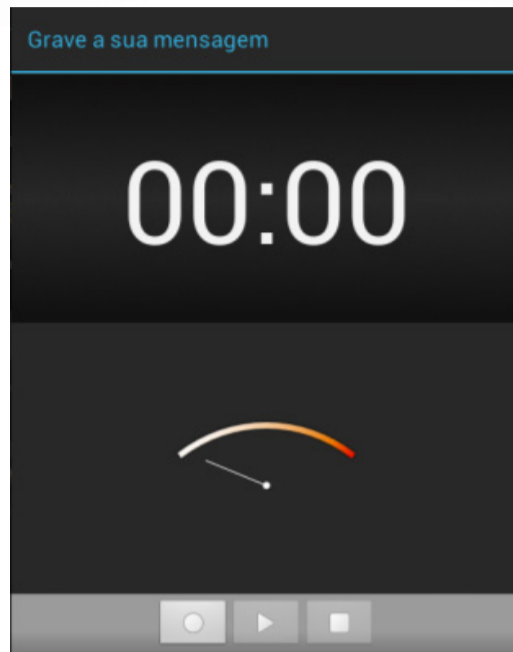Na interface de aplicativo, toque em “Gravador” para entrar na respectiva interface.



Toque em  para iniciar uma gravação e em  para encerrá-la. Após a gravação encerrada, toque em  para executar o arquivo gravado anteriormente. Toque em “Concluído” para salvar a gravação ou “Descartar” para excluir o arquivo.

Nota: o nome do arquivo gravado segue a regra “ano+mês+dia”.

8.3 Alarme

Na interface de aplicativos, toque em “Relógio” para entrar na respectiva interface.





Toque em “Definir alarme” para habilitar a função.

8.3.1 Ajustando alarme

1. Toque num alarme já ajustado para selecioná-lo ou em “Adicionar alarme” para adicionar um novo alarme.
2. Toque em “Horário” para o ajuste. Toque em “+” ou “-” para selecionar o horário desejado e depois toque em “Definir” para completar a ação.
3. Toque em “Repetir” para selecionar o dia no qual você quer que o alarme dispare, depois toque em “OK”.
4. Toque em “Toque” para selecionar o tipo de toque. Quando selecionado, o toque soará temporariamente.
5. Toque em “Marcador” para definir um nome para o alarme.
6. Toque em “Concluído” para retornar à interface do alarme.

Dica: toque em para desativar temporariamente o alarme.

Nota: o alarme continua ativado mesmo quando o produto estiver desligado.

8.3.2 Excluindo um alarme

Toque e segure o alarme que você deseja excluir e toque em “Excluir alarme ▶ OK” para excluí-lo.

8.4 Calculadora

Na interface de aplicativos toque no ícone da “Calculadora” para exibir a sua interface. Você pode executar as operações básicas com esta calculadora.

8.5 Gerenciador de arquivos



Permite que você gerencie os arquivos no seu tablet. Na interface principal, toque em “Gerenciador de Arquivos”. O aplicativo possui as opções abaixo em sua tela principal:

Memória interna: Toque para visualizar o conteúdo da memória interna do seu dispositivo;

Documentos: Toque para visualizar seus documentos;

Downloads: Toque para visualizar os seus arquivos descarregados da internet;

Imagens: Toque para visualizar suas imagens;

Vídeos: Toque para visualizar seus vídeos;

Músicas: Toque para visualizar suas músicas;

Raíz: Toque  para voltar à tela inicial;

Nível acima: Toque  para retornar ao nível superior do diretório.

8.6 Instalar / Desinstalar Aplicativos

Você pode instalar aplicativos no seu dispositivo a partir da loja Google Play Store ou a partir a AOC APP Store.

Google Play Store

Para utilizar este serviço você precisa de uma Conta Google associada ao seu dispositivo. Caso você não tenha uma, pode criar gratuitamente a partir da geração de um e-mail @gmail, clicando em “Criar uma conta”, acessando www.gmail.com.br, ou diretamente no Play Store, conforme passos descritos abaixo:

- 1) Toque no aplicativo Play Store;
- 2) Caso não tenha adicionado uma conta de e-mail ao dispositivo, você será solicitado a adicionar uma Conta do Google (usuário e senha);
- 3) Escolha entre adicionar uma conta existente ou criar uma nova e siga as instruções;
- 4) Utilize a ferramenta de busca para pesquisar o aplicativo que deseja instalar;

AOC APP Store

Para utilizar a AOC APP Store não há necessidade de criação de conta. Toque no ícone da AOC APPs e escolha o aplicativo que deseja instalar.

Atenção: alguns aplicativos podem ser pagos, verifique as condições antes de tocar em “Instalar”.

Para desinstalar aplicativos: entre na interface de aplicativos, selecione Configurações > Aplicativos, uma lista surgirá. Toque o aplicativo que deseja remover e selecione o botão “Desinstalar”.

CAPÍTULO 9

CONFIGURAÇÕES


Na interface de aplicativos, toque em  para entrar na interface de configurações.

9.1 Redes sem fio e outras

9.1.1 Wi-Fi (rede sem fio)

Conexão

1. Toque em “Wi-Fi” para entrar na sua interface de configurações.
2. Deslize o botão para a direita para habilitar o Wi-Fi e buscar redes sem fio disponíveis.

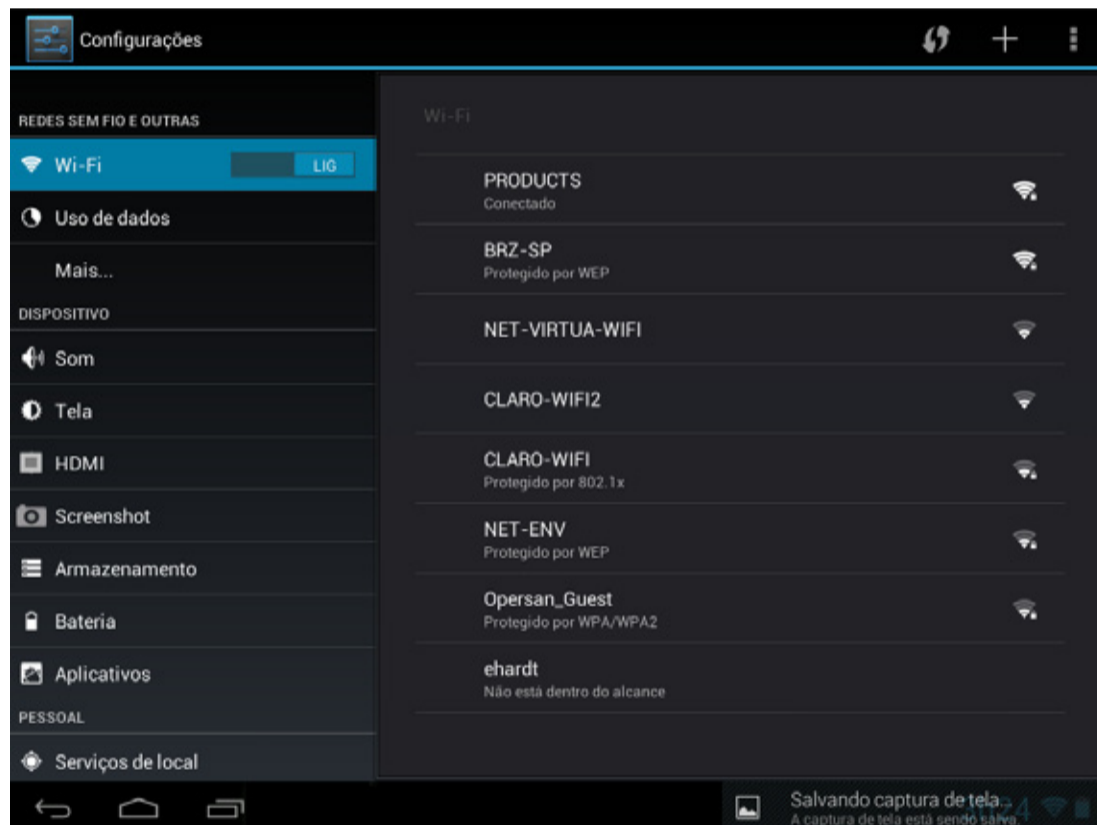

3. Toque no nome da rede à qual queira se conectar. Se for protegida por senha, esta lhe será solicitada na janela que surgirá.
4. Se for necessário informar um endereço de IP estático, toque em “Opções avançadas”, depois em “Configuração do IP”. Toque para selecionar “Estático”. Adicione as informações: endereço de IP, gateway, máscara de rede e DNS para concluir.
5. Se você utilizar um endereço dinâmico de IP, mantenha a opção padrão “DHCP” nas opções de configuração de IP.

Nota 1: a palavra “Conectado” abaixo do nome da rede sem fio indica que a conexão foi realizada com sucesso.

Nota 2: ao se conectar à uma rede sem fio pela primeira vez e uma mensagem de falha surgir, desconecte e reconecte novamente o Wi-Fi. Se você digitar a senha incorreta e surgir a mensagem “Falha na autenticação”, toque e segure o nome da rede, depois toque em “Esquecer”, e se conecte novamente com a senha correta.

Nota 3: você não precisa inserir novamente a senha de uma rede sem fio à qual você já tenha se conectado anteriormente, a não ser que você acione o reset, retornando o produto às suas configurações de fábrica.

Nota 4: a disponibilidade e intensidade dos sinais de redes sem fio dependem da infraestrutura, potência, objetos e obstáculos pelos quais os sinais devem passar.

Nota 5: ao acionar o Wi-Fi uma busca por redes sem fio será realizada automaticamente. Para algumas redes fechadas, o nome do usuário e senha podem ser solicitados.

Verificar

Procurando por outras redes sem fio ao alcance

- 1- Toque na área de notificação > “Wi-Fi”;
- 2- Toque no canto superior direito > “Verificar”.


Opções avançadas de rede


Toque em “Avançado” para exibir as opções disponíveis:

Notificação de rede	Selecione para ser notificado quando uma rede aberta estiver ao alcance do equipamento;
Manter Wi-Fi durante inatividade	Selecione para definir o comportamento do Wi-Fi do seu dispositivo quando ele está inativo;
Evitar conexões de baixa qualidade	Marque esta caixa para que seu tablet evite conexões de baixa qualidade
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC do tablet.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do tablet.

Verificando o status da rede sem fio

Você pode verificar o status da conexão Wi-Fi de formas diferentes:

- **Barra de status:** Depois que a conexão for estabelecida, o indicador de Wi-Fi da barra de notificações , na parte inferior direita da tela se acenderá e mostrará a intensidade do sinal através do número de barras acesas.

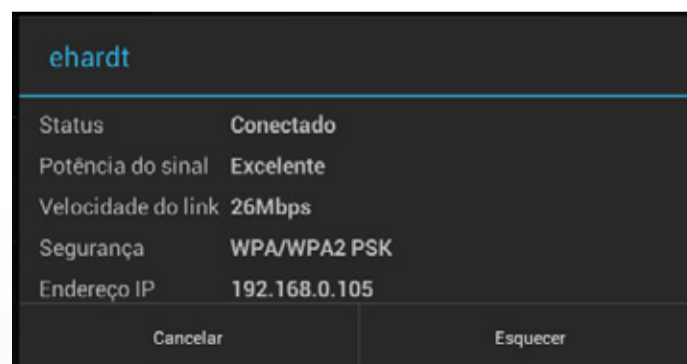

- **Rede Wi-Fi:** Na interface de configurações de rede sem fio, toque em “configurações de Wi-Fi” e toque no nome da conexão atual para exibir suas informações, tais como nome, status, potência do sinal, velocidade de link, segurança e endereço de IP.

Dica: se você quiser remover as configurações de uma determinada rede, toque em “esquecer”. Se você quiser conectar-se a esta rede novamente, a configuração deverá ser feita novamente.

9.1.2 Mais

VPN

Adicione uma rede VPN.

Ethernet

Configure uma rede Ethernet

Redes móveis

Apenas disponíveis para tablets com 3G ou que aceitem conexões através de modem 3G via porta USB.

9.2 Configurações do dispositivo

9.2.1 Som

Volumes	Música, vídeo, jogos e outras mídias	Ajuste o volume de execução de música e vídeos. Toque na barra de volume para ajustar o nível.
	Notificações	Ajuste o volume das notificações. Toque na barra de volume para ajustar o nível.
	Alarmes	Ajuste o volume dos alarmes. Toque na barra de volume para ajustar o nível.
Notificação Padrão	Define o toque padrão para as notificações.	
Sons de Toque	Emite um som quando algum item da tela for selecionado.	
Sons de bloqueio de tela	Emite som sempre que a tela for bloqueada ou desbloqueada.	

9.2.2 Tela

Brilho	Ajuste o brilho da tela. Toque na barra para ajustar, depois toque em “OK”.
Plano de fundo	Escolha seu papel de parede entre as opções “Galeria”, “Papéis de parede”, “Papéis de parede online”.
Modo de espera	Selecione o tempo para que a tela se apague automaticamente entre as opções “15 segundos”, “30 segundos”, “1 minuto”, “2 minutos”, “25 minutos”, “10 minutos”, “30 minutos”, “Nunca”.
Tamanho da fonte	Selecione o tamanho da fonte do seu tablet entre as opções “Pequeno”, “Normal”, “Grande” ou “Enorme”.

9.2.3 HDMI

Ligar HDMI	Selecione para ativar a saída HDMI.
Resolução HDMI	Selecione a resolução desejada para saída.
Zoom da tela	Deslize a barra de ajuste para aumentar ou diminuir a imagem na saída HDMI.
Tempo de espera	Selecione o tempo para que a tela se apague automaticamente entre as opções "15 segundos", "30 segundos", "1 minuto", "2 minutos", "25 minutos", "10 minutos", "30 minutos" ou "Nunca"

9.2.4 Captura de tela

Selecione o tempo para capturar a tela	A captura da imagem da tela será atrasada de acordo com o tempo selecionado.
Local de armazenamento da captura de tela	Selecione o local para armazenamento da imagem capturada entre as opções disponíveis.
Mostrar o botão de captura na barra de status	Selecione para que o ícone de captura da imagem da tela seja exibido na barra de status.

9.2.5 Armazenamento

Armazenamento interno	Espaço total	Exibe a capacidade total da memória interna.
	Aplicativos	Exibe o espaço de memória utilizada pelos aplicativos.
	Disponível	Exibe o espaço de memória ainda disponível.
Memória Flash Interna	Espaço total	Exibe a capacidade total da memória Flash interna.
	Aplicativos	Exibe o espaço de memória utilizada pelos aplicativos.
	Imagens, vídeos	Exibe o espaço de memória utilizada por imagens e vídeos.
	Áudio (música, toques, podcasts, etc)	Exibe o espaço de memória utilizada por músicas, toques, podcasts, etc.
	Disponível	Exibe o espaço de memória ainda disponível na memória Flash interna.
	Apagar memória Flash Interna	Apaga todos os dados da memória flash interna, tais como música e fotos.

Quando um cartão SD ou disco USB é conectado, as seguintes opções surgirão:

Cartão SD	Espaço total	Exibe a capacidade total do cartão SD.
	Disponível	Exibe o espaço de memória ainda disponível.
	Desmontar cartão SD	Desconecte o cartão SD para removê-lo com segurança.
	Apagar cartão SD	Apaga todos os dados do cartão SD.
Armazenamento USB	Espaço total	Exibe a capacidade total do disco USB.
	Disponível	Exibe o espaço de memória ainda disponível.
	Desmontar disco USB	Desconecte o disco USB para removê-lo com segurança.
	Apagar disco USB	Apaga todos os dados do disco USB.

Toque no ícone do menu no canto superior direito e toque em “Conexão USB do computador”

Conectar-se como	Dispositivo de Mídia (MTP)	Permite a transferência de arquivos de mídia no Windows ou por meio do Android File Manager no MAC.
	Câmera (PTP)	Permite a transferência de fotos usando o software da câmera e transfere todos os arquivos em computadores que não suportam MTP.
	Unidade de armazenamento externo	Use a unidade de armazenamento interno para compartilhar arquivos.

9.2.6 Bateria

Mostra o status e o tempo de uso da bateria.

9.2.7 Aplicativos

Gerencia e exclui aplicativos instalados no dispositivo.

9.3 Configurações Pessoais



9.3.1 Serviços de localização

Serviço de localização do Google	Selecione para permitir que o Serviço de Localização do Google colete sua localização aproximada através de Wi-Fi ou serviços de redes móveis.
Localização e Pesquisa do Google	Selecione para permitir que o Google utilize sua localização para melhorar os resultados de buscas e outros serviços.

9.3.2 Segurança

Tela de segurança	Bloqueio de tela	Selecione sua opção para desbloqueio da tela: “Nenhuma”, “Deslizar”, “Desbloqueio facial”, “Padrão”, “PIN” ou “Senha”.
Senhas	Tornar as senhas visíveis	Mostra senha ao digitar.
Administração do Dispositivo	Administradores do dispositivo	Visualizar ou desativar administradores do dispositivo
	Fontes desconhecidas.	Permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
Armazenamento de credenciais	Credenciais confiáveis	Mostras certificados CA de confiança
	Instalar do cartão SD	Instalar certificados do cartão SD
	Limpar credenciais	Remover todos os certificados.

9.3.3 Idioma e entrada

Idioma	Selecione o idioma do seu dispositivo.
Corretor ortográfico	Selecione para permitir correção ortográfica.
Dicionário pessoal	Adicione e remova palavras do dicionário do usuário.
Padrão	Selecione o modo padrão de entrada de dados.
Google digitação por voz	Toque em  para configuração do recurso de comando de voz.
Teclado Android	Toque em  para configuração do teclado Android.
Pesquisa por voz	Toque para selecionar o idioma, modo de segurança na busca e bloqueio de palavras ofensivas.
Conversão de texto em voz	Toque para selecionar o idioma, mecanismo preferencial e velocidade.
Velocidade do ponteiro	Configure a velocidade do ponteiro, mouse ou trackball caso instalados.

9.3.4 Fazer backup e redefinir

Backup e restauração	Fazer Backup	Fazer backup de dados de aplicativos, senhas de rede Wi-Fi e outras configurações nos servidores do Google
	Conta de backup	Backup apenas para debug do cache privado
	Restauração automática	Ao reinstalar um aplicativo, restaura as configurações de backup e dados
Dados pessoais	Configuração Original	Apaga todos os dados do tablet

9.4 Contas e sincronização

Esta opção lhe permite adicionar uma conta “Corporativa”, “E-mail” ou “Google”

9.5 Sistema

9.5.1 Data e hora

Data e hora automáticas	Utiliza data e hora fornecidos pela rede.
Definir data	Defina ano, mês e dia.
Definir hora	Defina hora e minutos.
Selecionar fuso horário	Selecione o fuso horário.
Formato de 24 horas	Selecione o formato do horário 12 ou de 24 horas.
Escolher formato de data	Seleciona o formato da data.

9.5.2 Acessibilidade

Serviços	TalkBack	Toque para ativar o serviço “Talk back”. Quando ativado, o tablet fornece um retorno falado para auxiliar deficientes auditivos ou com capacidade de visão reduzida
Sistema	Texto Grande	Selecione para que o texto fique com letras grandes.
	Girar tela	Ative ou desative a função de rotação automática da tela, alternando entre os modos retrato e paisagem. Este produto detecta sua rotação em 4 direções.
	Falar senhas	Permite que as senhas sejam faladas
	Conversão de texto em voz	
	Atraso ao tocar e pressionar	Selecione o tempo para o “Toque e segure”: “Curto”, “Médio” ou “Longo”.
	Melhorar a acessibilidade na web	Permite que os aplicativos instalem scripts do Google.

9.5.3 Opções do desenvolvedor

Esta opção dá acesso a diversas configurações avançadas, recomendadas apenas para desenvolvedores de aplicativos

9.5.4 Sobre o tablet

Esta opção lhe permite verificar informações sobre atualização do sistema, status, informações legais, número do modelo, versão do sistema Android, versão do kernel e número da versão.

CAPÍTULO 10

USANDO CARTÃO MICRO SD

Este produto suporta cartão de memória externa no formato micro SD. É através dele que a capacidade de armazenamento pode ser aumentada. Insira o cartão de memória no slot, apertando-o até o final e sentindo seu travamento. Para remover, pressione o cartão para dentro de forma a ejetá-lo.

Nota:

- Não dobre o cartão. O chip do cartão deve ser protegido cuidadosamente.
- Mantenha o chip limpo e evite poeira e agentes químicos.
- Cartão SD novo deve ser formatado.
- Evite inserir e remover o cartão micro SD durante o uso para evitar danos no cartão e perda de dados.
- Este produto não suporta a função de proteção de escrita dos cartões micro SD. Por isso, realize sempre o back-up dos arquivos do cartão para evitar perdas de dados por mal funcionamento.

CAPÍTULO 11

CONECTANDO UM DRIVE USB

Para conectar um drive USB, utilize o cabo OTG (imagem ao lado) fornecido com o seu produto. Conecte-o na porta micro USB do seu dispositivo, abra o “Gerenciador de Arquivos” e toque em “Pendrive” para acessar seu conteúdo.



Note que quando este produto estiver conectado a um drive USB, não deve ser desligado. Evite inserir e remover o drive USB durante o uso de algum arquivo para evitar danos no drive e perda de dados.

CAPÍTULO 12

SOBRE A BATERIA E SUA CARGA

Este produto usa uma bateria recarregável interna de 4500mAh de polímero de lítio. Quando o produto não estiver conectado ao carregador, a energia será integralmente fornecida pela bateria. Quando conectado, a alimentação será feita através do carregador.

Quando carregar a bateria deste produto pela primeira vez, é recomendado que ele esteja desligado e que a carga seja contínua por mais de 8 horas para otimização do uso da bateria.

Para o uso em um novo produto, a bateria deve ser completamente carregada e descarregada três vezes para sua ativação.

A bateria também pode ser recarregada com o produto ligado, porém levará mais tempo para atingir a carga total.

Tempo de recarga: tipicamente a recarga leva 7 horas. O tempo real depende do nível restante da bateria.

É recomendável que a bateria seja carregada e descarregada totalmente a cada 3 meses para o melhor desempenho da bateria de lítio.

Não deixe o carregador conectado à tomada quando não estiver ligado ao produto.

Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, recarregue totalmente a bateria. Ela deve ser carregada e descarregada pelo menos a cada três meses.

Quando a bateria estiver muito quente, o circuito de proteção de recarga se desligará para proteger a bateria de lítio.

Recarregue a bateria quando:

- O ícone de carga da bateria indicar que está baixa
- O sistema desliga automaticamente ou logo após a inicialização
- Você pressiona os botões e não há nenhuma resposta

CAPÍTULO 13

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE E RECUPERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA (RESET)

1. Atualização do firmware

Utilize a atualização do firmware do seu dispositivo para obter a versão mais recente do seu sistema operacional, isso lhe confere mais estabilidade e segurança, além de trazer os benefícios das últimas funcionalidades do Android.

Para verificar se existe alguma atualização para o seu tablet, visite nosso site no seguinte endereço: www.aoc.com.br/breezetablet. No site você encontrará todas as instruções de como realizar o processo.

2. Restauração das configurações de fábrica


A restauração das configurações de fábrica permite que você retorne seu dispositivo à condição original como se tivesse acabado de retirá-lo da caixa.

Importante: Este procedimento irá apagar todos os seus dados incluindo os aplicativos instalados por você. Antes de seguir as instruções, certifique-se que tenha salvo todos seus arquivos.

Nota: Verifique se a bateria do seu dispositivo encontra-se carregada ou, preferencialmente, mantenha o tablet conectado à tomada quando for executar os passos abaixo.

Passo 1

No menu de configurações, selecione a opção “fazer backup e redefinir”. Toque no botão “Configuração original”:

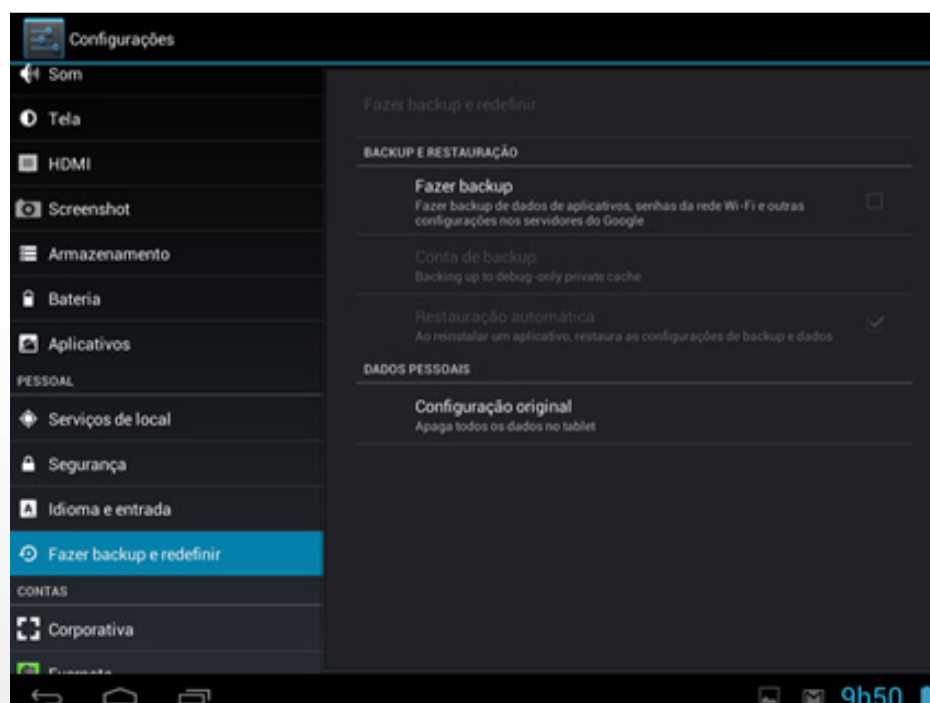


Passo 2

Uma nova tela surgirá. Toque no botão “Redefinir tablet”:



Passo 3

Na janela de confirmação que aparece, toque em “Apagar tudo”. A operação pode levar alguns minutos, por favor aguarde até o término do procedimento. O tablet irá reiniciar e todas as configurações serão revertidas para o padrão.

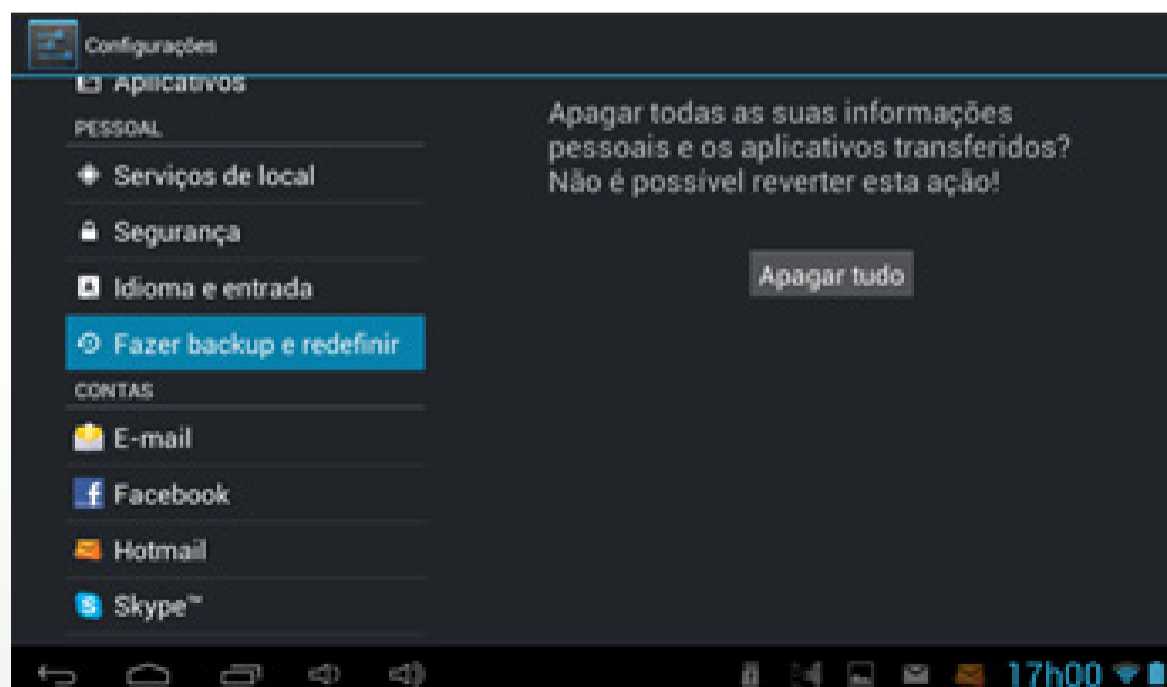

CAPÍTULO 14

PERGUNTAS FREQUENTES

- **O produto não pode ser ligado ou não é inicializado corretamente**

- Verifique se a bateria está carregada.

- Conecte a fonte de energia e tente novamente.

- Use o reset na parte superior do produto e ligue-o novamente. Desligue o seu Breeze, pressione a tecla “volume +” e a tecla “retornar” ao mesmo tempo e conecte ao carregador.

- Desta forma você entrará na interface do utilitário de recuperação do sistema Android, selecione “configurações de fábrica”. Todo o conteúdo da memória será apagado e as configurações de fábrica serão restauradas.

Nota: na interface do utilitário de recuperação do sistema Android, mova o cursor com os botões “volume +” e “volume –”, e utilize o botão menu para confirmar a seleção.

Se após este procedimento o problema não for resolvido, entre em contato com a central de atendimento AOC.

- **Fone de ouvido sem som**

- Verifique se o fone de ouvido está conectado corretamente.

- Verifique se o volume está na posição 0 (zero).

- **Ruídos**

- Verifique se o conector do fone de ouvido está limpo. Sujeira e oxidação nos contatos podem causar ruídos.

- Verifique se o arquivo não está corrompido. Execute outra música para confirmar.

- Se o arquivo estiver corrompido, pode causar ruídos, bem como não executar alguns trechos da música.

- **Códigos truncados na tela**

- Verifique se o idioma está correto de acordo com a sua necessidade.

- **Não é possível transferir arquivos do PC**

- Certifique se o PC está corretamente conectado ao seu Breeze.

- Certifique se ainda há espaço de memória para armazenamento.

- Certifique se os conectores e o cabo USB não estão danificados.

- **PC não detecta conexão com o produto**

- Certifique se o produto está ligado.

- Certifique se o produto não está em modo de repouso.

- Certifique se você está utilizando o cabo mini USB / USB corretamente.

- **Não é possível visualizar algumas imagens em JPEG. Por quê?**

- Alguns arquivos JPEG podem não ter sido criados / gravados em formato padrão e não podem ser visualizados em tela cheia, nem aceitam os comandos “zoom +” nem “zoom –”. Se isso ocorrer e travar o produto, use o reset na lateral do produto.

- **Não é possível executar vídeos. Por quê?**

- Certifique se o formato do vídeo é suportado pelo produto. Alguns vídeos são codificados em diferentes formatos e versões. Não é possível garantir que todos os formatos possam ser executados.

- **Um driver USB é conectado ao produto, assim como um PC e o produto indica que o driver USB foi removido e o PC não consegue detectar o driver USB. Por quê?**

- Se você tiver um driver USB conectado ao seu Breeze, e por sua vez conectar o Breeze a um PC, o sistema automaticamente desconectará o driver USB para evitar que arquivos sejam apagados acidentalmente.

- **O produto não responde**

- Eventualmente pode ocorrer o travamento da unidade, impedindo que o produto funcione corretamente ou até que seja desligado pelo procedimento normal. Se isso ocorrer, use o reset na lateral do produto com a ponta de um clipe, ou pressione e segure a tecla LIGA / DESLIGA por 6 segundos para forçar o desligamento. Normalmente após esta ação o produto retorna a operar corretamente.

- **A capacidade de memória interna exibida no “Armazenamento” não corresponde à capacidade especificada do produto**

- A capacidade de memória interna disponível é menor que a especificada pois o sistema operacional e as aplicações ocupam parte da memória.

AOC

Simplificando a vida



TABLET
breeze™
8"

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009”.

Manter distância mínima de 05 cm do corpo humano.

Informações de reciclagem



AAOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que porventura tenha interesse em descartá-los, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.