

AOC • Roku TV

Manual do Usuário

50U7045/78G

55U7045/78G

www.aoc.com

© 2024 AOC. Todos os direitos reservados.

Este manual fornece um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações neste manual e em quaisquer guias ou documentos relacionados são consideradas confiáveis, mas a precisão e a integridade delas não são garantidas ou asseguradas, e elas não se destinam a ser, nem devem ser entendidas como, representações ou garantias relativas aos produtos descritos.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	3	CONTEÚDO NA CAIXA.....	11
AVISO.....	3	CONEXÕES.....	12
CUIDADO	3	CONECTANDO A TV	13
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA		Antena de TV	13
IMPORTANTES.....	3	Conexão HDMI	13
Riscos de estabilidade.....	4	Conexão de áudio.....	13
Risco das Baterias.....	4	Conexão de fone de ouvido	14
INSTRUÇÕES DE USO	4	Conexão USB.....	14
Instalação	4	REFERÊNCIA	14
Cabo de energia CA.....	5	Resolução de Entrada Suportada - Vídeo	14
Tela LCD/LED	5	Resolução de Entrada Suportada -	
Fiação	6	Computador	14
Choque Elétrico.....	6	CONFIGURAÇÃO	15
Tempestades de Raios.....	6	Inserindo baterias no controle remoto	15
Quando Não Está Em Uso	6	Fixação da Base	15
Sobrecarga.....	7	Montagem na parede	16
Equipamento Opcional	7	MUDANDO A FONTE DE ENTRADA.....	17
Acessórios Pequenos	7	MENU DE CONFIGURAÇÕES.....	17
Antenas	7	GUIA DE TV	19
Baterias	7	INFORMAÇÕES DO CANAL.....	19
Limpeza.....	8	OPÇÕES PARA CANAIS	20
Influência Magnética	8	MENU DO USB MEDIA PLAYER	21
Som.....	8	LICENÇAS.....	22
Carregando a TV	8	DIMENSÕES & ESPECIFICAÇÕES	23
Ventilação	8		
Umidade	9		
Ajuste de volume	9		
Manutenção	9		
Informações sobre reciclagem.....	10		
Baterias	10		
Atendimento ao Consumidor.....	10		
ANATEL.....	10		

Informações importantes

AVISO



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" insinuada dentro do gabinete da TV que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico a pessoas.



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

CUIDADO

Para evitar choque elétrico, não use este plugue AC polarizado com um cabo de extensão, receptáculo ou outra tomada, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição das lâminas.

Use o suporte para montagem na parede ou o suporte de TV que foi recomendado pela AOC, e consulte seu revendedor para obter informações detalhadas.

O uso com outro suporte de parede ou suporte para TV pode causar instabilidade e possivelmente resultar em lesões.

Para detalhes concerning precauções de segurança, veja "Instruções de Segurança Importantes" e "Instruções de Uso Importantes" abaixo.

Este modelo foi avaliado e recebeu uma classificação "A" pela INMETRO.

Cuidado:

O uso prolongado deste equipamento com configurações de volume acima de 85 decibéis pode prejudicar sua audição.

Instruções de Segurança Importantes

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Atenda a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho perto de água.
- 6) Limpe apenas com pano seco.
- 7) Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado, particularmente em plugues, tomadas de conveniência e o ponto onde eles saem do aparelho.
- 10) Use apenas acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o equipamento. Quando um carrinho é utilizado, tenha cautela ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar lesões por tombamento.



- 12) Desconecte este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por longos períodos de tempo.
- 13) Encaminhe toda a manutenção para pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como o cabo ou plugue da fonte de alimentação está danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não opera normalmente, ou caiu.
- 14) Se algum objeto líquido ou sólido cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente e tenha-a verificada por pessoal de serviço qualificado antes de operá-la novamente.
- 15) Evite operar a TV a temperaturas abaixo de 32°F (0°C).
- 16) Se a TV for transportada diretamente de um local frio para um local quente, ou se a temperatura da sala mudar repentinamente, a imagem pode ficar borrada ou apresentar cores ruins devido à condensação de umidade. Neste caso, aguarde algumas horas para deixar a umidade evaporar antes de ligar a TV.
- 17) O plugue da rede ou o acoplador do aparelho é usado como dispositivo de desconexão; o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- 18) CUIDADO - Estas instruções de serviço são para uso apenas por pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize nenhum serviço além do que está contido nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para fazê-lo.

Riscos de estabilidade

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitas lesões, particularmente a crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como:

- SEMPRE garanta que o aparelho de televisão não esteja sobrepondo a borda dos móveis de apoio.
- SEMPRE use armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante da televisão.
- USE SEMPRE móveis que possam SUPORTAR a televisão com segurança.
- SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar a televisão ou seus controles.
- SEMPRE direcione os fios e cabos conectados à televisão de modo que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque uma televisão em uma localização instável.
- NUNCA coloque a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem ancorar tanto os móveis quanto a televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque a televisão sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre a televisão e os móveis de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a subir, como brinquedos e controles remotos, na parte superior da televisão ou nos móveis em que a televisão está colocada.

Se a televisão existente for mantida e realocada, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Risco das Baterias


- Não ingira a bateria. Perigo de queimadura química.
- O controle remoto pode conter uma bateria de célula de moeda/botão. Se a bateria de célula de botão/moeda for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se você acha que baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode comprometer uma salvaguarda (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).
- Descarte de uma bateria em fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta que pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria submetida a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.

Instruções de uso


Instalação

Posicionamento

Recomenda-se assistir à TV a uma distância de 3 a 7 vezes a altura da tela, e em brilho moderado. Assistir à TV por muito tempo ou em um quarto escuro pode causar fadiga ocular. Para obter uma imagem clara, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz solar direta. Recomenda-se usar iluminação pontual direcionada para baixo a partir do teto ou cobrir as janelas que ficam voltadas para a tela com cortinas opacas. É desejável instalar a TV em um ambiente onde o piso e as paredes não sejam de um material reflexivo.

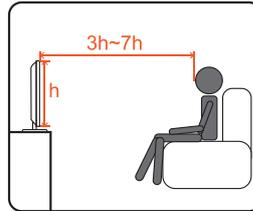

O ângulo de visão normal é aproximadamente 30 graus. Se você assistir à TV a mais de 30 graus, haverá marcas pretas visíveis na borda superior da tela da TV. Não é um defeito, mas parte do design.

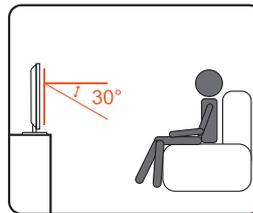

Para prevenir que a TV tombe e cause ferimentos, tome medidas para fixar a TV a uma parede ou suporte. A TV deve ser instalada perto de uma tomada de energia CA de fácil acesso.

Observe o seguinte ao posicionar a TV. Caso contrário, a TV pode cair do suporte ou da montagem na parede, causando danos ou lesões graves.

- Coloque a TV em uma superfície estável, nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não deixe as crianças subirem na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, como na luz solar direta, perto de um radiador, perto de uma ventilação de aquecimento ou exposta a ar condicionado direto.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou excessivamente empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos possam entrar.
- Não instale a TV onde ela possa estar exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde ela possa protruir, como sobre ou atrás de um pilar, ou onde você possa bater a cabeça nela. Caso contrário, pode resultar em lesões.

Uso ao ar livre

Não instale esta TV ao ar livre. Se a TV estiver exposta à chuva, isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Não exponha a TV à luz solar direta, pois ela pode aquecer e ficar danificada.

Veículos, Navios e Outras Embarcações

- Não instale esta TV em um veículo.
- O batimento do veículo pode fazer a TV cair e causar ferimentos.
- Não instale esta TV em um navio ou vessel. Se a TV estiver exposta à água do mar, pode causar um incêndio ou danificar a TV.

Instituições médicas

- Não coloque esta TV em um lugar onde equipamentos médicos estejam em uso.
- A interferência pode causar um mau funcionamento tanto da TV quanto do equipamento médico.

Anexos

Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem causar perigos.

Montagem na parede

A instalação de montagem na parede requer o uso de um suporte de montagem na parede. Ao instalar ou remover a TV, usando um suporte de montagem na parede, certifique-se de usar contratados qualificados. Se não for devidamente seguro durante a instalação ou remoção do Suporte de Montagem na Parede, a TV pode cair e causar lesões graves.

Para uso somente com o suporte de montagem em parede listado com peso/carga apropriados. Consulte 23 "Dimensões & Especificações".

Observe o seguinte ao instalar a TV usando um suporte de montagem na parede.

- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem na parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de anexar os suportes fornecidos com o suporte de montagem na parede.
- Não pendure a TV do teto. Pode cair e causar ferimentos graves.


Cabo de energia CA

- Use o cabo de alimentação AC especificado pelo AOC e adequado para a tensão onde você o utiliza.
- O plugue é projetado, para segurança, para se encaixar na tomada de parede apenas de uma maneira. Se você não conseguir inserir o plugue totalmente na tomada, contacte o seu revendedor.
- Se você não estiver usando a TV por vários dias, desconecte a energia puxando o plugue. Nunca puxe no cabo.
- Ao desconectar o cabo de alimentação CA, o cabo de alimentação deve estar facilmente acessível para desconexão.

A TV deve ser instalada perto de uma tomada de fácil acesso. Não use uma tomada com má adaptação. Insira o plugue totalmente na tomada. Se estiver solto, pode causar arco elétrico e resultar em um incêndio. Entre em contato com seu eletricitista para ter a tomada trocada.

Observe os seguintes pontos para evitar que o cabo de alimentação CA seja danificado. Se o cabo de alimentação AC estiver danificado, pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Pare de usá-lo e peça ao seu revendedor ou centro de serviço AOC para trocá-lo.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação esteja sujeito a desgaste ou dano.
- Não pinte, dobre ou torça o cabo excessivamente. As linhas principais podem ser descobertas e cortadas, causando um curto-circuito e resultando em incêndio ou choque elétrico.

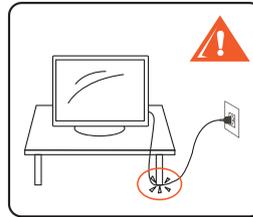

- Não converta ou danifique o cabo de alimentação.
- Não permita que nada descansa ou role sobre o cabo de alimentação.
- Não mova a TV com o cabo de força ligado.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
- Para desconectar o cabo de alimentação, desconecte-o da tomada primeiro.
- Certifique-se de segurar o plug ao desconectar o cabo de alimentação.
- Não puxe o cordão de força.
- Não use o cabo de alimentação AC fornecido em nenhum outro equipamento.
- Use somente um cabo de alimentação CA original da AOC, não de outras marcas.

Tela LCD/LED

- Embora a tela LCD/LED seja feita com tecnologia de alta precisão e tenha pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LCD/LED. Esta é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não é um defeito.
- A tela LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e, para alcançar um alto nível de desempenho e qualidade de imagem, a configuração de retroiluminação desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. No entanto, pode-se observar um brilho irregular quando a HDTV é visualizada em um ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não é uma malfunção da TV. Alterar o modo de imagem, a configuração de retroiluminação, ativar o Sensor de Luz ou ativar o gerenciamento de Energia melhorará essa condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD/LED à luz solar direta. Isso pode danificar o painel LCD/LED.
- Não empurre ou arranhe a tela LCD/LED, ou coloque objetos em cima da TV. A imagem pode ser irregular ou o painel LCD/LED pode estar danificado.
- Se a TV for usada em um local frio, uma mancha pode ocorrer na imagem ou a imagem pode ficar escura. Isso não indica uma falha. Esses fenômenos melhoram à medida que a temperatura sobe.

- O ghosting pode ocorrer quando imagens fixas são exibidas continuamente. Deve desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete ficam quentes quando a TV está em uso. Isso não é uma falha.
- Evite pulverizar repelente de insetos com material volátil na tela.
- Evite contato prolongado com material de borracha ou plástico.


Características da luz de fundo

Todas as TVs AOC passaram por testes e verificações rigorosas antes do envio para você. Você pode ter a certeza de que damos a máxima importância à qualidade de nossas TVs para que você não sofra nenhum desconforto ao assistir à sua TV. No entanto, observe que o vazamento de luz de fundo (o 'efeito Mura') e/ou a irregularidade da luz de fundo que só podem ser observados em imagens escuras ou em uma sala muito escura e com pouca luz são considerados dentro das especificações normais da TV. Tais ocorrências não representam deterioração nem devem ser consideradas como um defeito da TV. Portanto, lamentamos que reivindicações dessa natureza para cobertura de garantia, serviço gratuito, substituições ou reembolsos não possam ser aceitas dentro e/ou fora do período de garantia.

Peças Quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo impacto e causar lesões graves.

Se a superfície da TV rachar, não toque nela até que você tenha desconectado o cabo de alimentação AC. Caso contrário, pode resultar em choque elétrico.

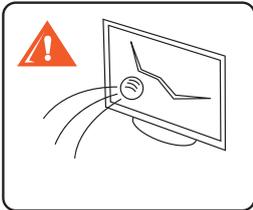


Manuseio de vidro quebrado e vazamento de cristal líquido

Se o painel LCD/LED for danificado, pode ocorrer vazamento de líquido cristalino ou pode resultar em vidro quebrado espalhado. Não toque em vidro quebrado ou líquido cristalino que seja tóxico, com as mãos nuas, pois cortes, envenenamento ou irritação da pele podem ocorrer. Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou líquido cristalino vazado entrem em seus olhos ou na boca. Caso entre em contato com os olhos ou a boca, enxágue bem a área contatada com água e consulte o seu médico.


Fiação

Ao conectar os cabos, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação AC para sua segurança. Cuidado para não prender os pés nos cabos. Isso pode danificar o conjunto de TV.

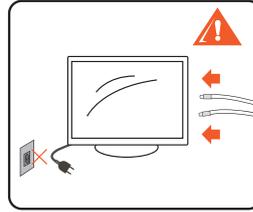


Choque Elétrico

Não toque no cabo de alimentação CA ou na TV com a mão molhada. Se você plugá/desplugá o cabo de alimentação AC da TV com a mão molhada, isso pode causar choque elétrico.

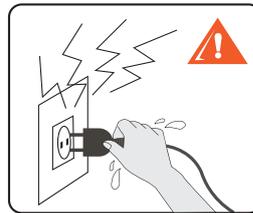


Tempestades de Raios

Para proteção adicional para esta TV durante uma tempestade de raios, ou quando for deixada desacompanhada e sem uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada e desconecte a antena. Isso evitará danos à TV devido a raios e picos de tensão na linha de energia.

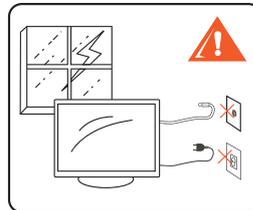


Quando Não Está Em Uso

Se você não for usar o aparelho de TV por vários dias, o aparelho de TV deve ser desconectado da tomada da rede elétrica por razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não está desconectado da fonte de alimentação CA quando o aparelho de TV é desligado. Para desconectar completamente o televisor, puxe o plugue da tomada elétrica CA.

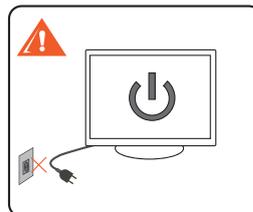


Sobrecarga

Este aparelho de TV é projetado para operar somente com uma fonte CA de 110-240V. Tome cuidado para não conectar muitos aparelhos à mesma tomada de energia CA, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

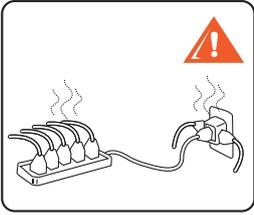

Equipamento Opcional

Não instale equipamentos opcionais muito perto do conjunto de TV. Mantenha o equipamento opcional a pelo menos 11,875 polegadas (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se um Blu-ray ou notebook estiver instalado na frente da TV ou ao lado da TV, a imagem pode ficar distorcida. Distorção de imagem e/ou som ruidoso podem ocorrer se o aparelho de TV estiver posicionado próximo a qualquer equipamento que emita radiação eletromagnética.

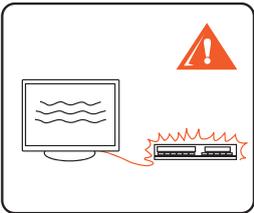

Acessórios Pequenos

Mantenha pequenos acessórios fora do alcance das crianças.



Antenas

Aterramento da antena externa

Se uma antena externa estiver instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deve estar localizado nas proximidades de linhas de energia aéreas ou outros circuitos de iluminação ou energia elétrica, ou onde possa entrar em contato com tais linhas ou circuitos.


AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, DEVE-SE TOMAR EXTREMA CUIDADO PARA EVITAR O CONTATO COM TAIS LINHAS DE ENERGIA OU CIRCUITOS, POIS O CONTATO COM ELES É QUASE INVARIAVELMENTE FATAL.

Certifique-se de que o sistema de antena esteja aterrado para fornecer alguma proteção contra surtos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

A Seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA e a Seção 54 do Código Elétrico Canadense no Canadá fornecem informações a respeito do aterramento adequado do mastro e da estrutura de suporte, aterramento do fio de entrada a uma unidade de descarga de antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização da unidade de descarga de antena, conexão aos eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Aterramento da antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Fio de antena de entrada

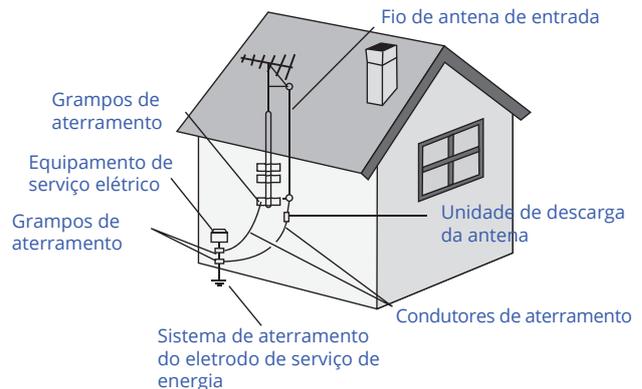


Baterias

- Não descarte as baterias em um fogo.
- Não faça curto-circuito, desmonte ou superaqueça as baterias.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- As baterias (baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou semelhantes.

Descarte de baterias usadas

Para preservar nosso meio ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentações locais.

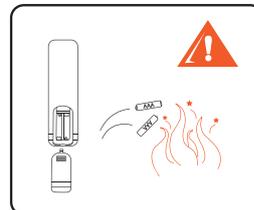

Limpeza

Limpeza do plugue de alimentação CA

Desconecte o plugue de alimentação CA e limpe-o regularmente. Se o plugue estiver coberto de poeira e ele captar umidade, seu isolamento pode se deteriorar e resultar em um incêndio.

Limpeza da superfície da tela / gabinete do aparelho de TV

Atenção:


- Desconecte o cabo de alimentação CA para evitar choque elétrico durante a limpeza.
- Nunca toque, empurre, esfregue ou golpeie a tela com qualquer objeto.

Superfície da tela:


- Para remover a poeira da tela, limpe-a gentilmente com um pano macio. As manchas teimosas podem ser removidas com um pano ligeiramente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca use solventes fortes, como thinner ou benzeno, para limpeza.
- Se estiver usando um pano tratado quimicamente, siga as instruções fornecidas na embalagem.
- Aplique o líquido a um pano macio, deixando-o ligeiramente úmido e faça movimentos circulares suaves na tela. Não aplique diretamente na tela, pois o líquido pode escorrer e danificar os componentes internos da unidade.

Gabinete:

- Limpe o gabinete da TV com um pano macio e seco.
- Os orifícios de ventilação podem acumular poeira ao longo do tempo. Para garantir uma ventilação adequada, recomendamos remover a poeira periodicamente (uma vez por mês) utilizando um aspirador de pó.

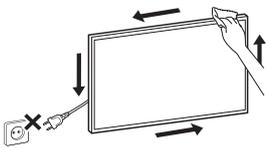


- Os adesivos usados na tela da TV podem deixar marcas ao serem removidos. Limpe a tela para assistir à TV.
- A borda externa e a tela da TV podem ser arranhadas quando limpas. Para evitar arranhões, limpe cuidadosamente a borda externa e a tela usando um pano suave.

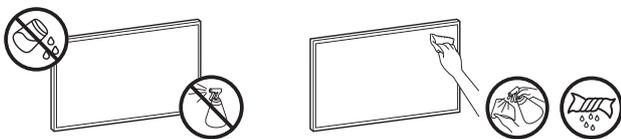


Influência Magnética

Esta TV contém um ímã forte na unidade do alto-falante que gera um campo magnético. Mantenha qualquer item suscetível a campos magnéticos longe do alto-falante.

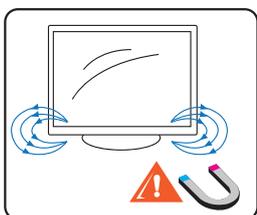

Som

Se um som de estalo ou estalido da TV for contínuo ou frequente enquanto a TV estiver em funcionamento, desconecte a TV e consulte seu revendedor ou técnico de serviço. É normal que algumas TVs façam sons ocasionais de estalo ou estalido, especialmente quando estão sendo ligadas ou desligadas.

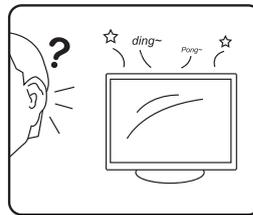


Carregando a TV


Carregue a TV da maneira especificada.

Para evitar deixar cair a TV e causar ferimentos graves, certifique-se de seguir estas diretrizes:

- Antes de carregar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar a TV de grande porte requer duas ou mais pessoas.
- Quando você carregar a TV, coloque a mão como ilustrado e segure-a com segurança. Não coloque estresse no painel LCD/LED.

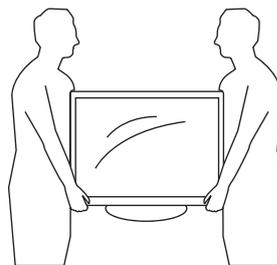

- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque sua palma diretamente sob o painel.

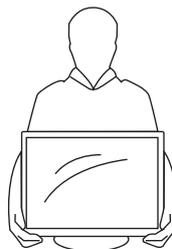

- Ao transportar, não sujeite a TV a choques ou vibrações, ou força excessiva.

Ventilação

As fendas e aberturas na TV são fornecidas para a ventilação necessária. Para garantir uma operação confiável da TV e protegê-la do superaquecimento, essas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.


A menos que a ventilação adequada seja fornecida, a TV pode acumular poeira e ficar suja. Para ventilação adequada, observe o seguinte:

- Não instale a TV de face para cima, para baixo ou para os lados.
- Não instale a TV virada ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra os slots e aberturas com um pano ou outros materiais.

- Nunca bloqueie os slots e aberturas colocando a TV numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante ou armário embutido, a menos que a ventilação adequada seja fornecida.

Deixe um espaço ao redor do aparelho de TV, conforme mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causará superaquecimento, o que pode causar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.



Instalar na parede

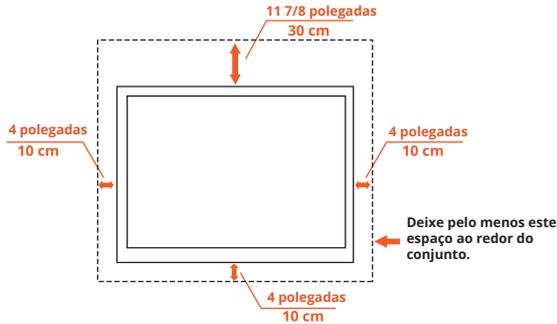

Aviso

Para prevenir lesões, este aparelho deve ser fixado com segurança ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.

Instalado com suporte

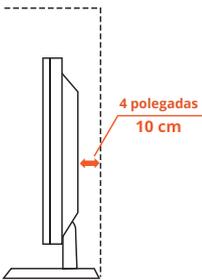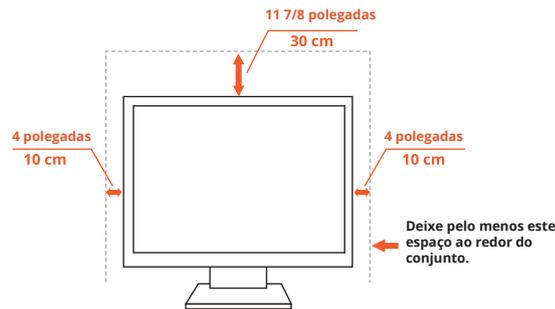

Nunca instale o aparelho de TV onde a circulação de ar esteja bloqueada.


Objetos e orifícios de ventilação

Nunca empurre objetos de qualquer tipo para a TV através das ranhuras do gabinete, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou peças em curto que possam resultar em incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos em cima da TV.

Umidade

Umidade e objetos inflamáveis

- A TV não deve ser exposta a gotejamento ou respingo. Não coloque objetos preenchidos com líquidos, como vasos, na TV.
- Não use aparelhos de TV operados por linha elétrica perto de água— por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, pia de cozinha, ou tanque de lavanderia, em um porão molhado, ou perto de uma piscina, etc. Pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe esta TV ficar molhada. Nunca derrame líquido de qualquer tipo na TV. Se qualquer objeto líquido ou sólido cair, não opere a TV. Isso pode resultar em choque elétrico ou danos à TV. Verifique imediatamente com pessoal qualificado.
- Para prevenir incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou chamas abertas (por exemplo, velas) longe da TV.

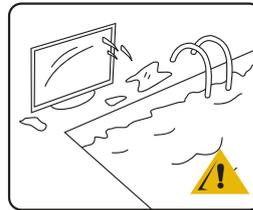


Ajuste de volume

Ajuste o volume para não perturbar seus vizinhos. O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, sugere-se fechar as janelas.

Manutenção

Não tente consertar a TV por conta própria, pois abrir o gabinete pode expô-lo a voltagens perigosas ou outros perigos. Encaminhe toda a manutenção para pessoal de serviço qualificado.

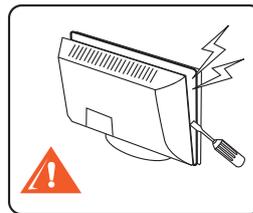

Peças de reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se de que o técnico de serviço certifique por escrito que ele/ela utilizou peças de reposição especificadas pelo fabricante que possuem as mesmas características que as peças originais.

Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

Verificação de Segurança

Após a conclusão de qualquer serviço ou reparo na TV, peça ao técnico de serviço para realizar verificações de segurança de rotina (conforme especificado pelo fabricante) para determinar se a TV está em condições seguras de operação e para certificar isso. Peça a um técnico de serviço qualificado para descartar a TV.

Obrigado por comprar este televisor AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê na sua TV AOC é apenas tão boa quanto a qualidade do sinal que recebe. Para experimentar os detalhes impressionantes da sua nova AOC TV, você precisa de acesso à programação em HD. Sua TV AOC pode receber e exibir programação HD de:

- Transmissão via antena de qualidade HD over-the-air
- Assinatura de cabo HD
- Assinatura de satélite HD
- Leitor de Blu-ray Disc ou outro equipamento externo

Entre em contato com seu provedor de cabo ou satélite para obter informações sobre como atualizar para a programação em HD.

Aviso

Nunca coloque uma televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitas lesões, particularmente a crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como:

- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilizando apenas móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
- Garantir que o aparelho de televisão não esteja ultrapassando a borda da mobília de suporte.
- Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem ancorar tanto os móveis quanto o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- Não colocar o televisor em pano ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e o móvel de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas ou equivalente.

Aviso de telefone móvel

Para evitar distúrbios na imagem e no som, mau funcionamento da sua TV ou mesmo danos à TV, mantenha seu telefone móvel afastado da TV.

Diretiva de fim de vida

Estamos prestando muita atenção para produzir ambientalmente amigável em áreas focais verdes.

Seu novo receptor contém materiais, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

No final de sua vida útil, empresas especializadas podem desmontar o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem dispostos.

Certifique-se de descartar seu receptor antigo de acordo com as regulamentações locais.

Informações sobre reciclagem



O uso deste símbolo no produto ou embalagem indica que não pode ser tratado como lixo doméstico.

Para garantir que este equipamento seja descartado e reciclado corretamente, você estará ajudando a preservar nossos recursos naturais e a proteger tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. A AOC honra seus compromissos ambientais e sugerimos que os usuários de produtos AOC entrem em contato com a Linha Direta de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-724-9539 ou enviem uma mensagem de e-mail para o endereço sac@aoc.com.br para obter informações sobre o descarte adequado deste produto.

Baterias

Algumas baterias contêm substâncias perigosas à saúde e ao meio ambiente e, portanto, devem ser descartadas corretamente. Não descarte as baterias no lixo doméstico e não as incinere. Por favor, entre em contato com o centro de reciclagem da cidade local ou, se preferir, entre em contato com a Linha Direta de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-724-9539 ou envie uma mensagem de e-mail para sac@aoc.com.br para obter mais informações sobre o descarte gratuito de baterias fornecidas com produtos AOC.

DESCARTE DA BATERIA



Após o uso, as baterias devem ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada.

Cuidado

Risco de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua por modelos similares ou equivalentes.

Baterias instaladas ou pacotes de baterias não devem ser expostos ao calor excessivo, como luz solar direta, fogo, etc.

Atendimento ao Consumidor

Visite www.aoc.com/br para obter manuais do usuário, condições de garantia e FAQs.

Para dúvidas sobre instalação, uso e solução de problemas, entre em contato com o centro de serviço AOC mais próximo pelo telefone 0800-724-9539. Tenha o modelo e o número de série da sua TV disponíveis quando entrar em contato conosco.

ANATEL

Inclui um produto aprovado pela Anatel sob número.




MODELO: WC5EM2601F



16591-21-06714



Conteúdo na caixa

Depois de desembalar a caixa da TV, verifique se a TV e todos os acessórios estão bem apresentados e sem danos.

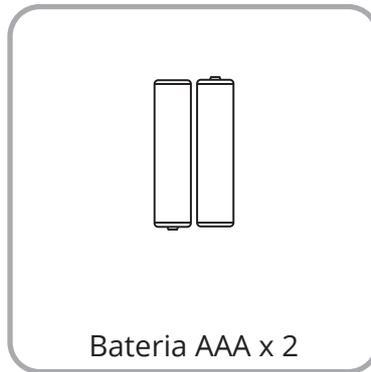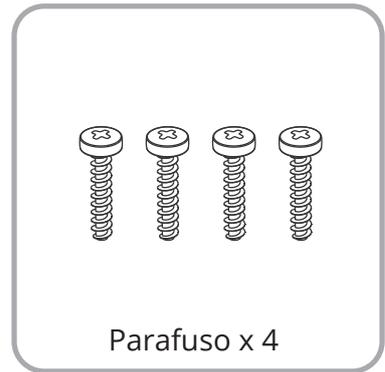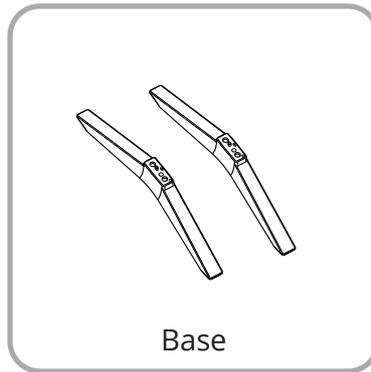

Conexões

Português

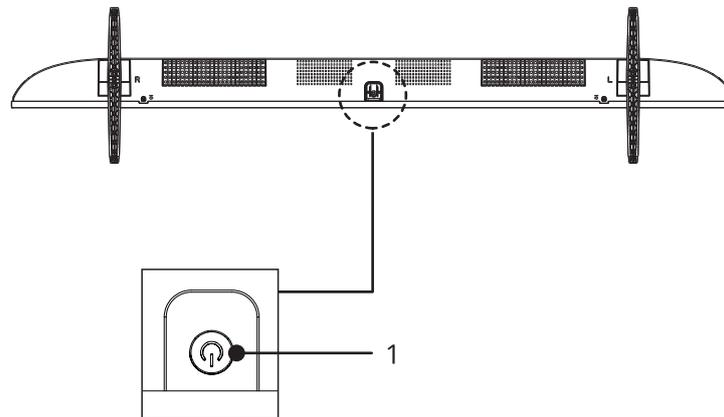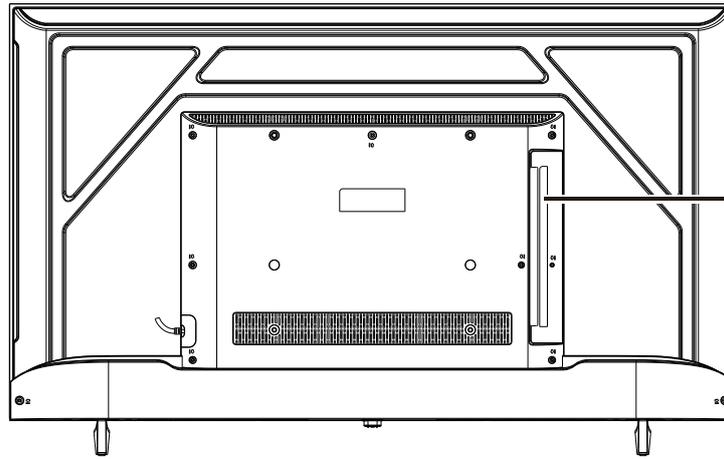


- NETWORK
- TV ANTENNA
- HDMI 3
- HDMI 2
- HDMI 1 (eARC)
- VIDEO
- AV-IN AUDIO-L
- AUDIO-R
- EARPHONE RESET
- DIGITAL AUDIO OUT
- USB 2
- USB 5V → 500mA

Número	Item	Descrição
1	Energia	Quando a TV estiver em modo de espera (Off), pressione para ligar a TV.

Conectando a TV


Antena de TV

RF (Radiofrequência) ou design de sinal modulado usado como portadora para transmissões de televisão que se conecta ao seu cabo ou antena VHF/UHF.

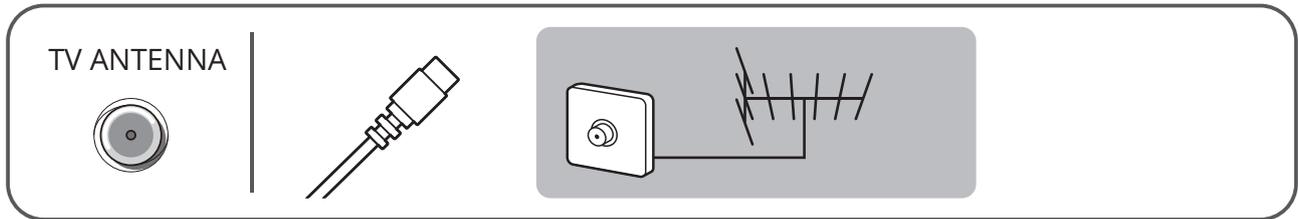

Conexão HDMI



HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital e não comprimida entre esta TV e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI, como um set-top box, leitor de DVD, leitor de Blu-ray Disc, receptor A/V, bem como PC. O HDMI suporta vídeo de alta definição, além de áudio digital.

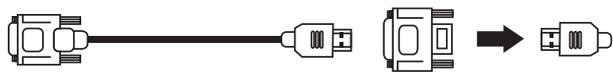

Cabo DVI para HDMI

Adaptador DVI para HDMI

Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI que possua o logotipo HDMI.

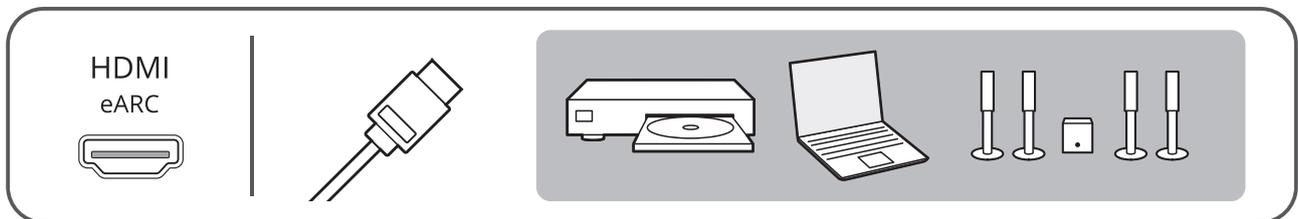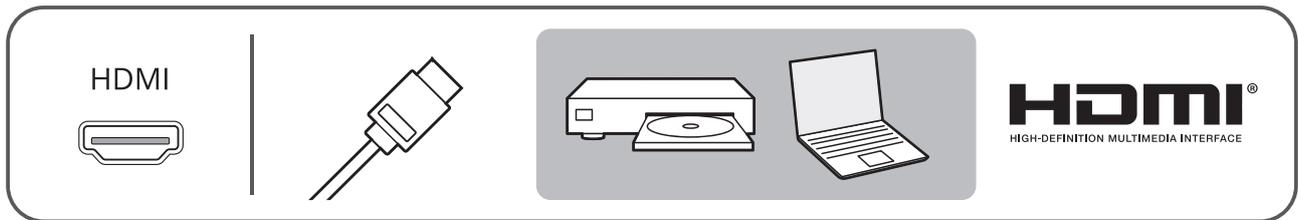


1. Acessar as opções ARC/óptica separadamente; selecione "auto" para reconhecer automaticamente.
2. Acessar as opções ARC/óptica simultaneamente; selecione "auto" para priorizar o reconhecimento e uso de ARC.
3. Acessar as opções ARC/óptica simultaneamente; se quiser usar a opção óptica, ela deverá ser selecionada na TV, e a saída óptica também precisará ser selecionada no dispositivo amplificador (alguns amplificadores não têm as funções de ajuste e seleção, então a opção óptica só poderá ser acessada separadamente).


Conexão de áudio

Saída de áudio digital. Conecta-se ao home theater que tenha entrada de áudio digital com um cabo de áudio.

OPTICAL-OUT

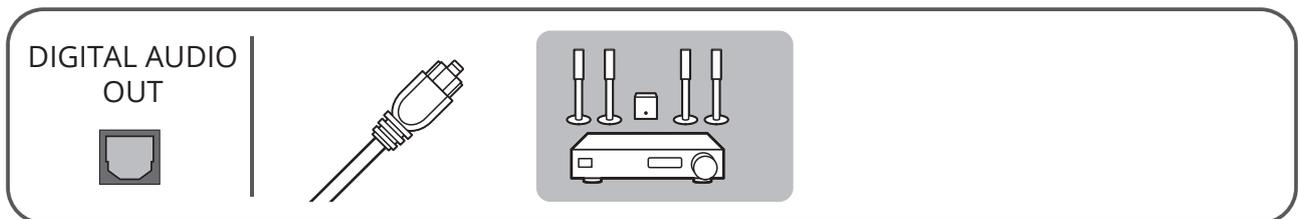

AV-IN

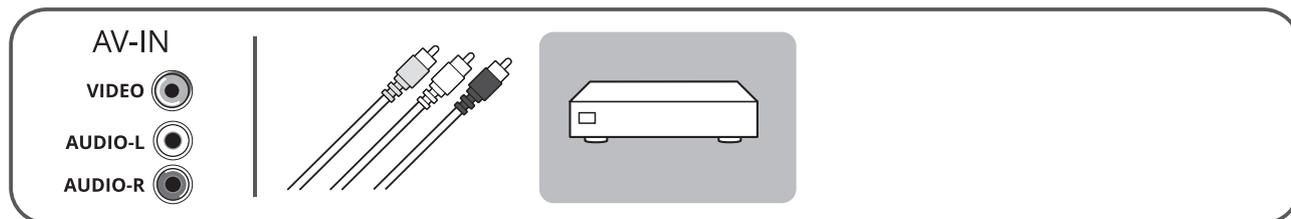


Conexão de fone de ouvido

Conecta-se aos seus headphones. Se seus fones de ouvido não corresponderem ao plugue, use um adaptador de plugue adequado (não fornecido).



Conexão USB

Insira o dispositivo de armazenamento USB na porta USB 2.0 para visualizar fotos, vídeos e ouvir música.

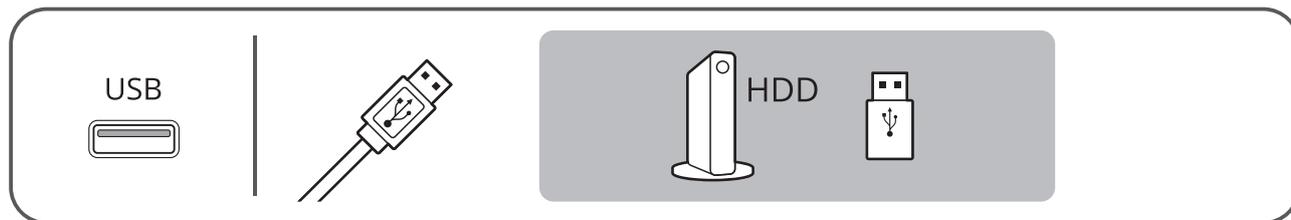

Referência

Resolução de Entrada Suportada - Vídeo

Tempo de suporte

O suporte de vídeo também inclui taxa de campo/quadro de 23,976Hz, 29,97Hz e 59,94Hz.

HDMI

480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Resolução de Entrada Suportada - Computador


640 x 480 - 60Hz
800 x 600 - 60Hz
1024 x 768 - 60Hz
1280 x 800 - 60Hz
1280 x 960 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1366 x 768 - 60Hz
1440 x 900 - 60Hz
1920 x 1080 - 60Hz
3840 x 2160 - 60Hz

Observação: Apenas para Entrada HDMI

Configuração

Inserindo baterias no controle remoto


Insira duas pilhas AAA (fornecidas) no compartimento de pilhas do controle remoto, conforme o diagrama.

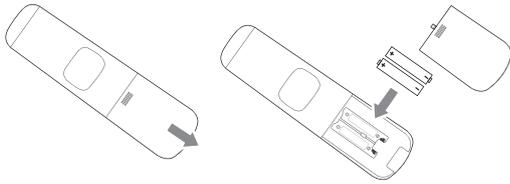

Fixação da Base

IMPORTANTE: A Base da TV AOC Roku deve ser montada antes da utilização.


1. Coloque a TV virada para baixo sobre uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, pano, etc.) para evitar qualquer dano ao televisor.
2. Por favor, cole os pads de borracha nas ranhuras correspondentes na parte inferior dos suportes da base.
3. Anexe suavemente a base à TV.
4. Cuidadosamente, alinhe e insira os parafusos fornecidos nos buracos sob a base.
5. Use a chave de fenda correta para apertar os parafusos.
6. Consulte as "Instruções de Uso Importantes" acima.

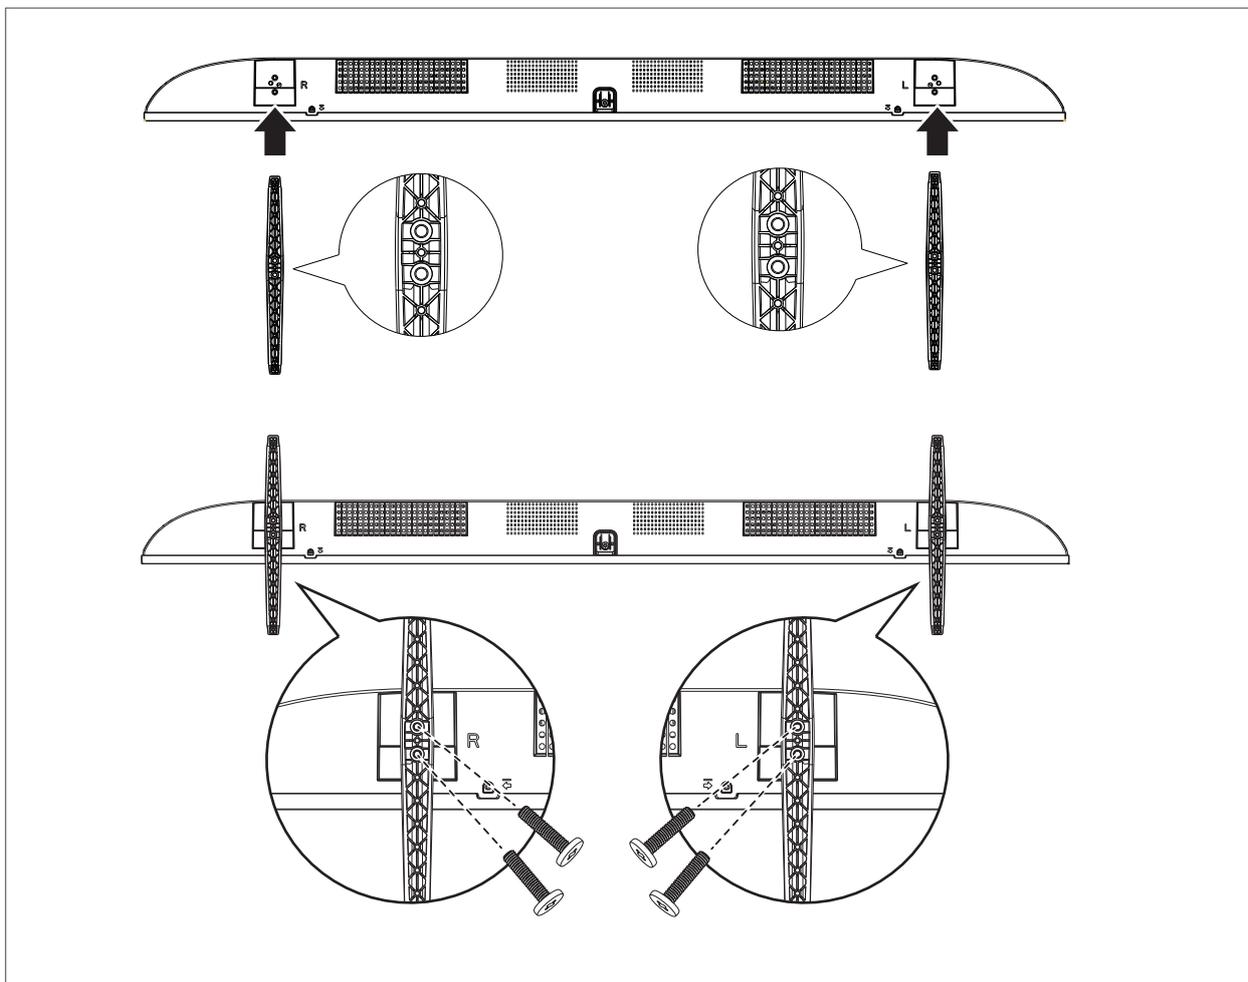

Montagem na parede

Instale na parede utilizando um suporte de montagem na parede (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser removido da TV. Siga os passos simples abaixo para remover o suporte da mesa:


1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Coloque suavemente a TV, de face para baixo, sobre uma superfície nivelada e estável, coberta com um pano grosso e macio. Certifique-se de que o suporte de mesa esteja pendurado na borda.
3. Remova os parafusos conforme mostrado na ilustração para o seu modelo e puxe o suporte da mesa para fora.
4. Não remova nenhum outro parafuso da TV.
5. Não remova o suporte de mesa por qualquer motivo que não seja para montar a TV na parede.
6. Certifique-se de armazenar os parafusos removidos e o suporte de mesa em um local seguro até que você esteja pronto para reatar o suporte de mesa. Mantenha os parafusos longe de crianças pequenas.
7. Para instalação do suporte, consulte o guia de instruções fornecido pelo modelo de suporte de parede para a sua TV. É necessária experiência suficiente na instalação desta TV, especialmente para determinar a força da parede para suportar o peso da TV.
8. Por razões de proteção e segurança do produto, a AOC recomenda fortemente que você use o modelo de suporte de parede projetado para a sua TV e a montagem na parede da sua TV deve ser realizada pelo revendedor AOC ou por um contratante licenciado.

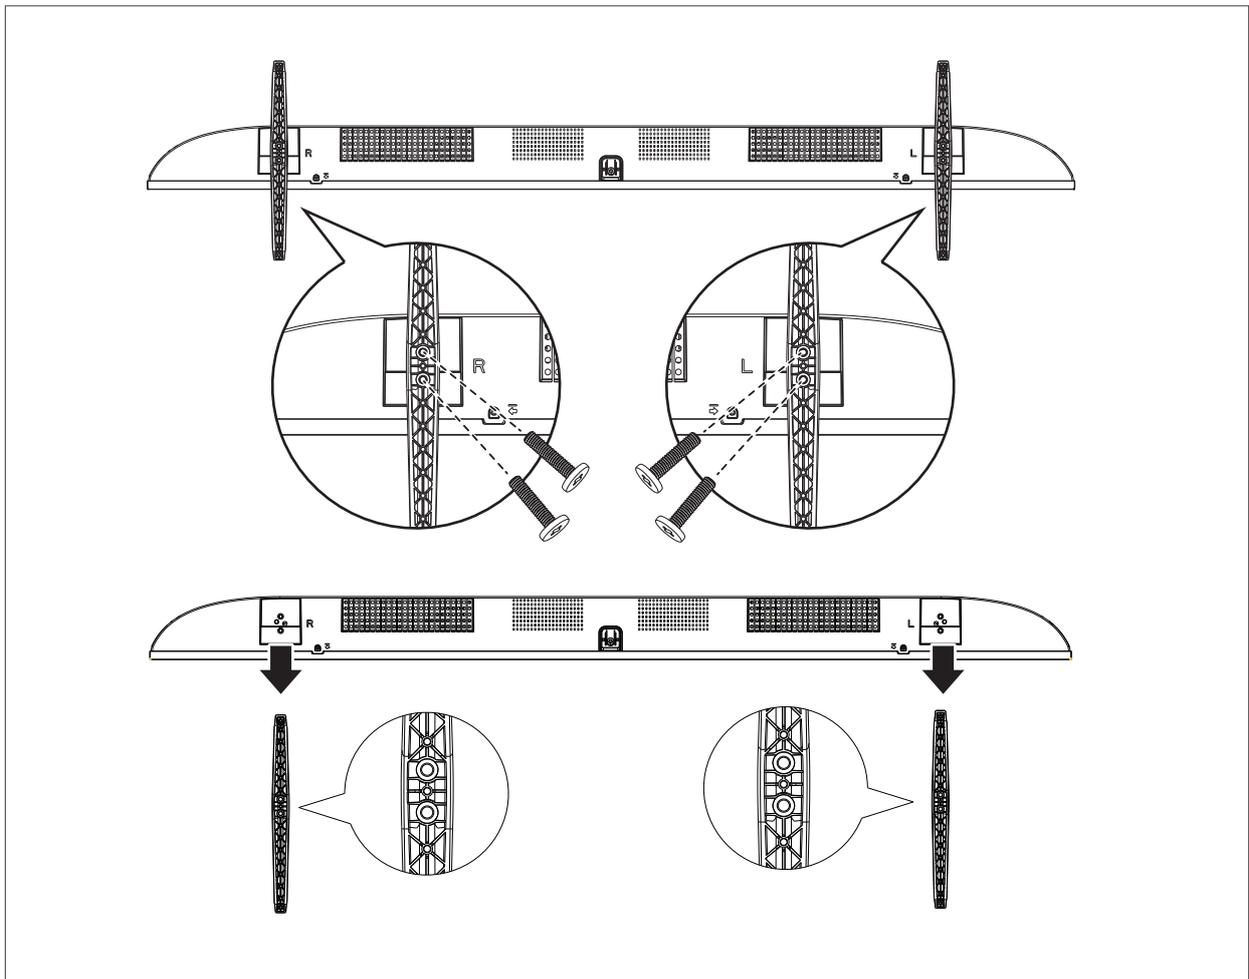

Observação: Os parafusos para fixação da TV no suporte de montagem na parede não estão inclusos com a TV.

Mudando a Fonte de Entrada

Com uma TV AOC Roku, você pode escolher a fonte do sinal no controle remoto usando a tecla  (Início).

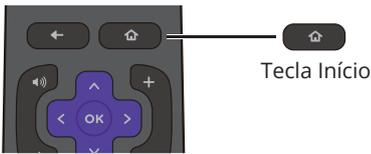

Tecla Início

1		Pressione o anel de navegação para selecionar as fontes de entrada de Cabo, Antena, HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, TV ao Vivo e USB Media Player.
2		Pressione a tecla OK para entrar.

Menu de Configurações

Para acessar a tela inicial, pressione tecla  (Início).

Esta tela permite que o usuário escolha entre: **Network** (Rede), **Theme** (Tema), **Captions** (Legendas), **TV picture settings** (Configurações da imagem da TV), **TV inputs** (Entradas da TV), **Audio** (Áudio), **Parental controls** (Controles parentais), **Home Screen** (Tela Inicial), **System** (Sistema).

Network (Rede)	Conecte a TV à Internet e ative sua conta Roku para aproveitar.	
Theme (Tema)	Screensavers (Protetores de tela)	Selecione o tipo de protetor de tela.
	Screensaver start time (Hora de início do protetor de tela)	Desative o protetor de tela ou ajuste o tempo de espera do protetor de tela selecionado.
Captions (Legendas)	Captions mode (Modo de legendas)	Selecione o modo de Closed Caption.
	Captions preferred language (Idioma preferido das legendas)	Defina o idioma preferido para os canais de streaming. Este idioma será usado para legendas quando disponíveis.
	Text style (Estilo do texto)	Selecione o estilo de texto.
	Text edge effect (Efeito de borda de texto)	Ajuste o efeito de borda do texto.
	Text size (Tamanho do texto)	Ajuste o tamanho do texto.
	Text color (Cor do texto)	Ajuste a cor do texto.
	Text opacity (Opacidade do texto)	Ajuste a opacidade do texto.
	Background color (Cor de fundo)	Ajuste a cor de fundo.
	Background opacity (Opacidade do fundo)	Ajuste a opacidade do fundo.
	Window color (Cor da janela)	Ajuste a cor da janela.
Window opacity (Opacidade da janela)	Ajuste a opacidade da janela.	
TV picture settings (Configurações de imagem da TV)	TV Brightness (Brilho da TV)	Defina o brilho geral da tela da TV.
	HDMI 1 (eARC) HDMI 2 HDMI 3 TV ao vivo	Ajuste as configurações de qualidade da imagem por entrada. Primeiro, pressione a tecla OK para visualizar a entrada. Em seguida, pressione a tecla  (Opções) para ver as configurações da imagem.



TV inputs (Entradas de TV)	HDMI 1 (eARC) HDMI 2 HDMI 3	Renomear - Selecione o nome na lista suspensa, ou personalize o nome. Remover - As configurações da entrada serão removidas.
	TV ao vivo	Buscar canais - Procurar automaticamente os canais recepcionáveis. Aplicações interativas - Permite a visualização de programas apresentando serviços interativos. (Ele iniciará automaticamente enquanto assiste aos canais.) Renomear - Selecione o nome na lista suspensa, ou personalize o nome. Remover - Selecione o nome na lista suspensa para remover.
Audio (Áudio)	Audio output (Saída de áudio)	Selecione onde você deseja ouvir o som da TV e como você deseja controlá-lo. - Auto, ARC (HDMI 1), alto-falantes de TV e Óptico.
	Menu volume (Volume do menu)	Você pode ajustar o volume para selecionar a opção.
	Audio preferred language (Idioma preferido do áudio)	Se o canal de TV transmitir vários ou idiomas de áudio dual, você pode selecionar seu idioma de áudio preferido.
	Digital output format (Formato de saída digital)	Selecione o formato de saída digital. - Auto, Passthrough, Estéreo e Personalizado.
Parental controls (Controle dos pais)	Ao configurar os controles parentais pela primeira vez, você precisará definir uma senha e redefinir o PIN.	
Home screen (Tela inicial)	Sleep timer (Temporizador de sono)	Defina a TV para alternar para o modo Standby automaticamente após um horário pré-definido.
	Adicione e remova atalhos da tela inicial.	
System (Sistema)	About (Sobre)	Exibir as informações do sistema.
	Time (Hora)	Temporizador de sono - Defina a TV para alternar para Standby automaticamente após um tempo predefinido. Fuso horário - Selecione o fuso horário do seu país. Formato do relógio - Selecione 24 horas ou 12 horas.
	Power (Energia)	Ligar - Sempre ligue à fonte que você selecionou. Economia de energia automática - Desligue automaticamente a TV após 4 horas de inatividade. Ou permita que a TV reduza a potência quando não houver sinal e nenhuma interação após 15 minutos. LED de standby - Quando a TV está desligada, o LED de standby (na parte frontal da TV) ficará ativado ou desativado. Reinicialização do sistema - Confirme a reinicialização para desligar a sua TV e, em seguida, ligá-la novamente.
	Control other devices (Controlar outros dispositivos, CEC)	Ele permite que dispositivos conectados à sua TV através das portas HDMI se comuniquem reciprocamente com sua TV. Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra que envia o som da imagem da TV para o sistema de home theater. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.
	Language (Idioma)	Selecione o idioma do menu desejado.
	Software update (Atualização de software)	Conecte-se à Internet - Atualize o software operacional usando a internet. Não consigo conectar - Atualizar software via dispositivo USB.
	Advanced system settings (Configurações Avançadas do Sistema)	Redefinição de fábrica: Redefinir configurações de áudio/imagem da TV - Para restaurar as configurações de áudio/imagem da TV. Redefinir tudo de fábrica - Redefinir para as configurações padrão. Todas as configurações serão apagadas.
	Third party licenses (Licenças de Terceiros)	Exibir os avisos e informações de terceiros.

Guia de TV

Pressione a tecla **GUIDE** para entrar no Guia de Programação.

Em algumas regiões e para alguns canais, as informações do Guia de TV podem não estar disponíveis. A TV pode coletar informações do Guia de TV para os canais que estão instalados na TV. A TV não pode coletar as informações do Guia de TV de canais assistidos a partir de um receptor digital ou decodificador. A TV vem com as informações definidas pela emissora.

O Guia de TV coleta as informações dos programas dos canais quando o aparelho de TV está sintonizado nesse canal.

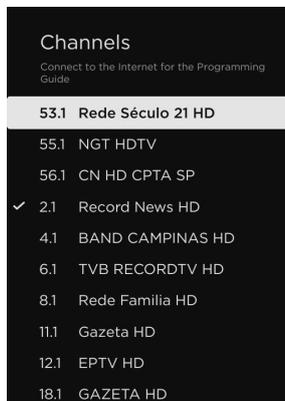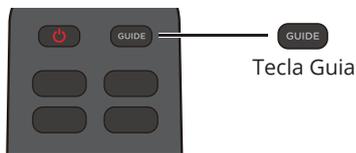

Informações do canal

Após a instalação de um canal, todos os canais aparecem na lista de canais.


Os canais são mostrados com o nome se essa informação estiver disponível.



Com uma lista de canais selecionada, você só pode sintonizar os canais dessa lista ao usar a tecla para cima/para baixo do canal.



Pressione a tecla OK para chamar os detalhes do programa selecionado.

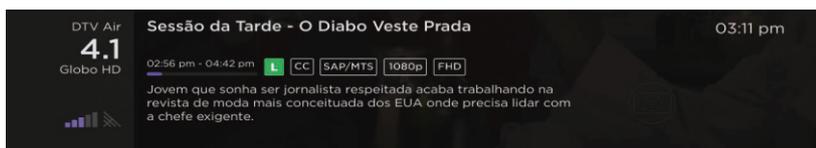

Opções para canais

Ao assistir a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) que você está assistindo ou de suas configurações de TV, algumas opções estão disponíveis.

Pressione a tecla ***** (Options) para visualizar as opções de canais. Para a TV digital, as opções de idiomas dependem do stream.

Sleep timer (Temporizador de sono)	Defina a TV para alternar para o modo Standby automaticamente após um horário pré-definido. Desligado, 30 minutos, 1 h, 1,5 h, 2 h e 3 h.	
Interactive Applications (Aplicativos Interativos)	Ative/Desative a função Aplicativos Interativos para obter permissão para acessar o Ginga.	
Picture settings (Configurações de imagem)	TV Brightness (Brilho da TV)	Ajuste o brilho do vídeo. - Mais Brilhante, Brilhante, Normal, Escuro e Mais Escuro.
	Picture mode (Modo de imagem)	Selecione predefinições de imagem para várias preferências de visualização. - Baixa Potência, Normal, Filme, Esportes e Vivido.
	Picture size (Tamanho da imagem)	Ajuste a proporção da imagem. Verificou-se que a configuração padrão (Auto) tem sido a que produz a melhor imagem na maioria dos casos. - Auto, Direto, Normal, Stretch e Zoom.
	Para fácil ajuste de imagem, você pode selecionar uma configuração predefinida. - Contraste dinâmico, temperatura de cor, redefinir configurações de "Modo", aplicar configurações a todas as entradas e ajustar a imagem.	
Sound settings (Configurações de som)	Para fácil ajuste do som, você pode selecionar uma configuração predefinida. - Modo de som, aprimoramento de diálogo e Redefinir as configurações de som "Modo".	
Accessibility & captions (Acessibilidade & legendas)	Closed captioning (Closed caption)	Você pode exibir legendas fechadas em todos os momentos ou em outras situações. (Essa função não está disponível para usar o cabo HDMI.) - Sempre ligado, No mudo e Desligado. Observação: • Nem todos os programas de TV, comerciais e recursos incluem informações de legendas fechadas. Veja suas listas de programação de TV locais para canais com legendas fechadas.
	Captioning Tracks (Faixas de legendagem)	Selecione o idioma desejado ao assistir à transmissão digital que contém várias legendas.
	Audio Tracks (Faixas de áudio)	Selecione o idioma desejado ao assistir à transmissão digital contendo várias línguas de voz.
Picture off (Imagem desativada)	Selecione Imagem Desligada, a tela da TV é desligada; para ligar a tela da TV novamente, pressione qualquer tecla no controle remoto.	

Menu do USB Media Player

Você pode visualizar suas fotos ou reproduzir seus vídeos e músicas de uma unidade flash USB ou disco rígido USB conectados.

Pressione a tecla  (Início) para escolher a fonte do sinal, selecione USB Media Player e pressione a tecla OK para entrar na função de mídia.

Recomenda-se que você use memória USB de 2 TB ou menos.

Chave	Função
	Rebobine o arquivo.
	Para reproduzir ou pausar o arquivo.
	Avance rapidamente o arquivo.
	Siga as instruções na tela.
	Sem função
	Pressione o botão de navegação para selecionar o arquivo. Pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo.

Opções de vídeo

Durante a reprodução do filme, pressione a tecla  (opções) para selecionar o seguinte item.

Embaralhar (desativado)	Reproduza vídeos em ordem sequencial ou de forma aleatória.
Repetir tudo (desativado)	Reproduza vídeos em loop.
Modo de reprodução (ativado)	Mostrar o modo de playlist.
OK	Conclua as configurações.

Opções de áudio

Durante a reprodução de música, pressione a tecla  (opções) para selecionar o seguinte item.

Começar do início	Toque músicas da primeira canção da lista de reprodução.
Repetir tudo (desativado)	Toque músicas repetidamente.
Embaralhar (desativado)	Toque músicas em ordem sequencial ou aleatória.
Protetor de tela (ativado)	Toque músicas com o protetor de tela.

Opções de fotos

Durante a reprodução da foto, pressione a tecla  (opções) para selecionar o seguinte item.

Velocidade (média)	Defina a frequência da apresentação de slides. - rápido, médio, lento
Embaralhar (desativado)	Veja as imagens na ordem sequencial.
Informações da foto (desativado)	Veja as informações das imagens.
Fechar	Saia do menu de saída.

Licenças

HDMI



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e os logotipos HDMI são marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Áudio Dolby



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Roku



Roku, Roku TV e o logotipo da Roku são marcas comerciais da Roku, Inc. Todos os outros nomes comerciais e logotipos aqui mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

HEVC



Coberto por uma ou mais reivindicações das patentes HEVC listadas em patentlist.accessadvance.com.
À prova de obsolescência com decodificação HEVC avançada.

Outras marcas registradas

Todas as outras marcas registradas e não registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Dimensões & Especificações

Série 7045

Modelo	50U7045	55U7045
Tamanho do painel	1257 mm diagonal (49,5" visível)	1387 mm diagonal (54,6" visível)
Resolução	3840 x 2160	
Sistema de TV	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (PAL M) TV a cabo (PALM)	
Palestrante	8W x 2	
Impedância da antena	750	
Tensão de entrada	110-240V AC, 50/60Hz	
Consumo de energia	130 W	150 W
Consumo de energia em espera	< 1W	
Conectores	Fone de ouvido: Mini-jack para estéreo (3.50) USB TV: 75 ohm HDMI 1 eARC HDMI 2 HDMI 3 AV-IN SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL REDEFINIR REDE: RJ45	
Tamanho (L x A x P) (mm) (com base)	1110 x 697 x 278 mm	1226 x 763 x 278 mm
Tamanho (L x A x P) (mm) (sem base)	1110x 643x 89mm	1226 x 720 x 89mm
Peso (com base)	9,4 Kg	11,0 Kg
Peso (sem base)	9,3 Kg	10,9 Kg
Tamanho do suporte de parede (O kit de montagem na parede não está incluído)	300mm x 300mm	
Acessório de montagem na parede	Acessório opcional e não incluído no pacote padrão.	
Operacional condições	Temperatura Umidade Altitude	0°C a +40°C 10%~85% Até 3.000m
Condições de armazenamento	Temperatura Umidade Altitude	-10°C a +50°C 5%~85% Para 5.000m

Observação:

- Projetos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este modelo pode não ser compatível com recursos e/ou especificações que possam ser adicionados no futuro.

Termo de Garantia – Televisor AOC

Este produto (Televisor AOC) é garantido pela ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., na qualidade de fabricante, conforme condições estabelecidas neste termo de garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

A garantia deste aparelho é válida para produtos adquiridos exclusivamente dentro do território brasileiro, podendo a Envision restringir a garantia para produtos não adquiridos no Brasil.

Sendo atestado que o aparelho não está coberto pela garantia em razão do transcurso do prazo da garantia ou por se verificarem as situações descritas neste documento serão cobrados do consumidor as eventuais despesas de frete para envio ou retorno do produto, bem como despesas de mão de obra para reparo.

Todo atendimento de reparo deve ser precedido de contato telefônico para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através do telefone 0800 724 9539, para que seja feita uma avaliação prévia do problema apresentado e, em não sendo este sanado pelo atendente, será gerado um número de autorização, com a qual o consumidor deverá encaminhar-se ao Centro de Reparo Autorizado mais próximo a ser informado pelo atendente, a fim de que o produto seja reparado. O prazo para reparo inicia-se a partir do recebimento do produto pelo Centro Autorizado de Reparo.

O reparo ocorrerá para aparelhos que, em condições normais de uso e manutenção, apresentarem defeito de fabricação no curso do prazo de garantia. Este reparo poderá incluir a substituição de peças do aparelho por outras novas ou reconhecidas equivalentes. O aparelho e as peças substituídas terão garantia pelo restante do prazo original e todas as peças substituídas serão de propriedade da Envision.

As despesas de transporte, frete e seguro do televisor até o Centro Autorizado de Reparo e respectivo retorno ocorrerão por conta do cliente.

A Envision não garante que os programas instalados originalmente e que acompanham o produto correspondam às necessidades do consumidor, nem que sejam compatíveis com qualquer hardware, software ou aplicativos fornecidos por terceiros.

PRAZO DA GARANTIA:

A garantia Legal do aparelho, conferida pelo Código de Defesa do consumidor, é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto.

A Envision oferece Garantia Complementar (garantia contratual) de 09 (nove) meses a todo e qualquer defeito funcional (defeito de fabricação) do aparelho, desde que previamente confirmado o defeito pela Assistência Técnica Envision.

A transferência do produto a terceiros não exclui a validade desta garantia, desde que esteja de acordo com as condições previstas neste Certificado e seja apresentada a via original da Nota Fiscal de Compra.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA:

Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do aparelho pelo consumidor;

Defeitos ou danos decorrentes do uso anormal pelo consumidor, tais como: quebra do display ocasionada por queda do aparelho ou qualquer outro tipo de impacto; oxidação ou ferrugem ocasionadas por derramamento de líquidos, exposição à umidade excessiva ou maresia ou mesmo por limpeza inadequada; mau uso, modificações não autorizadas pelo fabricante; danos oriundos de transporte inadequado, incêndios, chuvas, terremotos ou outras causas externas.

Defeitos não informados ao Serviço de Atendimento ao consumidor ou a rede credenciada, dentro do período de garantia do aparelho.

Utilização do produto em desacordo com as instruções contidas no manual do usuário.

Danos decorrentes de desgaste natural dos componentes do aparelho, inclusive as partes plásticas ou metálicas do gabinete.

Danos decorrentes de transporte inadequado, acidentes no manuseio do aparelho, riscos e amassamentos.

Danos decorrentes de limpeza inadequada do aparelho, em desacordo com o manual do usuário, tais como: a utilização de produtos químicos solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e quaisquer outras substâncias não adequadas a limpeza de equipamentos eletrônicos.

Apresentação de sinais de violação do produto ou da embalagem, ajustes, reparos ou modificações realizadas por pessoas ou técnicos não credenciados pela Envision.

Defeitos ou Danos decorrentes de instalação de software ou hardware não original, incompatíveis com as especificações contidas no manual do fabricante.

Produtos em que não é possível identificar o número de série original ou que a numeração original tenha sido adulterada.

Ligação do aparelho a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem.

A Envision não se responsabiliza, em hipótese alguma, por reparos realizados por técnicos não credenciados e Postos não autorizados. Uma vez detectado que o aparelho foi manuseado por técnicos não credenciados, a garantia estará rescindida.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

A Envision não se responsabiliza por nenhum acréscimo ou alteração neste Termo de garantia.

O consumidor, é o único responsável pela cópia dos dados pessoais armazenados em seu aparelho ou nos aplicativos instalados no mesmo. A perda de informações pessoais contidas no aparelho, são de responsabilidade exclusiva do consumidor.

A garantia do produto não contempla eventuais correções decorrentes de:

a) Vírus; **b)** Utilização incorreta dos produtos e seus acessórios; **c)** Instalação de aplicativos ou qualquer outro software não original de fábrica; **d)** Alteração de parâmetro de configuração do aparelho que alterem as configurações originais do fabricante.

Ainda que na vigência desta garantia, a Envision não se responsabilizará, em hipótese alguma, de prejuízos profissionais, artísticos, estimativo ou autoral. Não será objeto de reembolso eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, viagens, mídias ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A Envision não possui qualquer ingerência sobre quaisquer decisões dos provedores que prestam suporte a aplicativos contidos em seu portfólio, no momento da compra. Desta forma, se o provedor optar, a qualquer momento, por deixar de prestar o suporte ao aplicativo, a Envision não se responsabiliza por qualquer eventual prejuízo decorrente desta decisão.

A Envision poderá, a seu critério, no período de vigência desta garantia, proceder ao reparo do produto ou optar pela troca do aparelho por modelo igual ou similar e em perfeitas condições de uso.

Ocorrendo a substituição do produto pela Envision, o prazo de garantia permanecerá inalterado, sendo este contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

☎ **0800 724 9539**

🌐 <https://www.aoc.portaltpv.com.br/>



AOC

•

Roku TV



www.aoc.com.br

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA
IMPRESSO NA CHINA