GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

LE32D1322

MONTANDO A BASE DA TV

IMPORTANTE: A base da TV deve ser montada antes de ser utilizada.

ATENÇÃO: Não coloque pressão na tela do aparelho, pois pode comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura a abusos dos usuários ou instalações impróprias.

1. Coloque a TV com sua face sobre um cobertor macio.
2. Instale a base. Verifique a posição do ressalto e encaixe a base no suporte até ouvir um click, comprovando que ela está encaixada.
3. Utilize uma chave para fixar os parafusos à base.
4. Coloque a TV sobre a mesa.

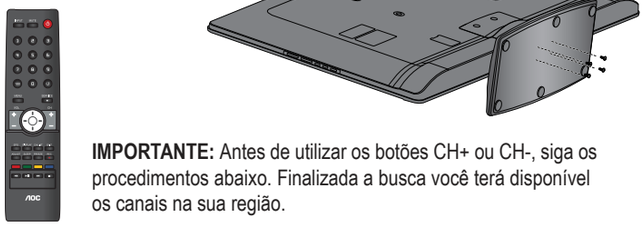

IMPORTANTE: Antes de utilizar os botões CH+ ou CH-, siga os procedimentos abaixo. Finalizada a busca você terá disponível os canais na sua região.

BEM-VINDO
CONFIGURAÇÃO INICIAL

É a primeira tela exibida após ligar o aparelho. Ela permite ao usuário iniciar a instalação dos canais antes de acessar outras funções da TV. O usuário pode escolher entre as fontes de sinal de TV: **Antena** ou **Cabo**.

GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS

Conexões Lateral e Traseira

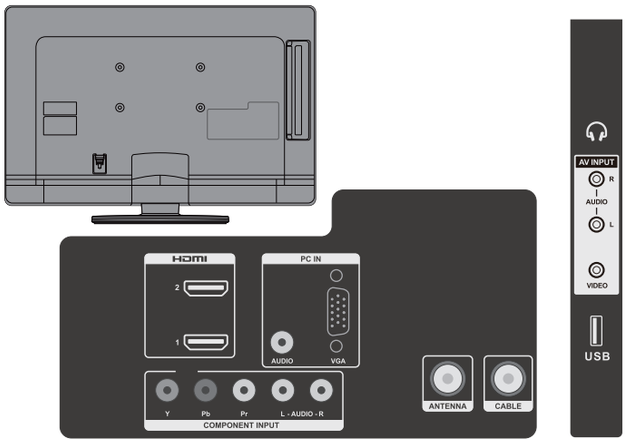

Conexão de Antena

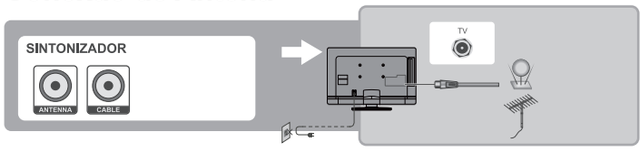

Conecte o cabo de sua antena ou o cabo da TV a Cabo na entrada da TV "Antena/Cable". Pela sua antena, você sintonizará os canais digitais e analógicos. Se utilizar o cabo da TV a Cabo, você sintonizará os canais da operadora de canais.

Conexão HDMI

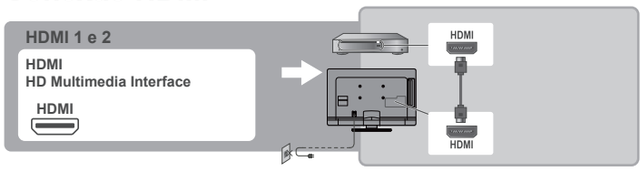

Utilize a entrada HDMI para conectar o DVD, Blu-Ray, Box de TV a cabo, Video Game ou qualquer outro aparelho que disponibilize essa conexão. Utilizando essa conexão, a imagem ficará melhor, pois é uma conexão digital.

NOTAS: Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte procedimento para selecionar a entrada de sinal:
- Pressione a tecla Input e selecione a entrada adequada.
- Antes de conectar qualquer aparelho, desligue-o da tomada.

Conexão de Sinal Componente

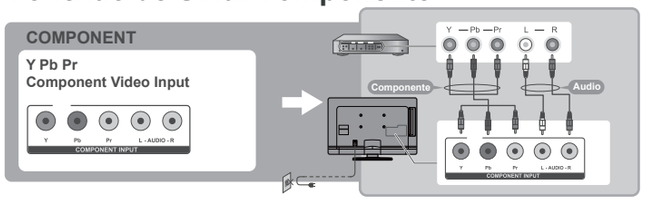

Conexão de Sinal AV

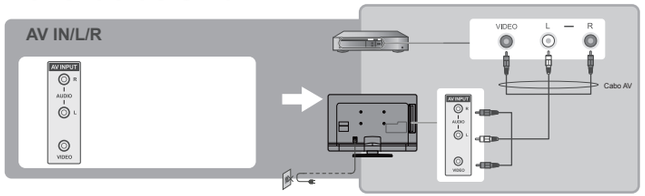

Conexão de PC

Use sua TV como um monitor para o seu PC conforme mostrado abaixo com uma conexão HD15 para HD15. Esta TV também pode ser conectada a um PC com uma saída DVI ou HDMI.

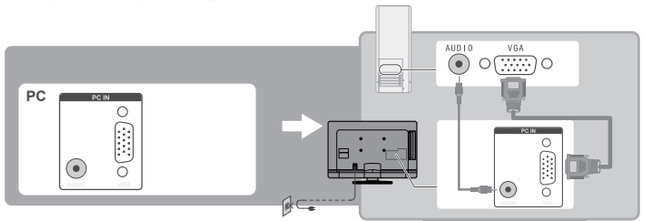
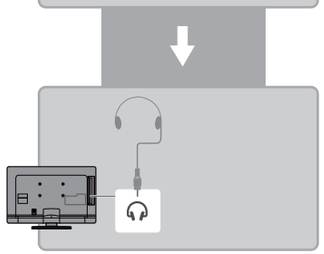
- Conecte o plugue PC IN ao PC utilizando um cabo HD-15-HD15 com o núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC estiver conectado à TV e não houver entrada de sinal do seu PC por mais de 30 segundos, a TV entra, automaticamente, no modo de espera.